

HUSTLER IMR52S/92SI “CARABINA”


4型(2026.5~)対応取付説明書



LADAR / SONAR KIT

レーダー/ソナー対応キット

構成部品表


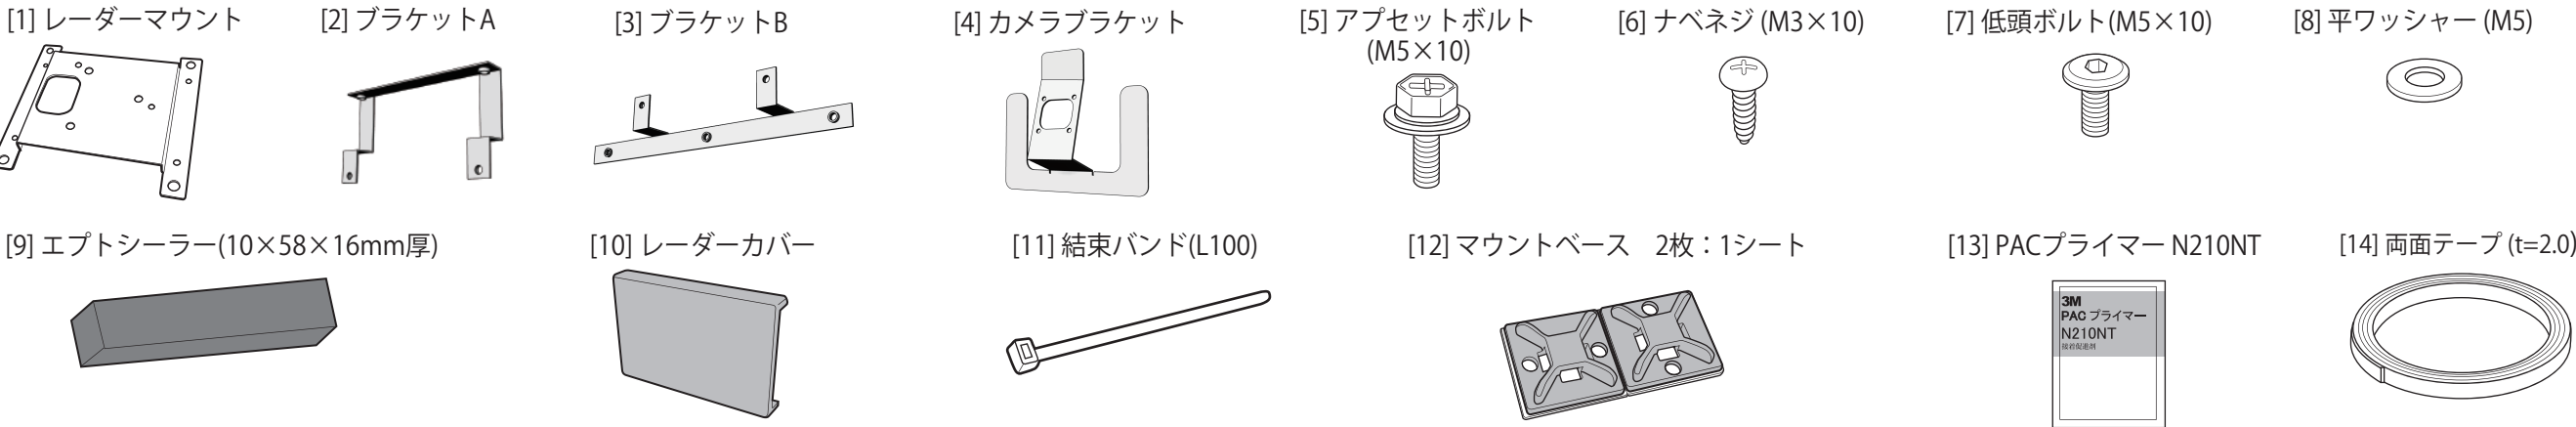


No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号
1	レーダーマウント	1	C-924	6	ナベネジ (M3×10)	4	A-003	11	結束バンド (L100)	6	E-039
2	ブラケットA	1	C-901	7	低頭ボルト (M5×10)	4	A-179	12	マウントベース 2枚: 1シート	3シート	E-331
3	ブラケットB	1	C-902	8	平ワッシャー (M5)	4	B-112	13	PACプライマー N210NT	1	E-701
4	カメラブラケット	1	C-906	9	エプトシーラー (10×58×16mm厚)	2	E-781	14	両面テープ (t=2.0)	1	E-113
5	アプセットボルト (M5×10)	4	A-195	10	レーダーカバー	1	E-780				


● 4型以降のパーキングセンサー付き車両の場合、フロントバンパーにφ27の穴をあけてパーキングセンサーを移植して下さい。 ●

作業手順：穴4ヶ所を位置出ししてφ27の穴をあけ、センサーベゼルをバンパー表側から差し込み、裏側からセンサーをセットします。

図① 穴位置寸法～穴開け

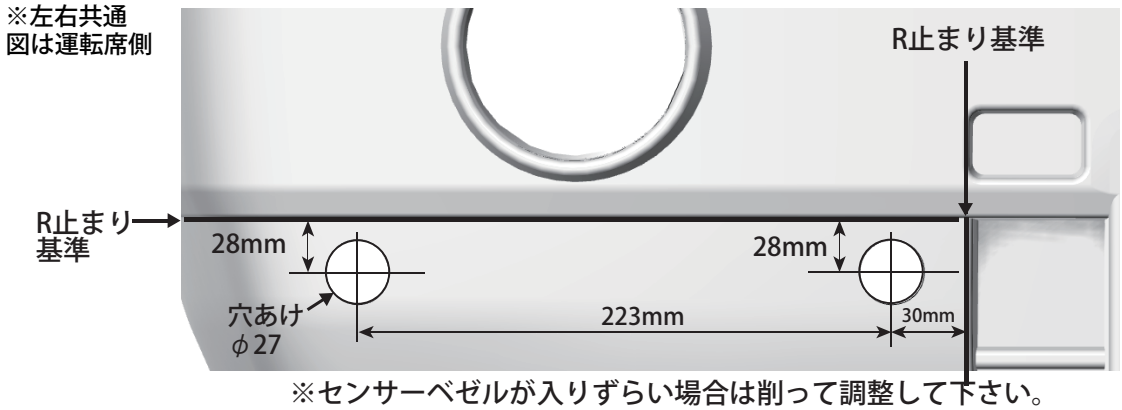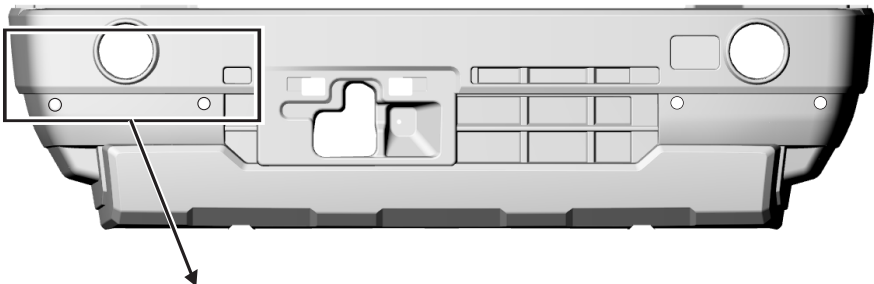

センサー取り付け

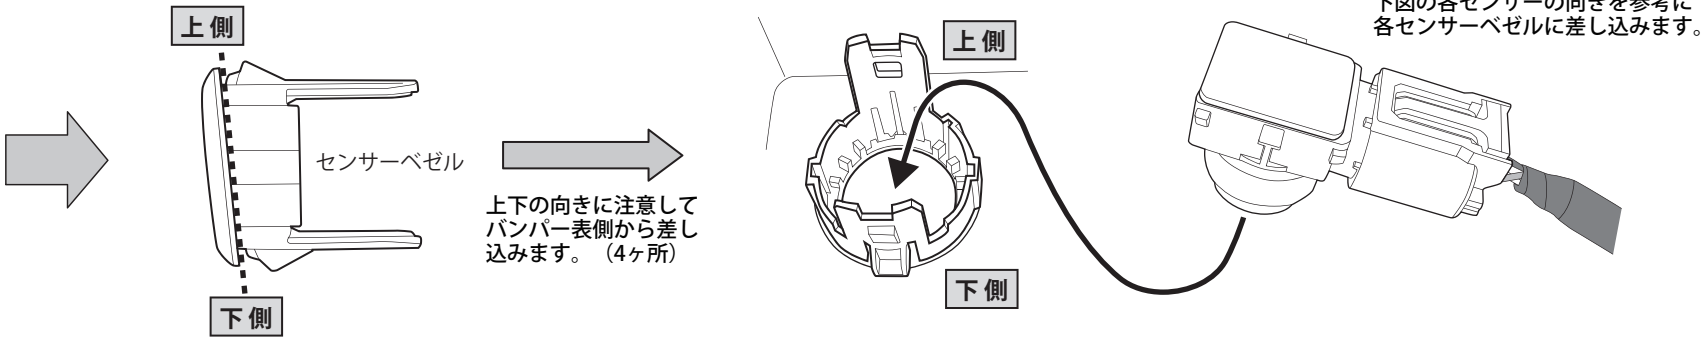

- ハーネスは表側のダクトから見えない位置に[11] 結束バンドと [12] マウントベースで固定して下さい。また、各センサーが動かないように固定して下さい。
- ※センサーベゼルがフォグランプ裏部品に干渉する場合は裏部品を加工してください

別紙の「安全運転支援システム対応製品に関する重要事項説明書」を必ずお読み下さい。

DAMD Inc.


株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>

LADAR / SONAR KIT




レーダー/ソナー対応キット

作業手順：純正バンパーからミリ波レーダーを外してレーダーマウントに取り付け、ブラケットA・B、レーダーカバーを取り付けます。

図2 純正スクリュー、ボルトを外してミリ波レーダーをバンパーから取り外します。

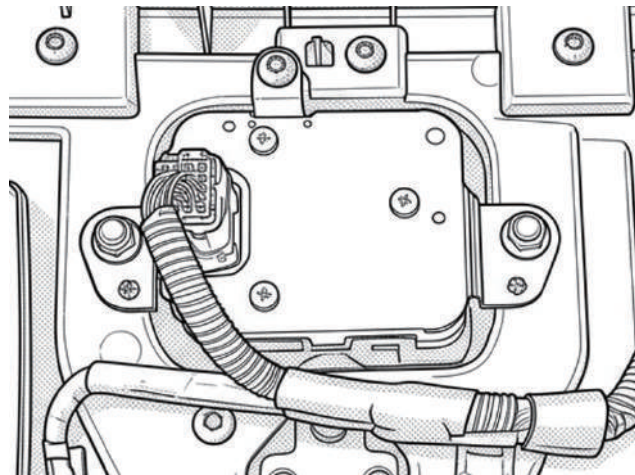




純正ビス3ヶ所を外してプレートを取り外します。

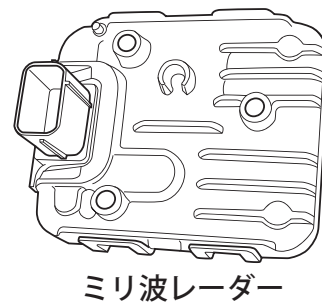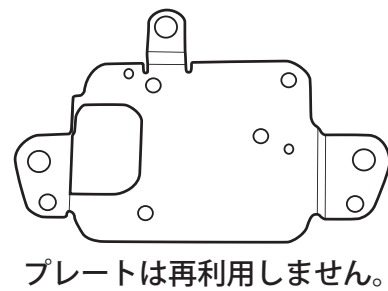


★ [4] アプセット
ボルト(M5×10)×4ヶ所
ブラケットA、Bを固定します。

♠ 純正ビス×3ヶ所
ミリ波レーダーを固定
します。

[5] ナベネジ
(M3×10)×4ヶ所
レーダーカバーを固定
します。

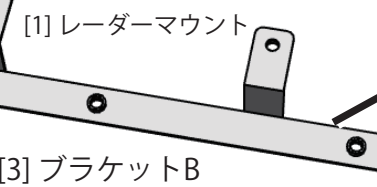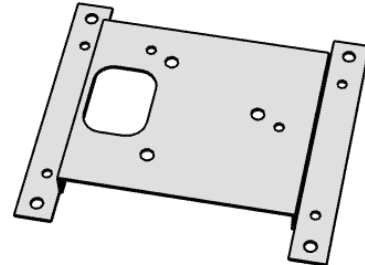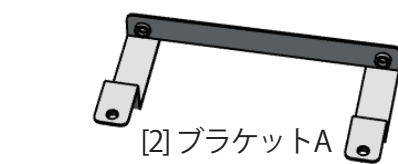


ミリ波レーダー

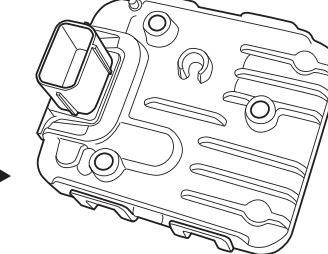


ミリ波レーダー、レーダーカバーの順に
レーダーマウントに取り付けます。

レーダーASSY

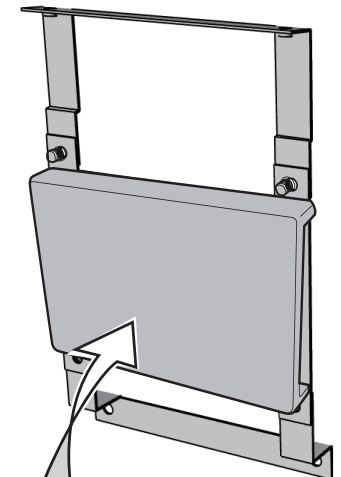

[10] レーダーカバー

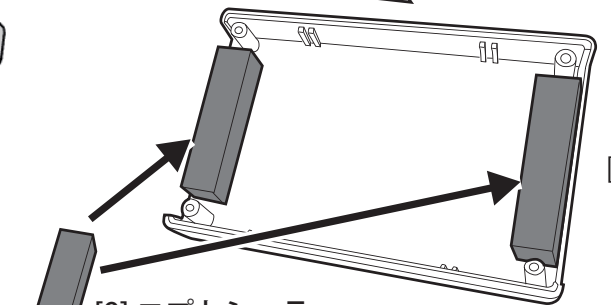


[9] エプトシーラー
2ヶ所に貼り付けます。

※貼り付け面は清掃脱脂を行って下さい。



フロントカメラ装着車の場合は、付属のカメラステーを使い装着してください。

[4] カメラブラケットの両面テープ接着面を脱脂の上、
PACプライマーを塗布の上、両面テープを貼り付けてください

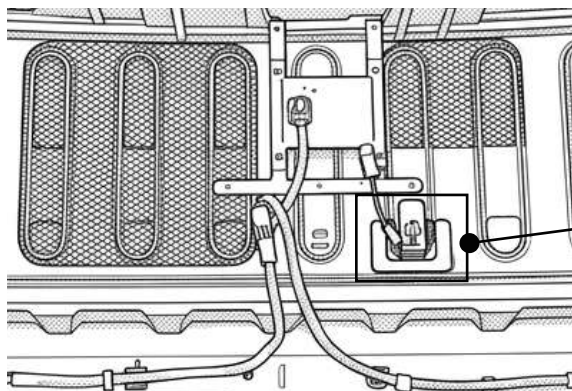

[4] カメラブラケット


[14] 両面テープ

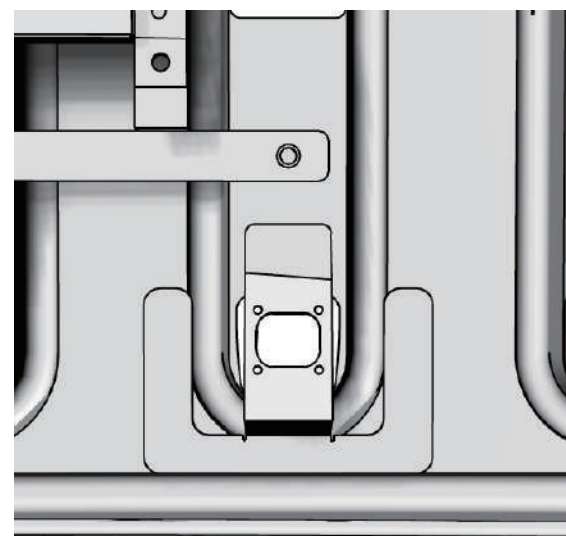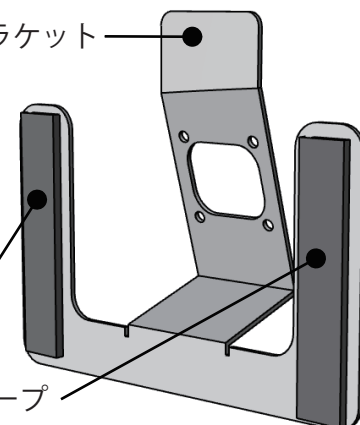

純正カメラブラケットからカメラ本体を取り外し、
純正ビスを使用して[4]カメラブラケットに取付けてください。

純正ビス

上下注意

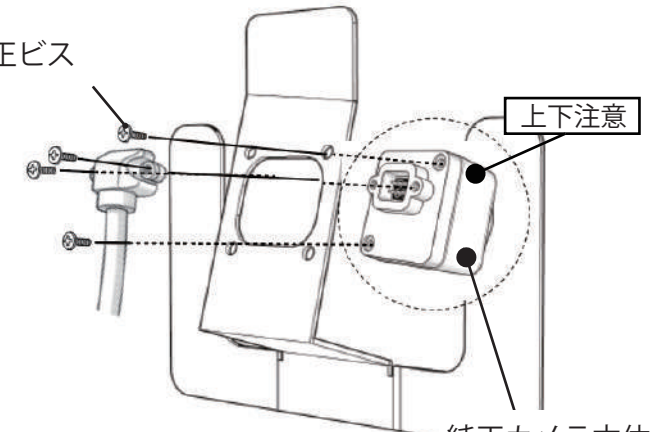

純正状態と比較してカメラの角度がわずかに変わるため、
ガイド線の位置にズレが生じる可能性があります。
ナビ画面等の設定で、ガイド線表示を「オフ」にしてご使用ください。

LADAR / SONAR KIT


レーダー/ソナー対応キット

作業手順：レーダーASSYをフロントバンパーに取り付けます。

はじめに基準の穴φ5を開けてレーダーASSYをあてがい、穴位置をトレースします。
各穴をφ5で開けた後にレーダーASSYを固定して下さい。
※φ5を開ける際、バンパー裏側から下穴φ2を開けて、表側からφ5を開けます。


[フロントバンパー裏面視]

- ★ [6] 低頭ボルト (M5×10)
- [7] 平ワッシャー (M5)

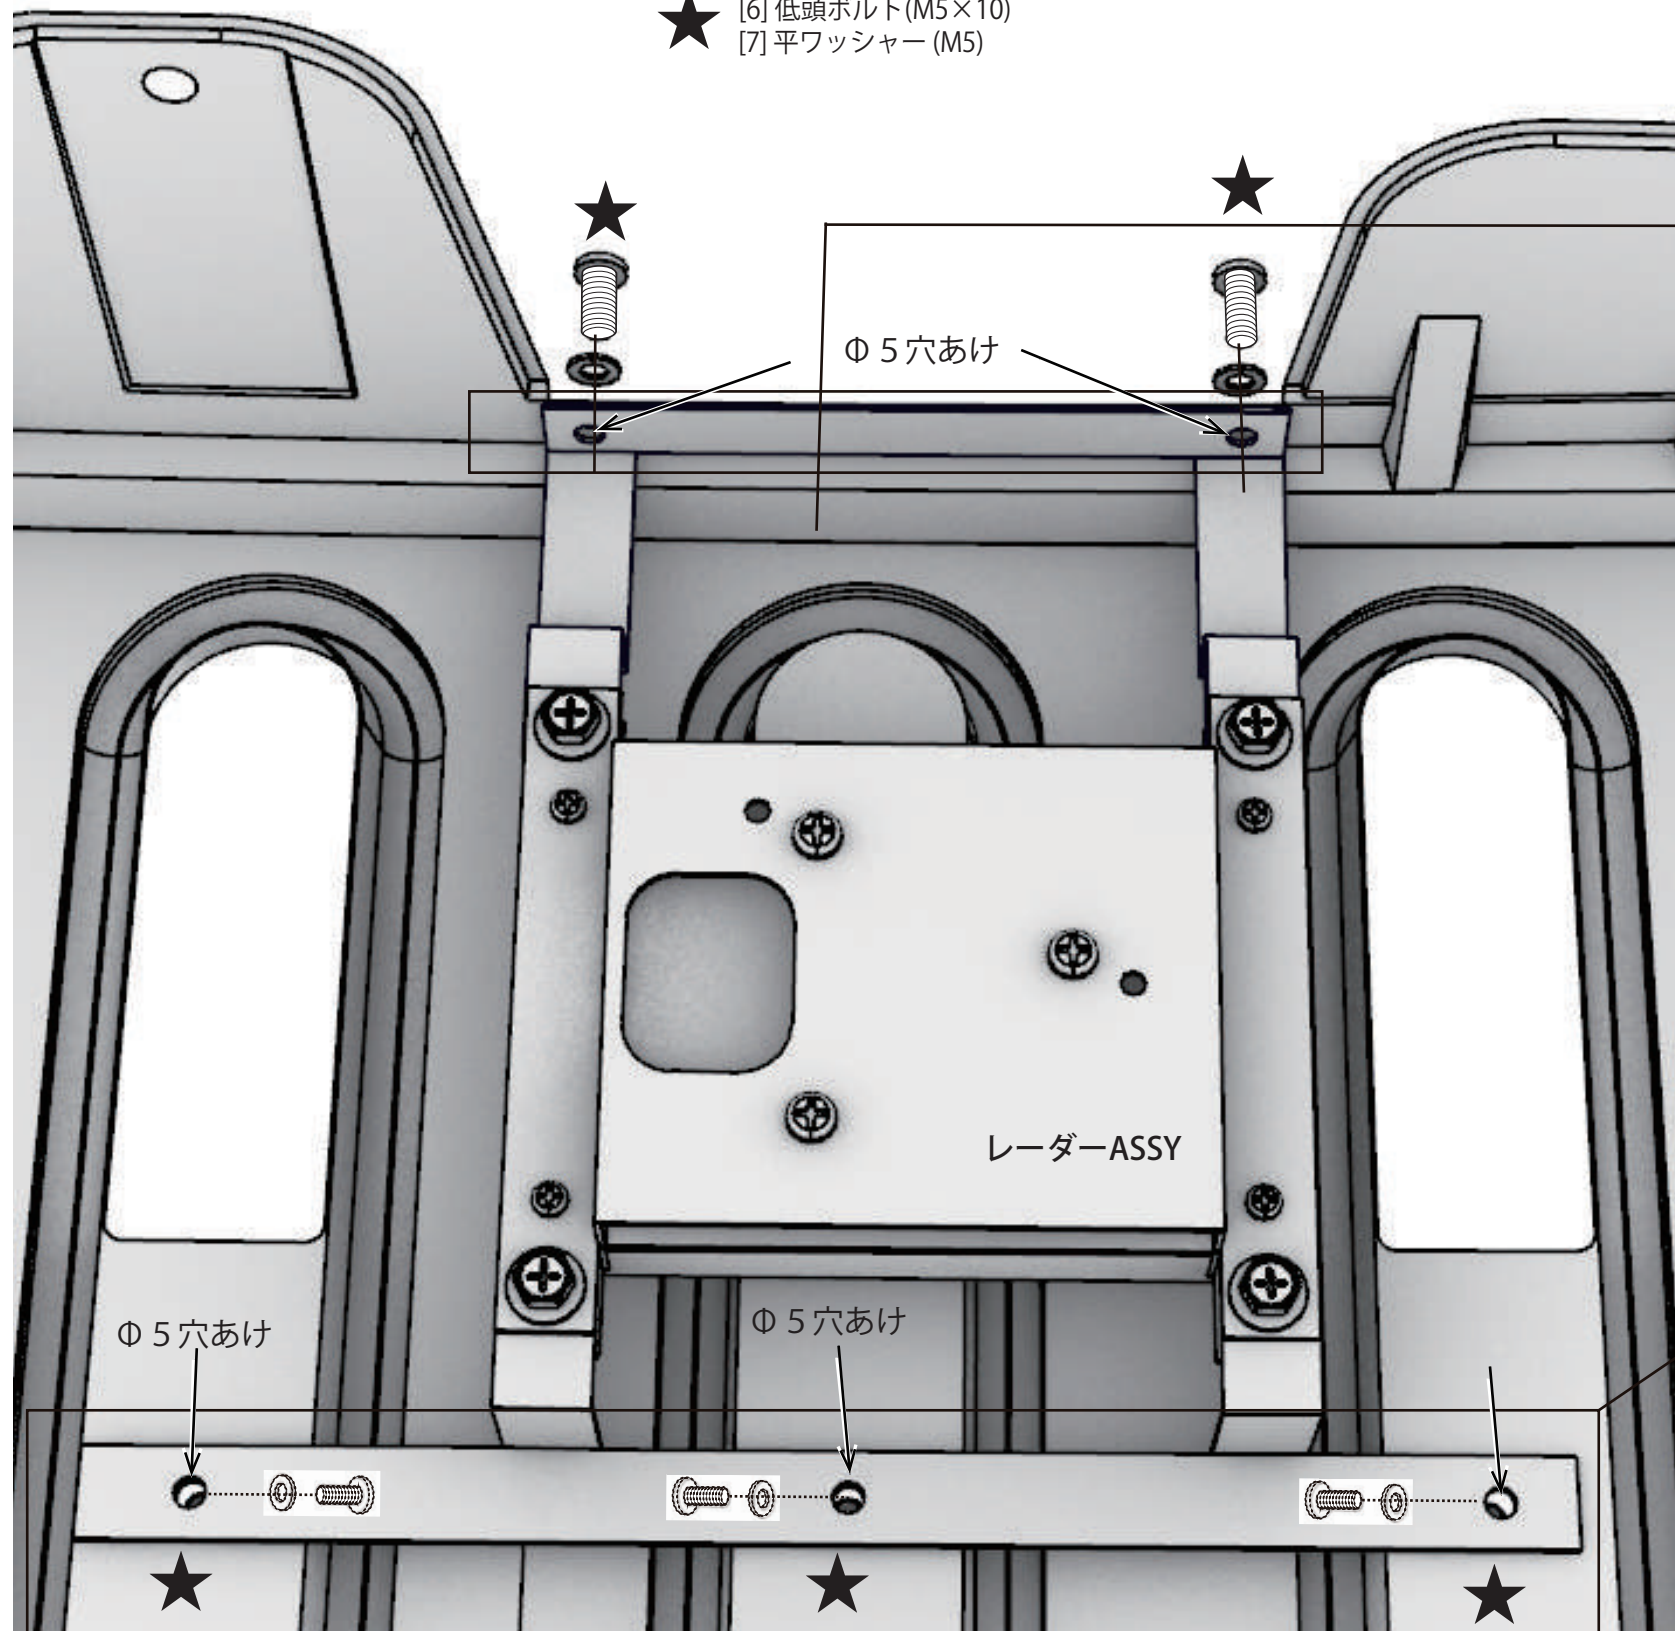


ミリ波ブラケット取付位置

バンパー上面

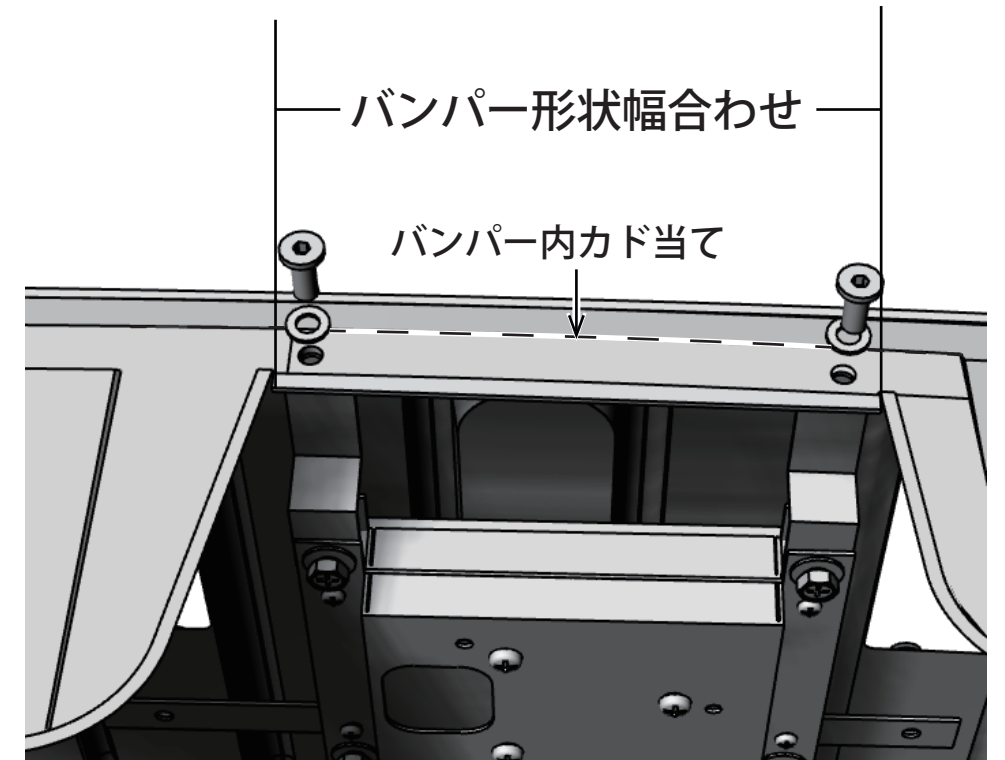

バンパー表

面幅のセンター

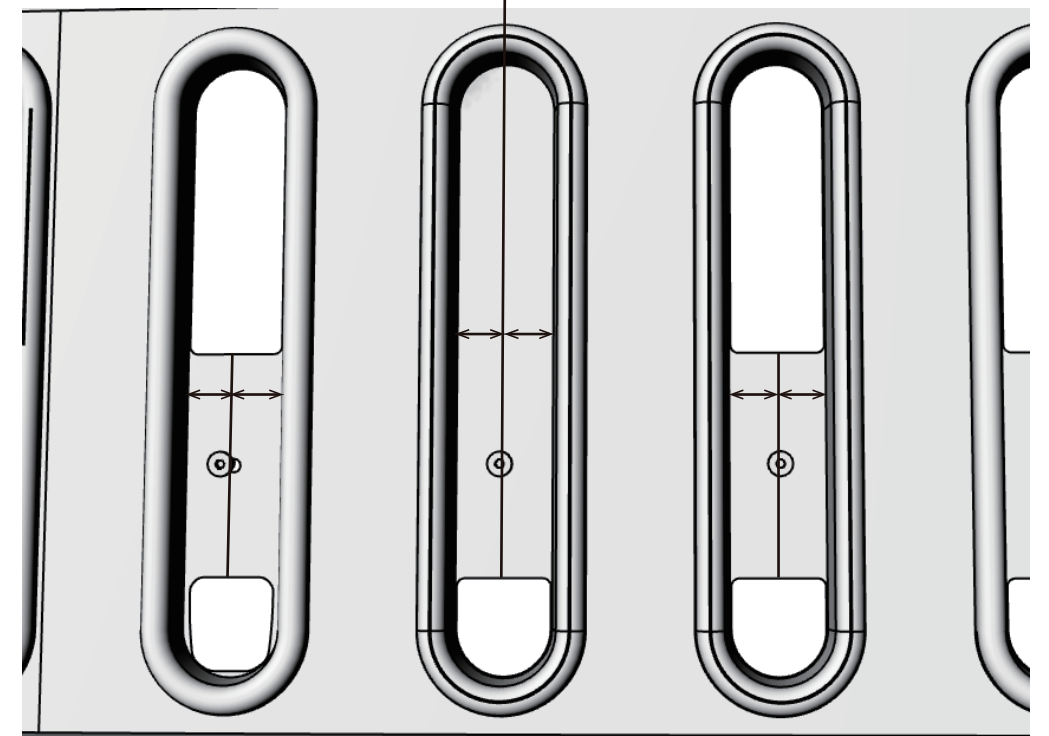

取り付け後、必ず動作確認を行って下さい。