



FAIRLADY Z [Z33 in Japan, 350Z in the U.S.]

取付説明書 Attachment description

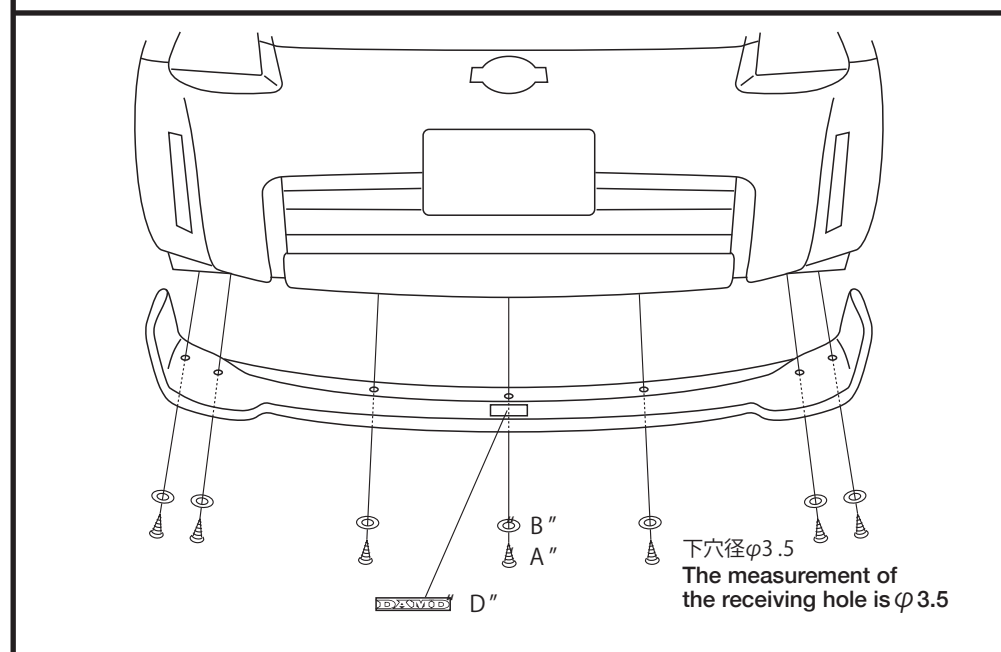

Front Under Spoiler FRP フロントアンダースポイラー


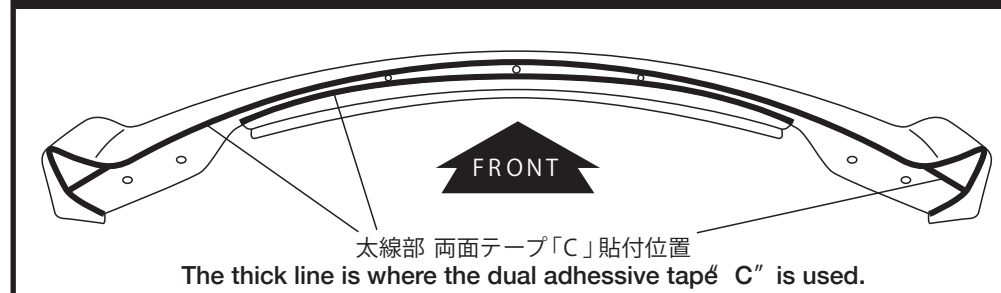


- フロントアンダースポイラーをフロントバンパーに仮付を行い、取付位置を確認し、穴位置をフロントバンパー側に「マジックペン」等でマーキングします。
- マーキングした穴位置にφ3.5の穴を開けます。
- フロントアンダースポイラーの両面テープ貼付面を「ホワイトガソリン」で脱脂処理を行い、両面テープを貼付けます。
- 予め車体側も「ホワイトガソリン」で脱脂処理を行っておき、フロントアンダースポイラーをフロントバンパーに貼付け、タッピンねじ「A」ワッシャー「B」でしっかりと固定します。
- DAMDプレートを貼付けます。

- Temporarily place the front under spoiler to the front bumper. Checking the position of the front under spoiler, fix the position of its balance. Make sure to mark its position with a magic marker.
- Use the φ3.5 to drill a whole to its marked position.
- Be sure to clean the surface of the front under spoiler, by using the "white gasoline" where the dual adhesive tape is to be placed.
- Also be sure to clean off the front bumper by using the "white gasoline", where the dual adhesive tape will be used.
- Stick the 「DAMD PLATE」 to the center of the piece.

付属部品	ATTACHED PARTS	QTY
A	トラスタッピンねじ 5×16 Truss tapping screw 5×16	7
B	ワッシャー(大) M6用 Washer (large) for M6 screw	7
C	両面テープ t0.8 幅10mm Dual adhesive tape t0.8mm×10mm	6m
D	DAMDプレート DAMD PLATE	1

Side Spoiler FRP Carbon Fiber サイドスカート

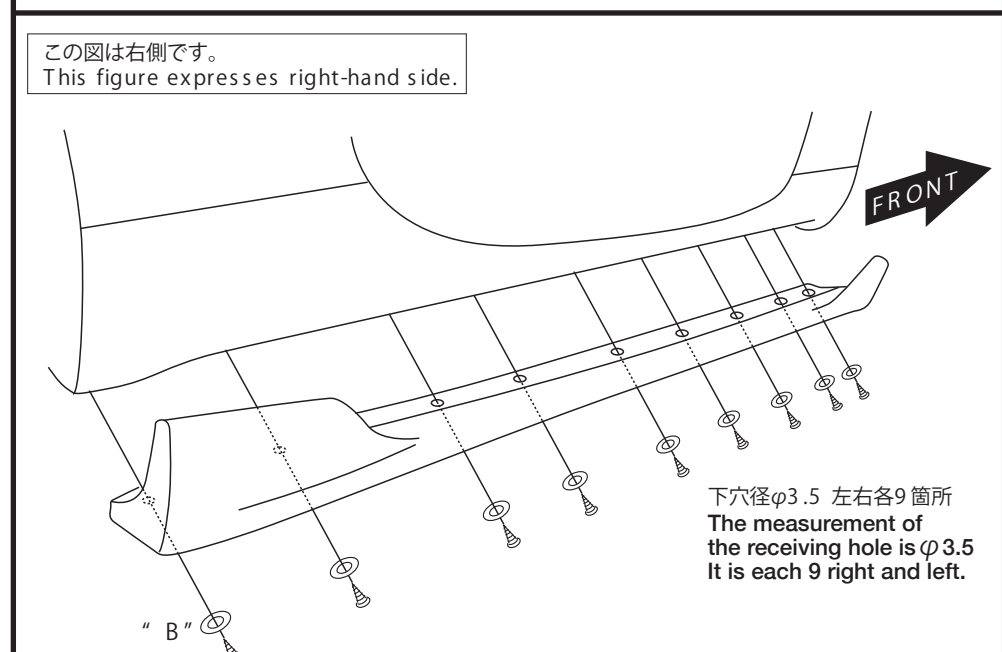
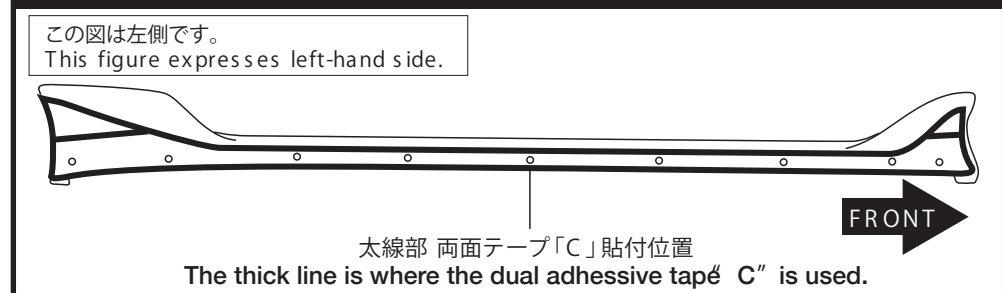


- サイドスカートを車体に仮付けし、取付位置を確認し、穴位置を車体側に「マジックペン」等でマーキングします。
- マーキングした穴位置にφ3.5の穴を開けます。
- サイドスカートの両面テープ貼付面を「ホワイトガソリン」で脱脂処理を行い、両面テープを貼付けます。
- 予め車体側も「ホワイトガソリン」で脱脂処理を行っておき、サイドスカートを車体に貼付け、タッピンねじ「A」、ワッシャー「B」でしっかりと固定します。

- By using a magic marker, mark the right position where the side spoiler is to be set.
- Use a φ3.5 to drill a hole to the marked areas.
- Don't forget to clean the surface, by using a "white gasoline", of the spoilers and the body of the car where the dual adhesive tape is to be used.
- Now the both spoiler and the body is ready to be installed. Using the adhesive tape, place the side skirt to the body. Use the tapping screw "A" with the washer "B" to fit the side skirt in its place.

付属部品	ATTACHED PARTS	QTY
A	トラスタッピンねじ 5×16 Truss tapping screw 5×16	18
B	ワッシャー(大) M6用 Washer (large) for M6 screw	18
C	両面テープ t0.8 幅10mm Dual adhesive tape t0.8mm×10mm	6m

Rear Under Spoiler FRP Carbon Fiber リアアンダースポイラー

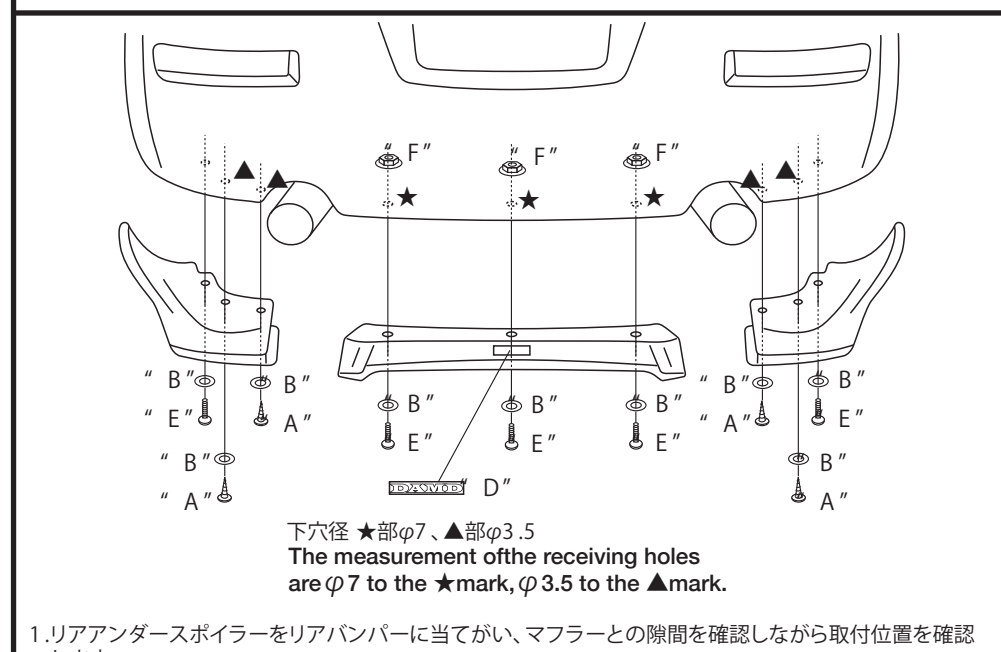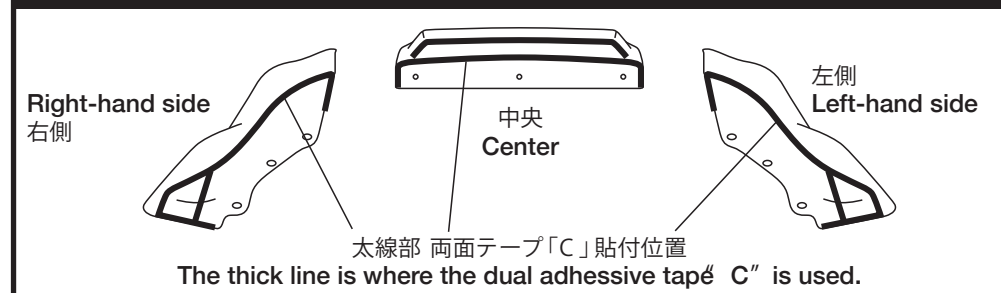

- リアアンダースポイラーをリアバンパーに当てがい、マフラーとの隙間を確認しながら取付位置を確認します。
- 穴位置をリアバンパー側に「マジックペン」等でマーキングし、★部はφ7、▲部はφ3.5の穴を開けます。
- リアアンダースポイラーの両面テープ貼付面を「ホワイトガソリン」で脱脂処理を行い、両面テープを貼付けます。
- 予めリアバンパー側も「ホワイトガソリン」で脱脂処理を行っておき、リアアンダースポイラーをリアバンパーに貼付け、▲部をタッピンねじ「A」、ワッシャー「B」で、★部をトラスねじ「E」、ワッシャー「B」、フランジナット「F」でしっかりと固定します。
- DAMDプレートを中央ベースに貼付けます。

- Temporarily place the rear under guard spoiler to the rear spoiler. Checking the position of the rear under spoiler, fix the position with the exhaust pipe.
- Place the fixed marks on the rear under spoiler side with the magic marker. Drill with the φ7 to the ★mark and φ3.5 to the ▲mark.
- Be sure to clean off the surface of the rear spoiler, by using the "white gasoline", where the dual adhesive tape is to be placed.
- Also be sure to clean off the rear bumper by using the "white gasoline", where the dual adhesive tape will be used.
- Stick the 「DAMD PLATE」 to the center of the piece.

付属部品	ATTACHED PARTS	QTY
A	トラスタッピンねじ 5×16 Truss tapping screw 5×16	4
B	ワッシャー(大) M6用 Washer (large) for M6 screw	9
C	両面テープ t0.8 幅10mm Dual adhesive tape t0.8mm×10mm	6m
D	DAMDプレート DAMD PLATE	1
E	トラスねじ M6×20 Truss screw M6×20	5
F	フランジナット M6用 Flange nut for M6 screw	3