

JIMNY / JIMNY SIERRA

[JB64/74] "little G. TRADITIONAL/ADVANCE/AVENTURA"

取付説明書

DAMD
Styling Effect

FRONT CAMERA & MONITOR SET


フロントカメラ&モニターセット

●小型カメラ及びオンダッシュモニターの取付け位置は下図を参考にして下さい。また配線、接続方法は各取扱説明書を参考に行ってください。

●小型カメラ取付け位置

カメラ裏面のTOPの文字が上側になるようにして、カメラ付属の両面テープで貼り付けます。両面テープ貼付け面は必ず清掃、脱脂を行い、PACプライマーK-500を塗布し、十分乾燥させてから貼り付けて下さい。PACプライマーは貼付け面からはみ出さないようマスキングを行ってください。

ハーネスをブラケットの上側を通して、ブラケットを固定する

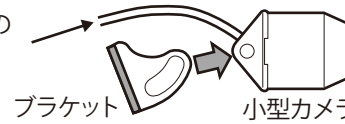


※ADVANCEとAVENTURAの小型カメラ裏側のハーネスはブラケットを一旦外し、向きを図の様に直して下さい

little G.ADVANCE: グリルダクト内の下面センターに貼付け


little G.TRADITIONAL: グリル下側のセンターに貼付け

little G.AVENTURA: バンパー上面のセンターに貼付け


ブラケットの向きに注意して下さい

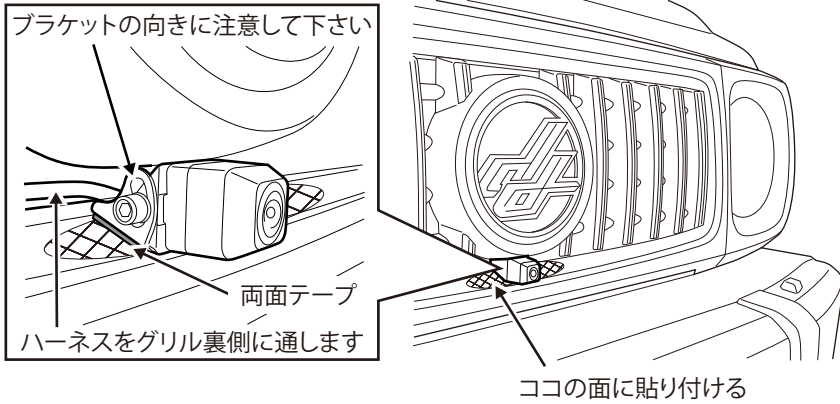

ブラケットの向きに注意して下さい

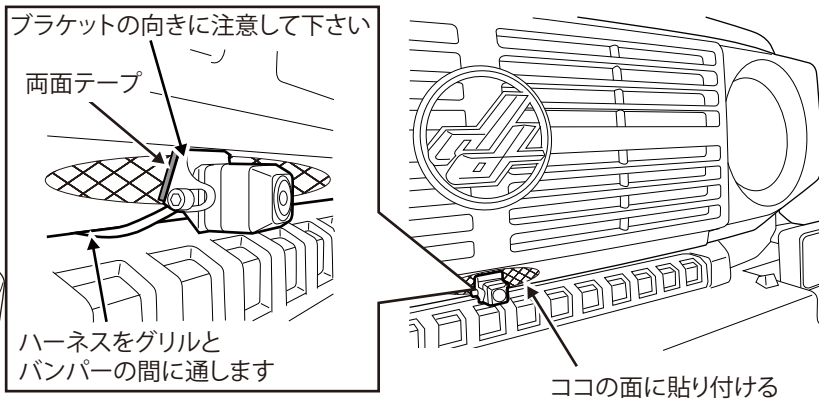



ブラケットの向きに注意して下さい

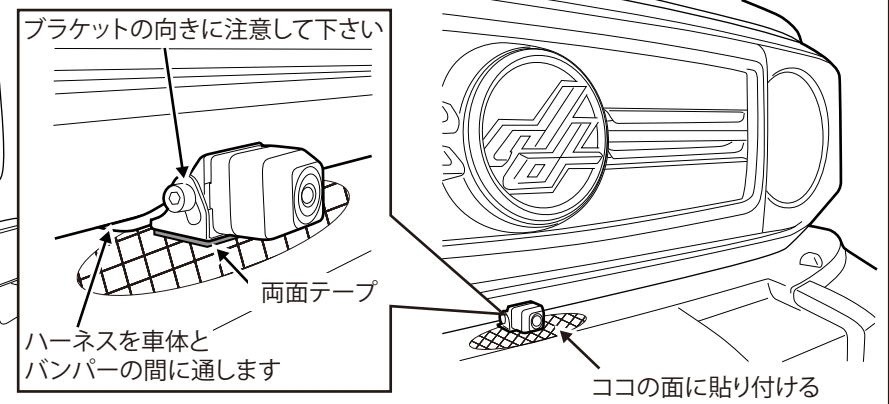

●小型カメラハーネス引き回しの位置


カメラ背面から出ているハーネスを右図を参考に引き回し、カプラーをハーネス取り入れ口から車内に挿入します。

黒いテープを少し剥がして隙間を開けてカプラーを車内に通します。車内で中間ハーネスに繋がります

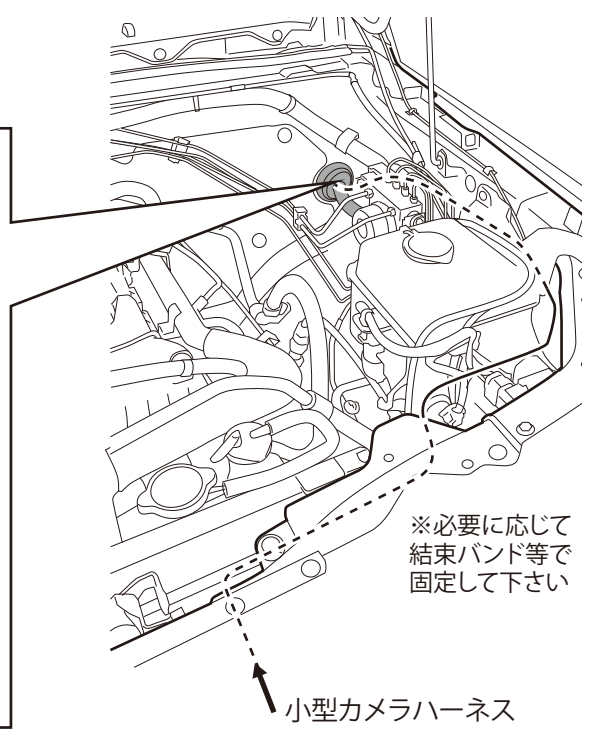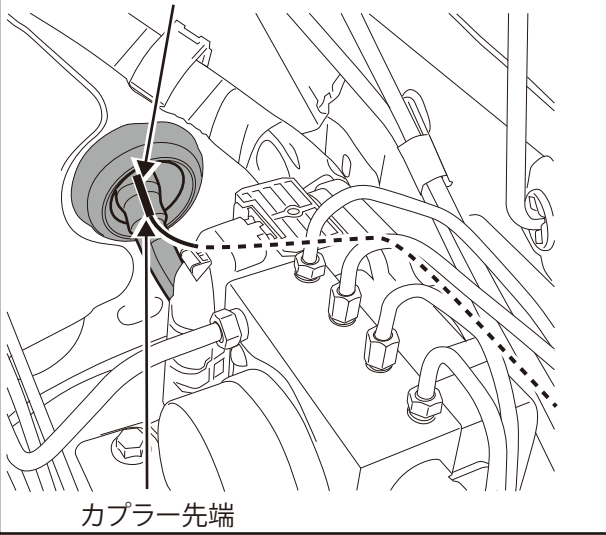

●オンダッシュモニター取付け参考位置: モニター付属の両面テープで貼り付けます

※両面テープ貼付け面は必ず清掃、脱脂を行ってから貼り付けて下さい。

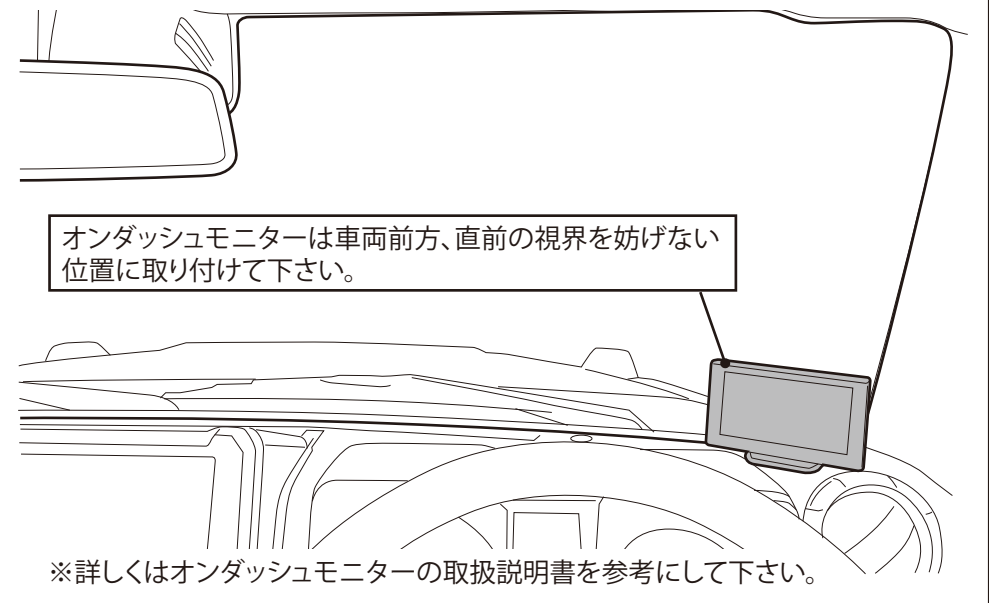

構成部品

A	小型カメラ	1
B	オンダッシュモニター	1
C	PAC プライマー K-500	1

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>