

STYLING EFFECT TOYOTA 86 [DBA-ZN6] / BRZ [DBA-ZC6]

取付説明書

DAMD
Styling Effect

■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■

この度は当製品をお買い上げ誠にありがとうございます。取付作業を行なう前に必ず製品の仮合わせ及び付属品の確認を行なって下さい。また、下記注意事項を必ず読み、安全に作業を行なって下さい。

- 必ず塗装前に仮合わせを行い、取り付け位置の確認を行なって下さい。塗装後のクレーム等是对応出来ません。
- 本製品を取付ける際には、車両を必ず平らの場所に停めて作業を行なって下さい。
- サイドブレーキを引き、必ずエンジンを停止させて下さい。
- 電装品が関係する商品の場合には、必ずバッテリーのマイナス端子を外し、作業を行なって下さい。
- 作業は2名以上の複数名で行なうことをお奨めします。

プライマー (N200 PAC) ⚠ 取扱注意

- 塗布後は10分以上乾燥させて下さい。
- 塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取って下さい。
- はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。


Front Bumper

フロントバンパー


▲ 塗装及び本取付前に必ず仮合わせを行なってください。

1. 純正フロントバンパーを車体から取り外します。※純正のボルト、クリップ類は再使用します。
2. 図1の純正バンパー固定用樹脂ブラケットを取り外します。(再使用しません。)
3. 図1の発泡スチロールパーツを取り外します。(再使用しません。)
4. 純正バンパーから図2の純正モール及びプレートの本製品バンパーに移して取り付けます(車体にバンパーを取り付ける時に共締めします)。
また、純正牽引フックカバーも本製品バンパーに移して取り付けます。(図2参照)
5. 本製品付属のウインカーをバンパーのフロント、サイドに取り付けます。図3(BRZはサイドのみ)また、図4を参考に配線も行なって下さい。
6. ナンバープレートステー<G>を取り付けます。(図5参照)取り付けの際は、ステーをバンパーにあてがい、穴位置をマーキングして穴あけを行なって下さい。(ナンバープレートの位置はお好みで決めて下さい。)また、ナンバープレートを純正のネジを使い取り付けして下さい。


—図1—

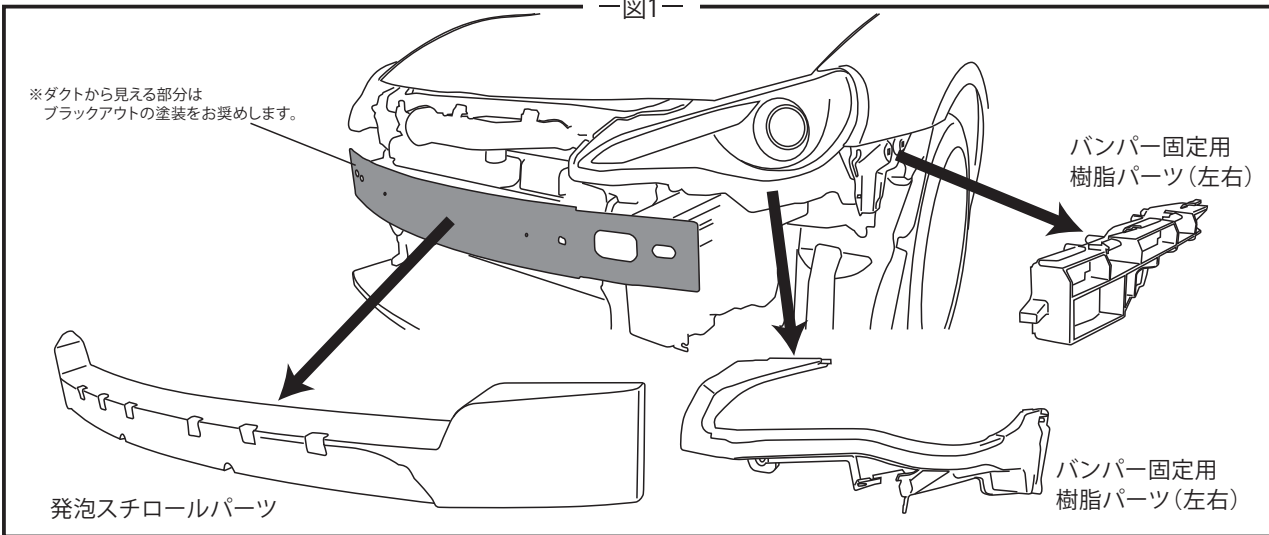


—図2—

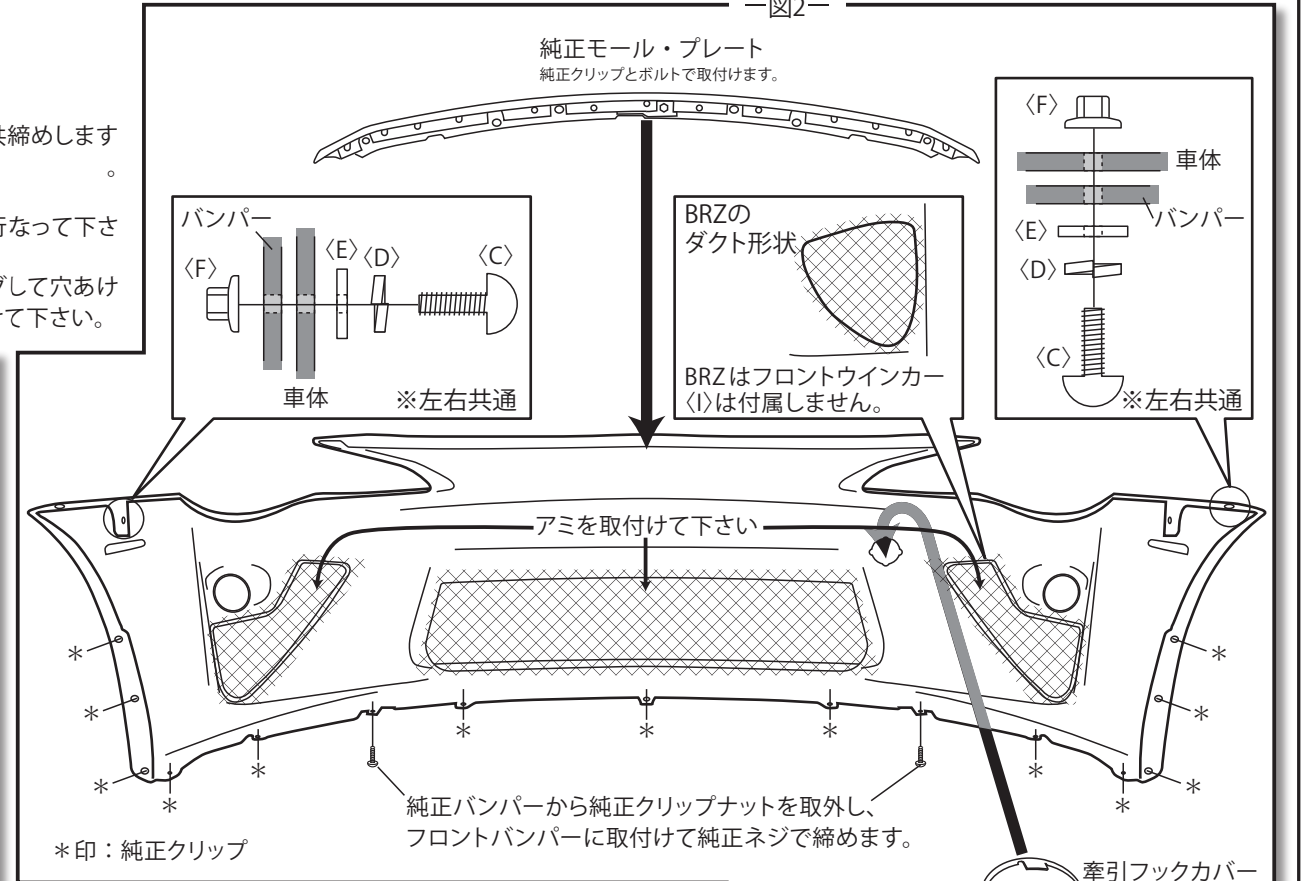


—図3—

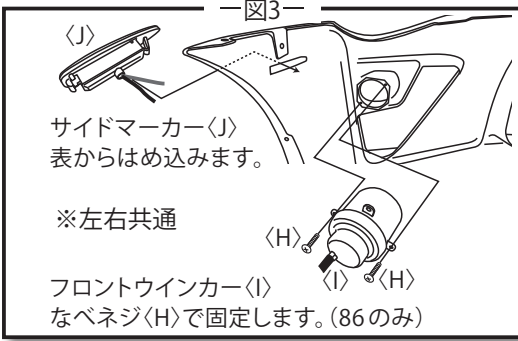

—図4—

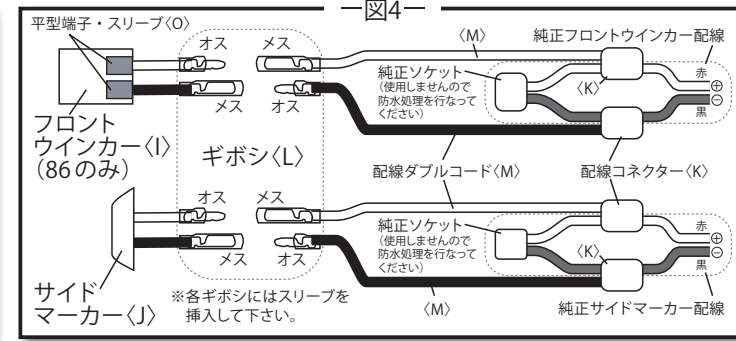

—図5—

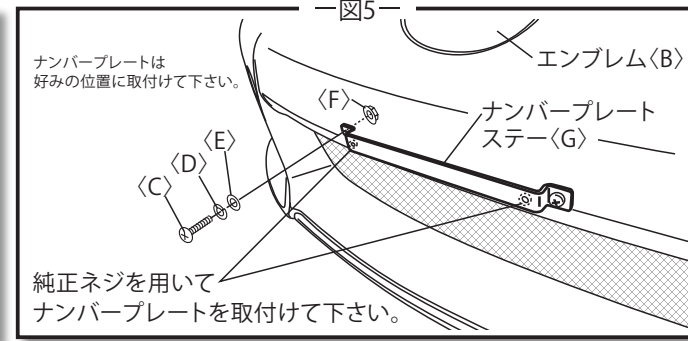

構成部品

A	PACプライマー N-200 (別売りのエンブレムに付属)	1
B	エンブレム (別売)	1
C	トラスボルト M6×15	6
D	スプリングワッシャー M6	6

E	平ワッシャー M6	6
F	フランジナット M6	6
G	ナンバープレートステー	1
H	なベネジ	4

I	フロントウインカー (BRZは付属しません)	1
J	サイドマーカー	1
K	配線コネクター	8
L	接続用ギボシ端子/スリーブ	1set

M	配線ダブルコード	2m
O	平型端子・スリーブ	4set

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
http://www.damd.co.jp