N-VAN [HBD-JJ1-2] "MALIBU"

取付説明書





FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジ キット


取付手順 ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読み下さい ■


- ① 図●を参考に、純正バンパー及びヘッドライトを外します。外したバンパーから純正フォグランプを取り外します。 ※外したクリップはDAMDフロントグリル、バンパーの取付に使用します。
- ② [A]型紙に従って[B]遮熱シートを切り取ります。図②を参考に、切り取った[B]遮熱シートを[C]フロントグリルに貼り付けます。 ※事前に両面テープ貼付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行って下さい。
- ③ 図②を参考に、[F]ウィンカーレンズを[C]フロントグリルに取り付け、[D]アクセサリーボルトと手順①で取り外した純正フォグランプを [I]バンパーに取り付けます。
- ④ 図②を参考に、[M]アプセットボルトM6x15と[H]フランジナットM6を使用して[C]フロントグリルと[I]バンパーを仮止めし、 左右のバランスを調整してから本締めします。両面テープの剥離紙を引き抜いてから、十分に圧着します。 ※事前に両面テープ貼付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行って下さい。
- ⑤ 図❸を参考に、不要な純正部品を外し、[J]緩衝材を貼り付けます。
 ※事前に両面テープ貼付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行って下さい。
- ⑥ 別紙を参考にヘッドライトの配線を変更します。
- ⑧ 図●を参考に、[S]MALIBUエンブレム、[T]ダムドデザインエンブレム、[U]牽引フックカバー、[V]面ファスナー、を貼り付けます。※事前に両面テープ貼り付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行って下さい。
- ⑨ [F]ウィンカーランプとフォグランプを車両コネクターに繋ぎ、図●を参考に純正クリップと[M]アプセットボルトM6x15、 [Z]スピードナットM6を使い、☆印の位置で[C]フロントグリルと[I]バンパーを車両に固定します。

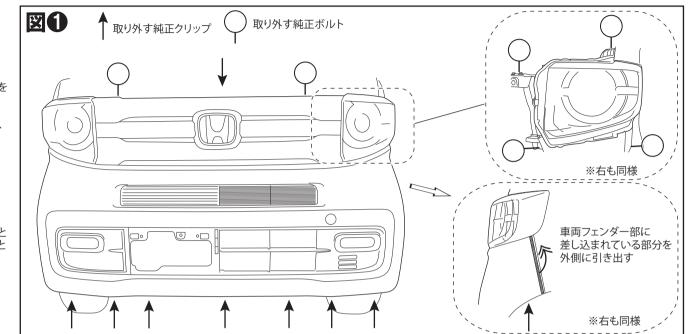


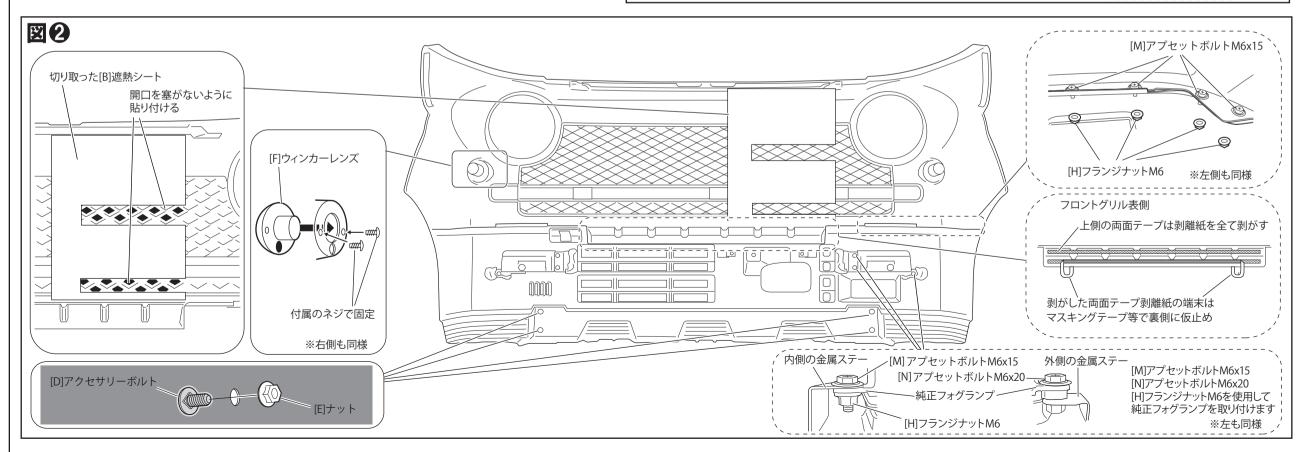

FACE CHANGE KIT フェイスチェンジ キット

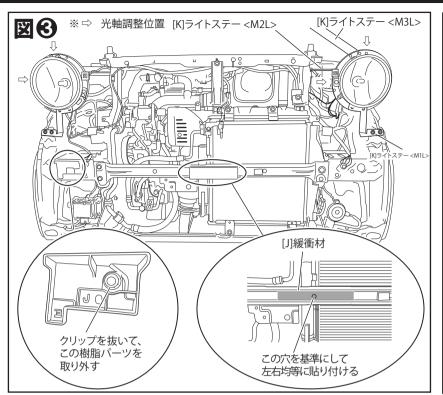

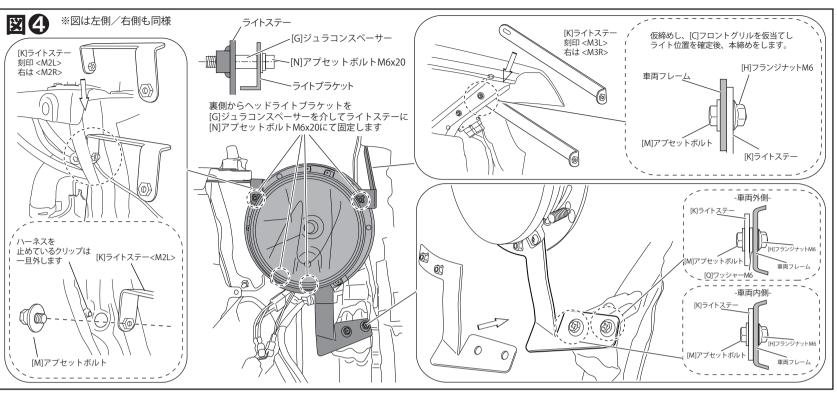

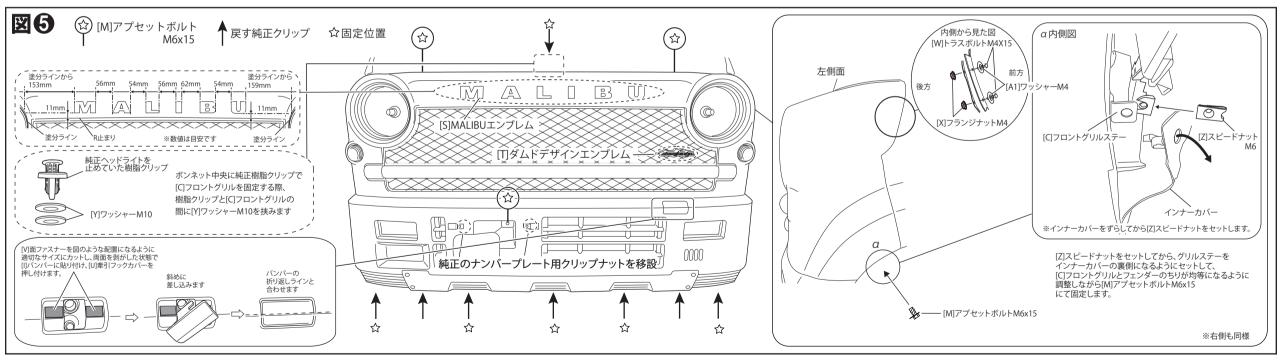

	Α	型紙	1	Н	フランジナット M6(黒)	20	Q	ワッシャー M6	2	Υ	ワッシャー M10
#	В	遮熱シート (30 cm x 50 cm)	1	I	バンパー	1	S	MALIBU エンブレム	1	Ζ	スピードナットM6
事 比	С	フロントグリル	1	J	緩衝材 (灰色)	1	Т	ダムドデザインエンブレム	1	A1	ワッシャーM4
<u>た</u> 訳	D	アクセサリーボルト	4	K	ライトステーキット	L/R 各 1	U	牽引フックカバー	1		
黄 北下二	Ε	ナット (クローム / 小)	4	L	ヘッドライト キット	L/R 各 1		面ファスナー(オス/メスセット)	1		
	F	ウィンカーレンズ	2	М	アプセットボルト M6x15	27	W	トラスボルト M4 x 15	4		
	G	ジュラコンスペーサーM6x7mm	8	N	アプセットボルト M6x20	10	Χ	フランジナット M4	4		

DAMD Inc.

株式会社 ダムド 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1 TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266 http://www.damd.co.jp

4 2021年3月4日

2

4