

N-VAN [HBD-JJ1・2]

取付説明書







CLASSICAL TAILLAMP

クラシック テールランプ

取付手順 ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読み下さい ■

- ① 純正コンビネーションランプを外し、ランプのソケット、カプラーを抜きます。外した純正ボルトは再利用します。図①
 - ② [A]ハーネスに[B]LEDバルブをさしこみ、車両のテールランプ用カプラーと接続します。図②
 - ③ [C]テールランプ本体のカバー部を[D]タッピンネジM4x16でベース部に固定します。図④
 - ④ 手順①で外した純正コンビネーションランプから樹脂クリップと下部の黒いパーツを外し、[C]テールランプ本体に移設します。図①&③
 - ⑤ [C]テールランプ本体に手順②バルブソケットを差し込み、手順①で外した純正ボルトを使用して車両に取り付けます。図③&④
 - ⑥ 図示の位置を参考に[E]リフレクターを貼り付け、[F]保護ラバーバンドを被せます。図④
- ※[E]リフレクター貼付け面はパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行ってください。

※図は左側です。右側も同様の手順にて作業します。

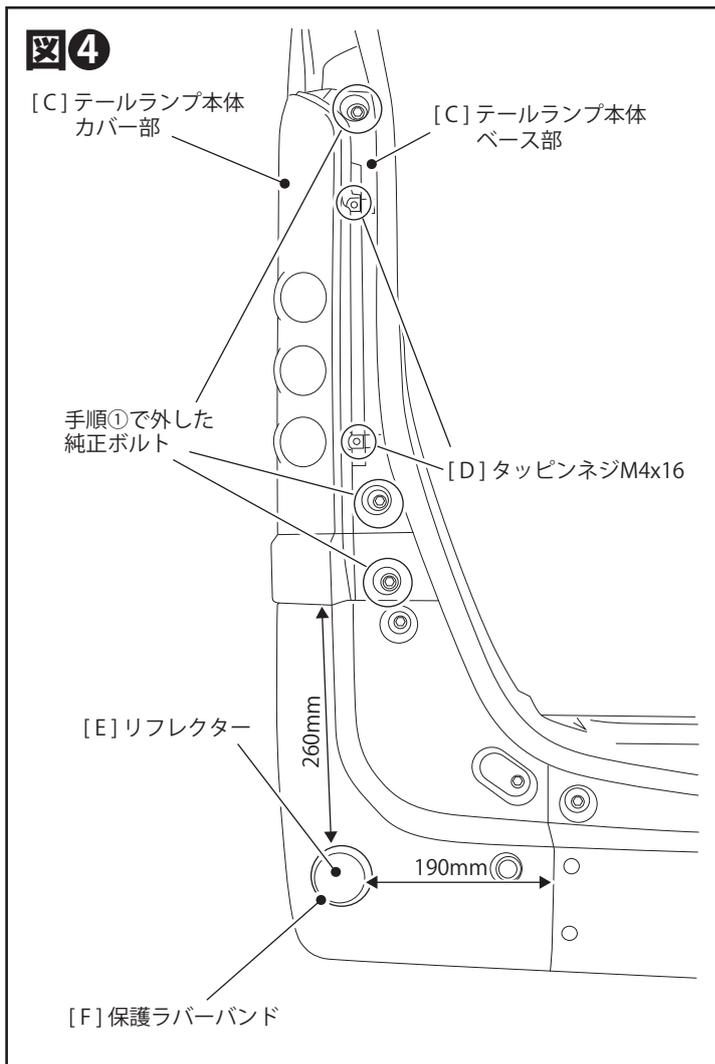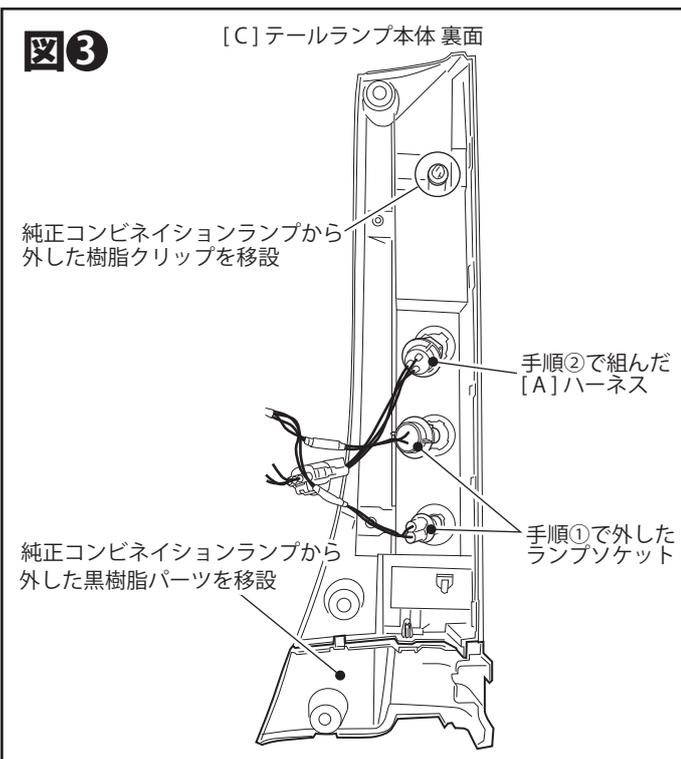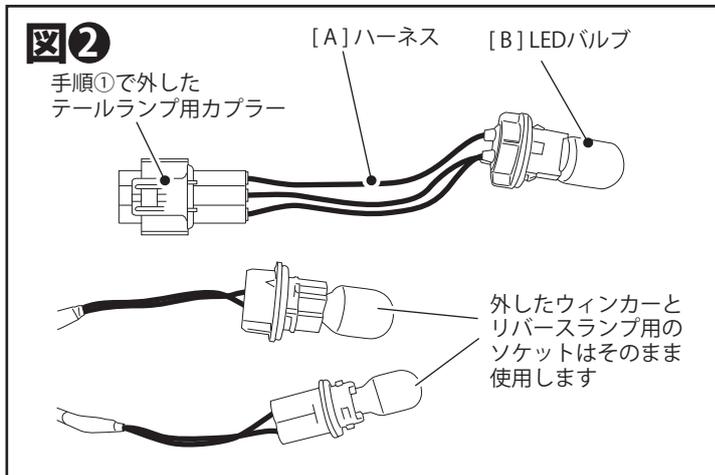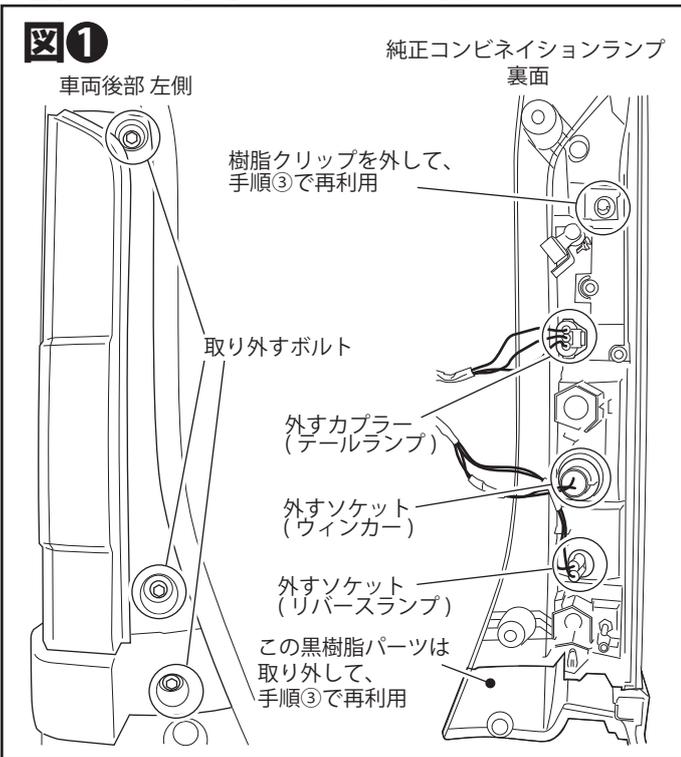

構成部品	A	ハーネス	2	D	タッピンネジ M4X16	4
	B	LEDバルブ (赤色発光ダブル球)	2	E	リフレクター	2
	C	テールランプ本体 (左右)	1 set	F	保護ラバーバンド	2

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>