

Styling Effect AXELA

取付説明書

DAMD

Styling Effect

Front Grille フロントグリル

大型エアロバンパー専用

■ ご注意 ■

1. 本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に止めて作業を行なって下さい。
また、サイドブレーキを引き、エンジンは停止させ、バッテリーのマイナス端子を外して下さい。
2. 商品を取付ける前に必ず車両に仮装着を行なってください。
3. 両面テープ装着後、24時間以内の洗車は絶対に避けて下さい。(両面テープ剥がれの原因となります)
4. 一度貼り付けた両面テープは再使用しないでください。(性能が著しく低下します)
5. 気温が低い場合は「ドライヤー」で両面テープ及び車両の取り付け面を温めてから貼り付けてください。

⚠ 開閉時の注意


ボンネット開閉時は、フロントグリルを持たないでください。
必ずボンネット本体を持って開閉をしてください。

フロントグリルガーニッシュ取り付け手順

1. フロントグリルに付属のアミを内側のミゾに入れます。
2. その上よりアミ取り付けプレートを被せます。
3. 付属品のリベット [B] を使用して、リベッターで固定します。
4. a部分のリベットの頭にクッションテープ [H] を貼ります。(A図参照)
5. 純正のグリルを取り外します。(取り外した部品は必ず保管しておいて下さい)
6. フロントグリルを付属品のタッピングスクリュー [A] で取り付けます。

延長ステー取り付け手順

1. 純正のボンネットオープナーに付属の延長ステー [F] を付属のボルトナット [C, E] を利用して取り付けます。

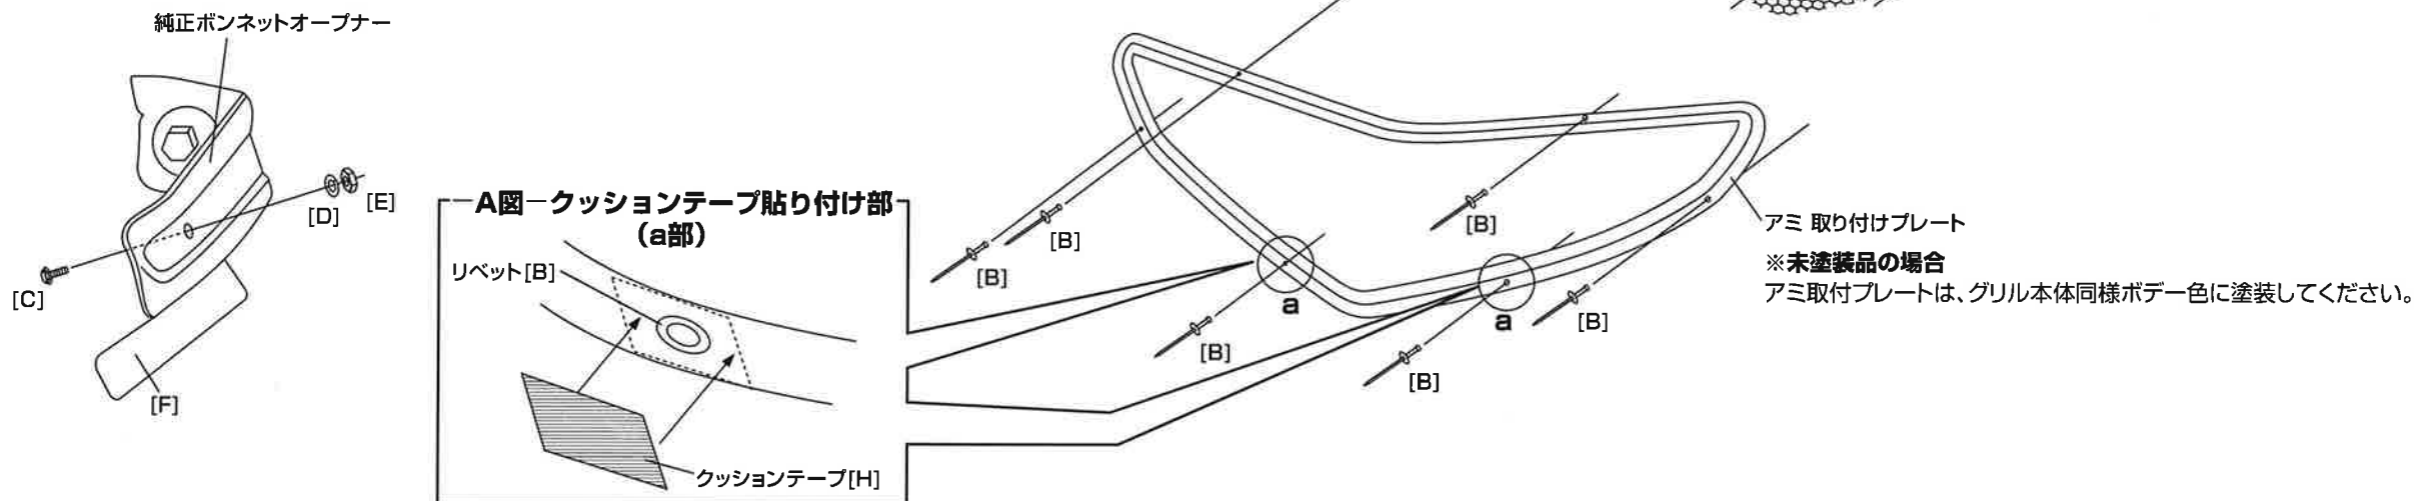

アミ 取り付けプレート
※未塗装品の場合
アミ取付プレートは、グリル本体同様ボデー色に塗装してください。

部品構成表

| | | | | | | | |
|---|------------|--------|---|---|----------|----|---|
| A | タッピングスクリュー | 5×12 | 6 | E | ナット | M4 | 1 |
| B | リベット | 3.2×12 | 6 | F | 延長ステー | | 1 |
| C | ボルト | M4×10 | 1 | G | アミ | | 1 |
| D | スプリングワッシャー | M4 | 1 | H | クッションテープ | | 2 |

DAMD Inc.

〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間 45-2
TEL. 046-271-5599 FAX. 046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>