

Ornament Kit オーナメントキット

Install for Front Grille
フロントグリル用

グレード 23S, 20S 専用

プライマー (N200 PAC) ⚠ 取扱注意

- 塗布後は10分以上乾燥させてください。
- 塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取して下さい。はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

オーナメントキット (フロントグリル用) 取り付け手順

※注意:フロントモニター付き車には取り付けできません。

1. 車両フロントバンパーを取り外します。(車両ボルト・クリップ等は再使用します)
2. 車両フロントバンパーに付いている車両オーナメントを取り外します。(車両オーナメント及びねじ類は使用しませんので、大切に保管してください)
3. オーナメントキットの底面 (両面テープ貼り付け面) を「ホワイトガンソリン」で脱脂処理及びプライマー処理を確実にを行い、両面テープ及びクッションテープを貼り付けます。(図2参照)
4. オーナメントキットの裏側に付属のスピードナットを差し込みます。(2箇所、図2参照)
5. 車両フロントバンパーのオーナメントキット取り付け部分に穴開け加工をします(図3参照)(ケガには十分に注意して作業を行って下さい)
6. 車両フロントバンパーのオーナメントキット取り付け面を「ホワイトガンソリン」で脱脂処理を行います。
7. 両面テープの剥離紙を剥がし、オーナメントキット取り付け位置に貼り付け、車両フロントバンパー裏側から付属のタッピングスクリュー、ワッシャー及びスプリングワッシャーでしっかりと固定します。
8. Dマークエンブレム貼り付け面を「ホワイトガンソリン」で脱脂処理を行い、剥離紙を剥がし貼り付けます。
9. 車両フロントバンパーを車体に取り付け、車両ボルト、クリップ等でしっかりと固定します。

ご注意

1. 本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に止めて作業を行って下さい。また、サイドブレーキを引き、エンジンは停止させ、バッテリーのマイナス端子を外して下さい。
2. 両面テープ装着後、24時間以内の洗車は絶対に避けて下さい。(両面テープ剥がれの原因となります)
3. 一度貼り付けた両面テープは再使用しないでください。(性能が著しく低下します)
4. 気温が低い場合は「ドライヤー」で両面テープ及び車両の取り付け面を温めてから貼り付けてください。

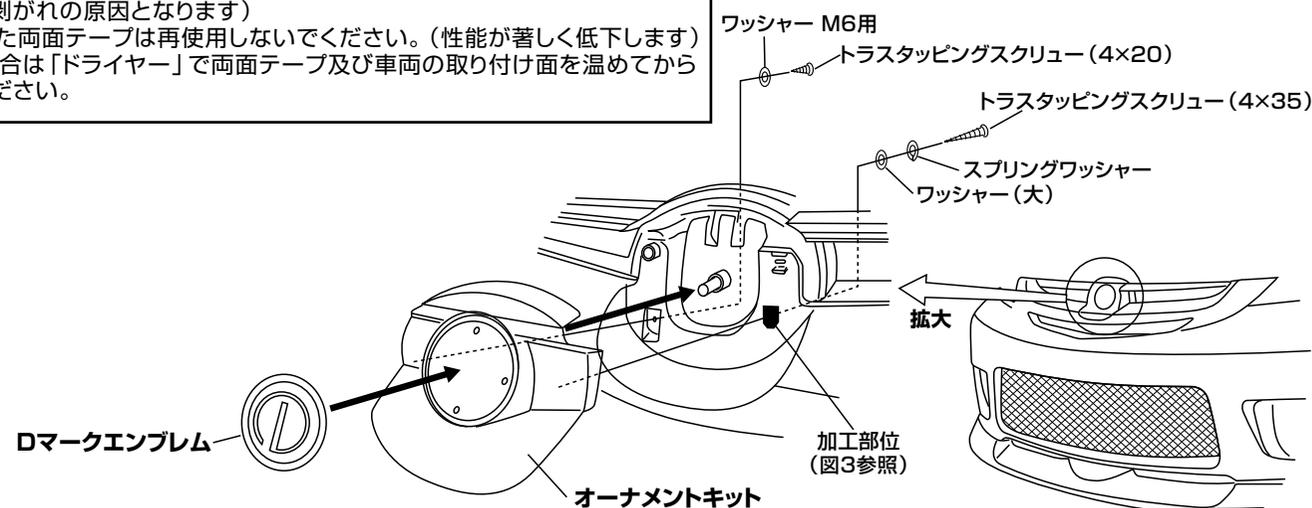


図1

一塗り分け図一

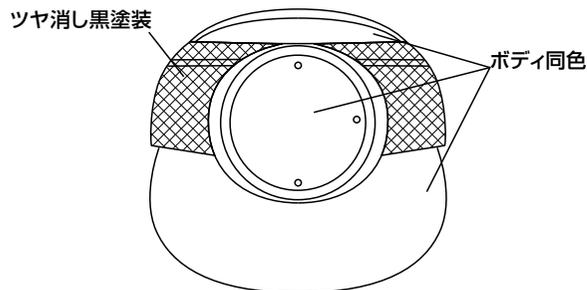


図2

一オーナメントキット裏面図一

スピードナットを差し込んで下さい。


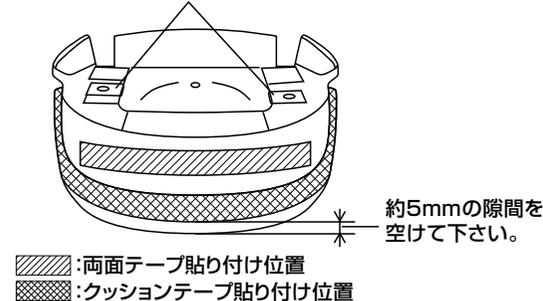


図3

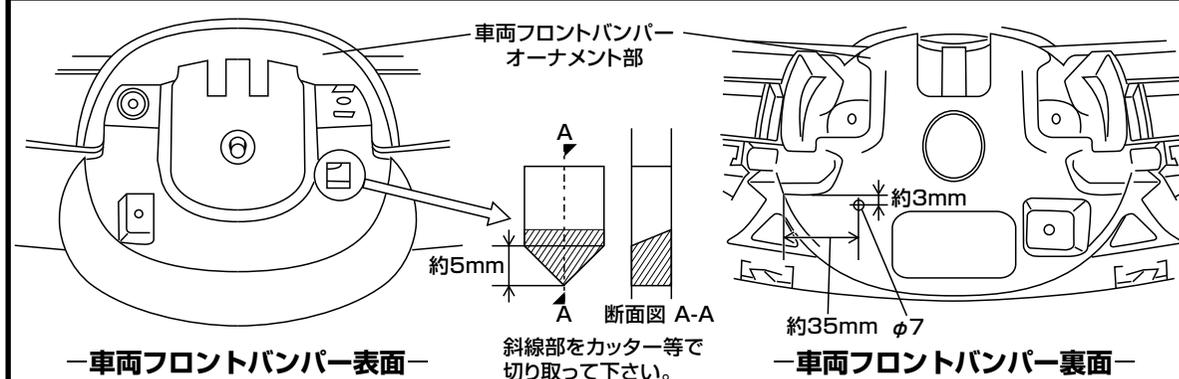

部品構成表

トラスタッピングスクリュー (4x20)	1	クッションテープ t3.0 幅10mm 30cm	1	Dマークエンブレム	1
トラスタッピングスクリュー (4x35)	1	両面テープ t0.8 幅10mm 2m	1	PACプライマー (N-200)	1
ワッシャー (大)	1	スプリングワッシャー M6用	1		
ワッシャー M6用	1	スピードナット	2		

DAMD Inc.

〒228-0011 神奈川県座間市相武台1-4940
TEL.046-254-1164 FAX.046-252-8310
<http://www.damd.co.jp>