

# STYLING EFFECT IMPREZA (GVB)

## 取付説明書



### ■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■

この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。取付作業を行なう前に必ず製品の仮合わせ及び付属品の確認を行なってください。また、下記注意事項を必ず読み、安全に作業を行なって下さい。

- 本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に停めて作業を行なってください。
- 取付け作業は2名以上で行なってください。
- サイドブレーキを引き、必ずエンジンを停止させてください。
- 両面テープ、モール等を貼り付ける場合には、本製品貼付面及び車両側貼付面を必ずホワイトガソリン等の脱脂材で清掃してください。また両面テープ貼付け後、24時間以内の洗車は絶対に避けて下さい。(剥がれの原因になります)
- 両面テープ・モール等の再使用はしないでください。特に気温の低い日、雨等の湿気の多い日に取付ける場合には、ドライヤーで両面テープ貼付面を温め、乾燥させてから貼り付けてください。
- プライマーを使用する場合には、必ず注意事項を読み作業を行なってください。
- 電装品が関係する商品の場合には必ずバッテリーのマイナス端子を外し、作業を行なってください。

### プライマー (N200PAC) 接着促進剤 ⚠ 取扱注意

- 塗布後は10分以上乾燥させてください。
- 塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取って下さい。はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

## Front Bumper (GVB/GRB C-)

GVB用 フロントバンパー



GRBのアプライドA・B型に取り付けの場合は、GVB・GRBアプライドC型の下記純正部品が必要です。  
「ヘッドランプウォッシャーカバー」「フロントマットガード」「フォグランプブラケット」

1. 純正フロントバンパー・純正フォグランプ・純正ヘッドランプウォッシャーカバーを車体から取り外します。  
※純正のボルト・グロメット類は、DAMD製バンパー及び、フォグランプの取り付けに流用しますので、紛失しない様ご注意ください。
2. 純正グリルから、スバル純正エンブレムを外します。(※グリルオーナメントベース購入の方のみ。)
3. ボディ両側面にある、純正バンパー固定用樹脂ブラケットを取り外します。(図1)  
※エアロの取り付けには使用しません。
4. 専用グリルオーナメントベースを取り付けます。(※グリルオーナメント購入の方のみ。)(図3)
5. DAMD製バンパーの牽引フック用ダクトに、専用カバーをトラス小ネジ[E]にて取り付けます。(右図)
6. DAMD製バンパーの左右4箇所とナンバープレート取り付け箇所にスピードナット[D]、中央部のダクト2箇所に付属のネットを取り付け、純正フォグランプを純正同様に取り付けます。(図2・右図)  
※ナンバープレートの取り付けは、純正のボルトを使用します。
8. DAMD製バンパー底面の7箇所にスピードナットをセットし、右図「Bキット」にて取り付けます。  
(※アンダースポイラー購入の方のみ。)(右図)
9. フォグランプの配線をつなぎ、各部のクリアランスを確認しながら、右図「Aキット」・純正クリップにてバンパーを取り付けます。
10. 最後に、手順1で外した純正ヘッドランプウォッシャーカバーを取り付けて完成です。

- 部: ネット取り付け位置
- 部: 両面テープ貼付け位置
- ※部: 純正クリップ・ボルト

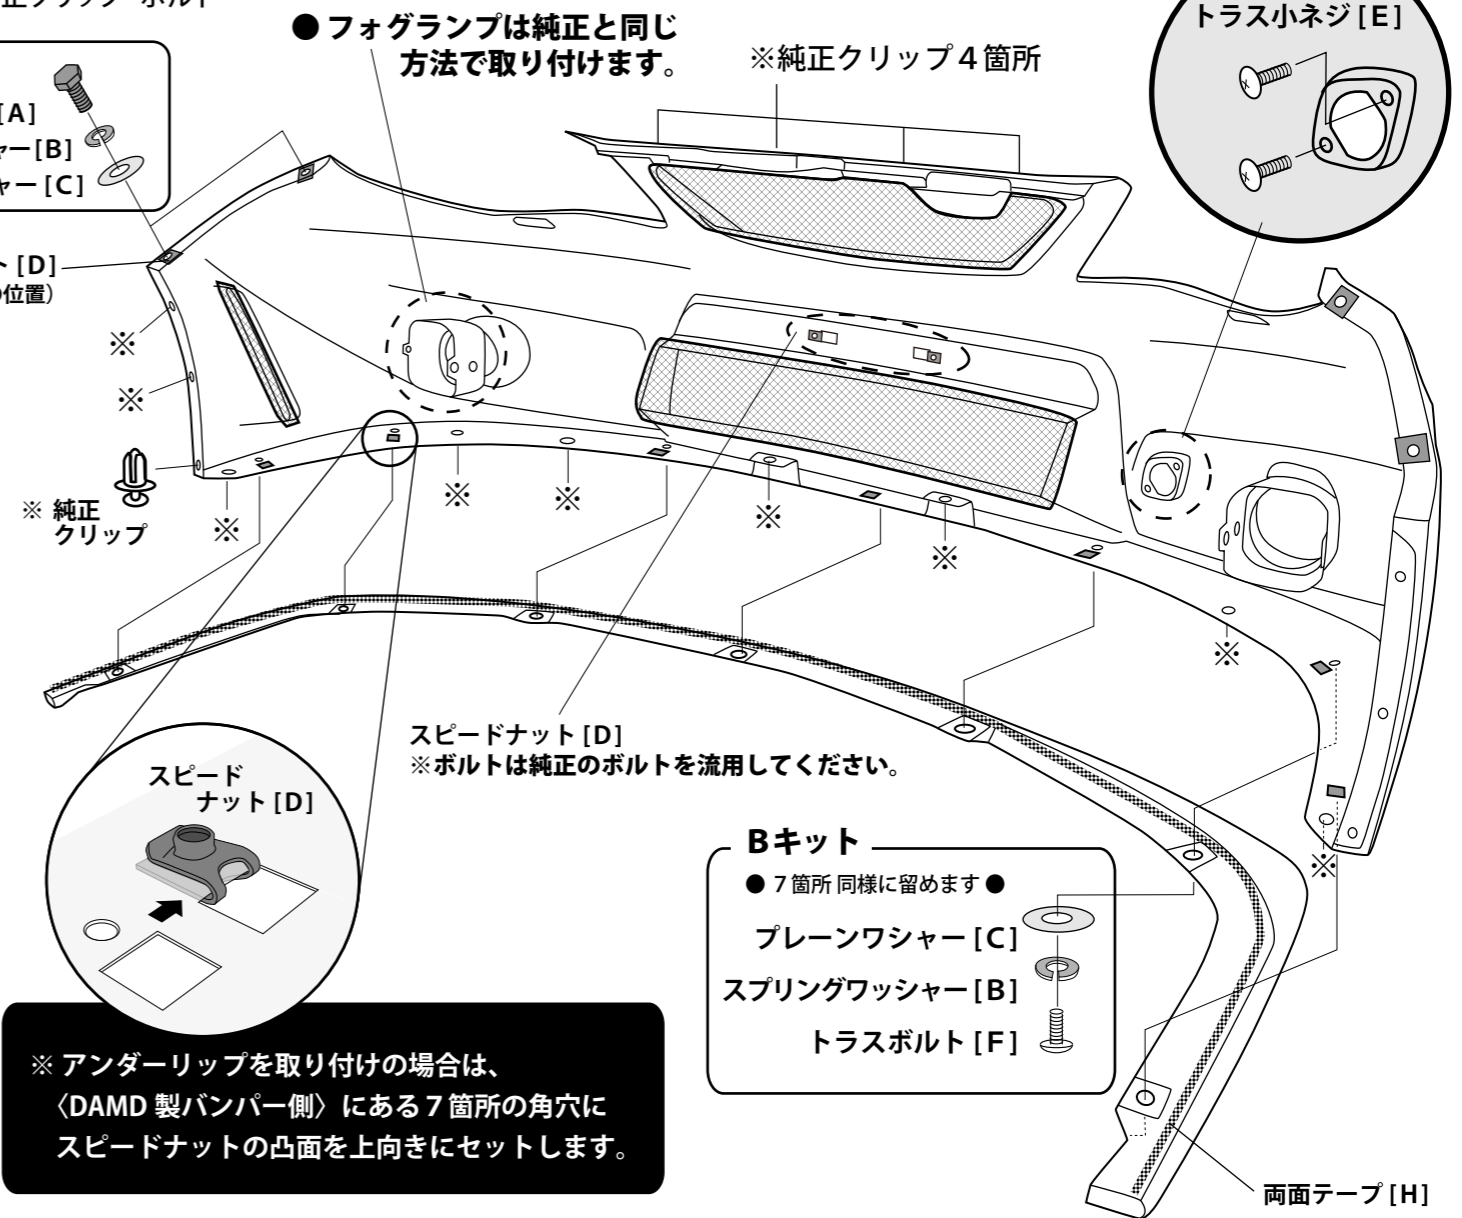

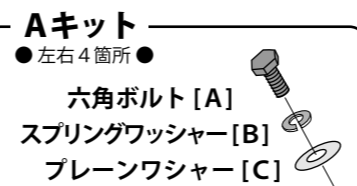


図1 この部品を、左右とも取り外して下さい。


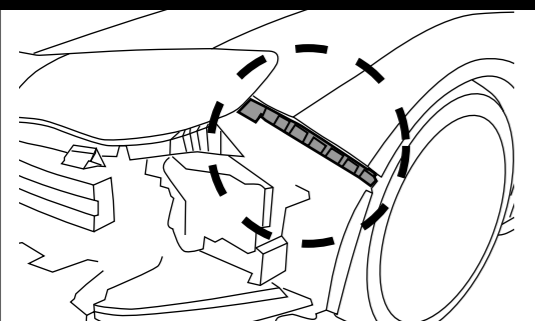


図2 ※付属のネットは固定用針金で固定した後、危険防止の為に必ず折り曲げて下さい。



図3 グリル開口部に、オーナメントベースを当てがいます。バンパー側に穴(8mm)を開け、ボルト・ワッシャー・ナットにて固定します。

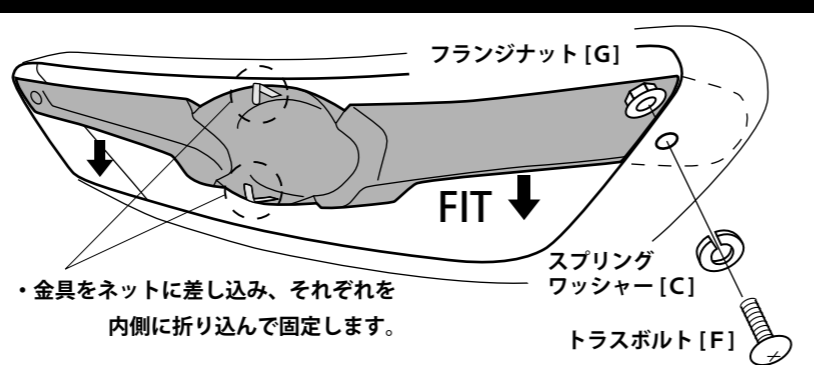

#### — エンブレムの取り付け方 —

1. エンブレムの裏面とオーナメントベースの取付け面に PAC プライマー [I] を塗布します。
2. エンブレムの裏面に左図の様に付属の両面テープ [H] を張り込みます。
3. エンブレムをオーナメントベースにバランスを調整しながら貼り付けます。

構成部品	フロントバンパー	グリルオーナメントベース	フロントアンダースポイラー
A	六角ボルト M6 × 15 4	F トラスボルト M6 × 15 2	F トラスボルト M6 × 15 7
B	スプリングワッシャー M6 4	B スプリングワッシャー M6 2	B スプリングワッシャー 7
C	プレーンワッシャー (大) 4	G フランジナット (大) M6 2	D スピードナット M6 7
D	スピードナット M6 6	H 両面テープ t1,2 × 2m 1	H 両面テープ t1,2 × 2m 1
E	トラス小ネジ M4 × 15 2	I PAC プライマー N-200 1	I PAC プライマー N-200 1

**DAMD Inc.** 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-2  
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266

<http://www.damd.co.jp>