


LocoBoy type2 EVERY 52-62series

取付説明書




Front Bumper Face Kit フロントバンパーフェイスキット


B図
バン・フェイス車
イ. 取付位置を確認し、純正ボンネットに穴開け加工をします。
ロ. 本製品裏面に両面テープ「I」を貼付けます。(下図参照)
ハ. コの字金具「F」、クリップナット「G」、トラスねじ「H」にて固定し、両面テープをしっかり圧着して下さい。
【注意】純正ボンネット上のエンブレム類は取り外して下さい。

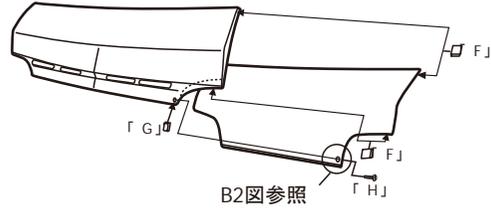


B2図 純正ボンネット 穴開け加工

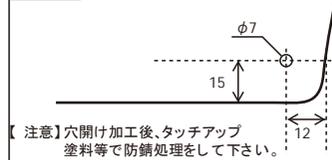

ワゴン・フェイス車
イ. 純正ボンネットからグリル アッパーを外します。
ロ. 取付位置を確認し、純正ボンネットに穴開け加工をします。
ハ. 本製品裏面に両面テープ「I」を貼付けます。(下図参照)
ニ. コの字金具「F」、クリップナット「G」、トラスねじ「H」にて固定し、両面テープをしっかり圧着して下さい。
【注意】純正ボンネット上のエンブレム類は取り外して下さい。

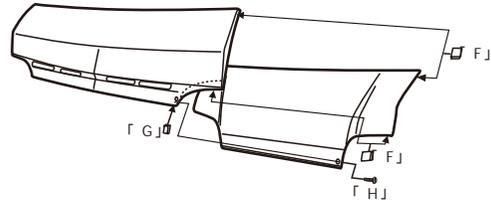


【ボンネット裏面図】両面テープの貼付け

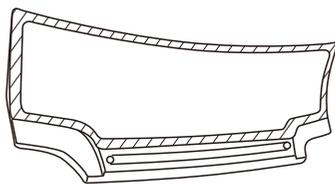


CAUTION!

両面テープ貼付け箇所
ホワイトガソリンで十分に脱脂した後、両面テープを貼付け確実に圧着して下さい。

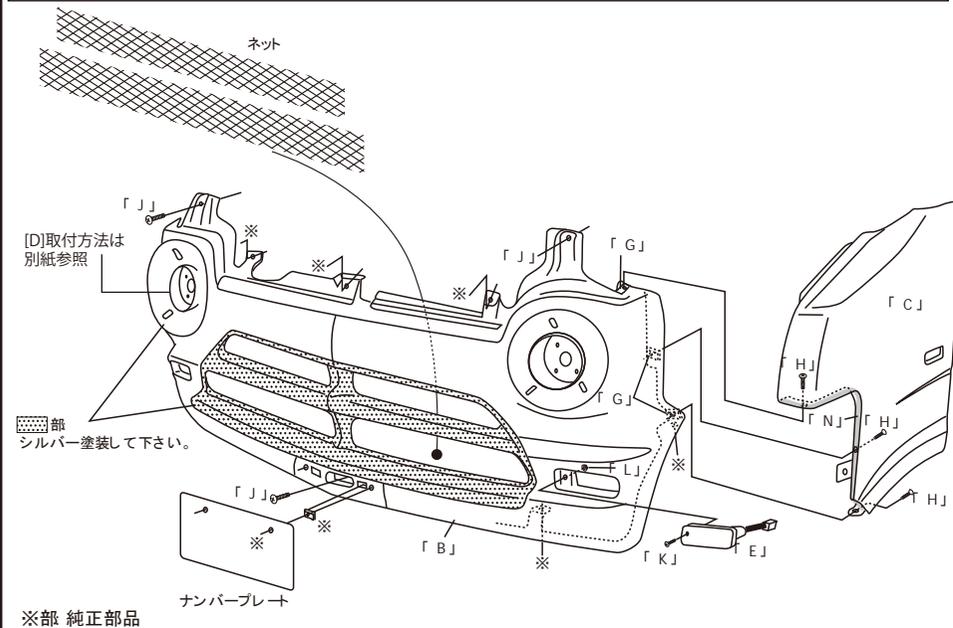


* 作業時のトラブルを避ける為、しっかりとパーキングブレーキをかけ、バッテリーを外してから作業を行って下さい。
* 塗装前に本書を読み、各パーツの仮合わせを行って下さい。

1. 純正バンパー、フェンダー、フェンダーライナー、ヘッドライトを車体から取り外します。
 2. フロントバンパー部にヘッドライト ASSY、ターンライト ASSY を取り付けます。
 3. 純正フェンダーライナーを加工して下さい。(A図参照)
 4. 純正ボンネットに本製品ボンネットを取り付けます。(B図参照)
 5. 左右フェンダーをボンネットとの間隔を確認しながら取り付けます。
 6. バンパーフェンダー間にクッションテープ「N」を貼り、バンパーをクリップナット「G」、トラスねじ「H」、トラスねじ「J」、純正ねじ「※」にて取り付けます。
 7. ヘッドライト、ターンライト、サイドマーカーの配線を繋ぎます。(C図参照)
 8. 3にて加工したフェンダーライナーを取り付けます。
- 【注意】ヘッドライトは光軸調整を行って下さい。

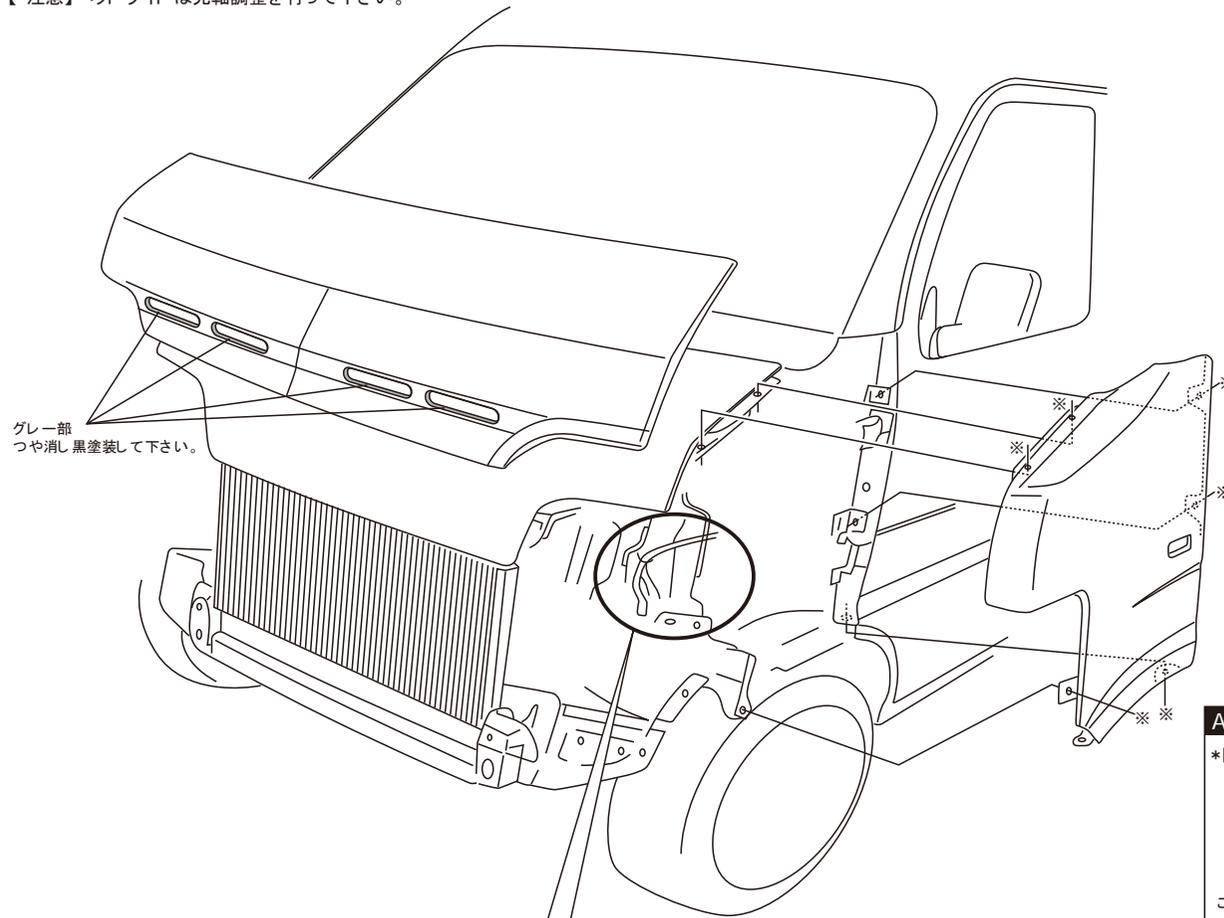


A図 フェンダーライナー加工図

*図は右側を表す。左側も同様に加工して下さい。

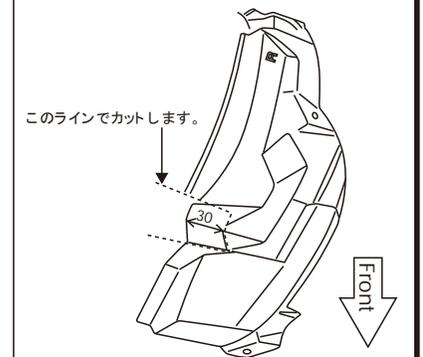

C図 ハーネス図

*純正ターンライトカプラーは使用しません。

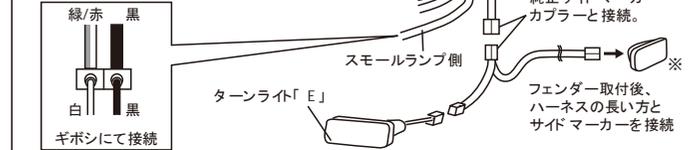

構成部品	品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量		
A	ボンネット	1	D	ヘッドライト ASSY	2	G	クリップナット M5	8	J	トラスねじ M6 ×20	3	M	ハーネスキット(中間ハーネスギボシ)	2
B	フロントバンパー(ネット付)	1	E	ターンライト ASSY	L,R各1	H	トラスねじ M5 ×15	8	K	なべねじ M4 ×30	2	N	クッションテープ	1
C	フェンダー	L,R各1	F	コの字金具 イモねじ M4)	4	I	両面テープ 11.2 6m	1	L	フランジナット M4	2	O	ヘッドライトASSY取付方法	1
											T	M6X15アプセットボルト	6	
											U	M6フランジナット	6	