N 2022 年 2 月 16 日

HUSTLER [MR52S/92S]

取付説明書

DAMD Styling Effect

TAIL GATE GARNISH

テールゲートガーニッシュ

作業手順　■取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください ■

①図❶を参考に純正テールゲートの純正テールランプを避けた切り欠きをマスキングテープでまっすぐ繋ぎます。

②図❷を参考に工程①のマスキングテープに合わせて[A]テールゲートガーニッシュを仮当てし、両面テープが触れる箇所を確認します。
その際に[A]テールゲートガーニッシュの両側端から純正テールランプの距離が一定になるよう注意してください。
また次の工程でPACプライマーがはみ出さないよう、下端にガイドのマスキングテープを貼ります。

③純正テールゲート側の両面テープが当たる箇所をパーツクリーナー等で脱脂し、[B]PACプライマーN-200を塗布して10分以上乾燥させてください。
※PACプライマーが塗布された面は変色の恐れがございますので、両面テープ貼り付け箇所意外に塗らないようご注意ください。
はみ出してしまった場合は速やかにパーツクリーナー等で拭き取ってください。

④図❸のように全ての両面テープの端をめくり、表側にマスキングテープで固定します。
※両面テープのどちら側の端をめくるかを間違えないようご注意ください。

⑤[A]テールゲートガーニッシュを純正テールゲートに押し当て、折り出しておいた両面テープ剥離紙を図❹の順番で引き抜いて十分に圧着します。

⑥図❺を参考に[C]ダミーリベットを貼り付けます。その際に貼り付け面をしっかりと脱脂してください。

【CARABINAエンブレム付属セットの場合】
⑦[A]テールゲートガーニッシュの窪みに合わせて[D]CARABINAエンブレムのガイドスポンジを嵌め込み位置出しをして、[D]CARABINAエンブレムを貼り付けます。その際に貼り付け面をしっかりと脱脂してください。

図❶

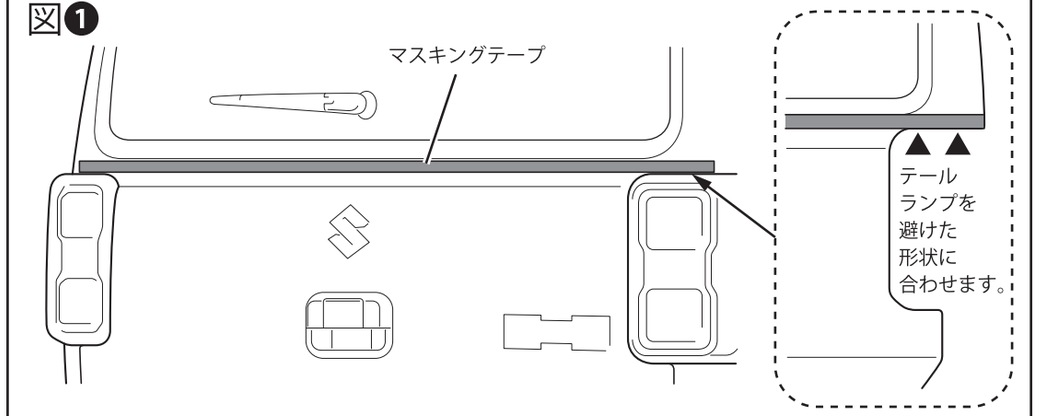

図❷

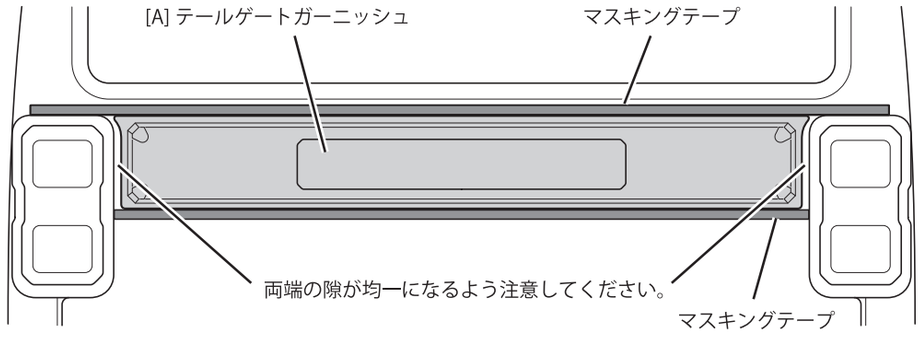

図❸

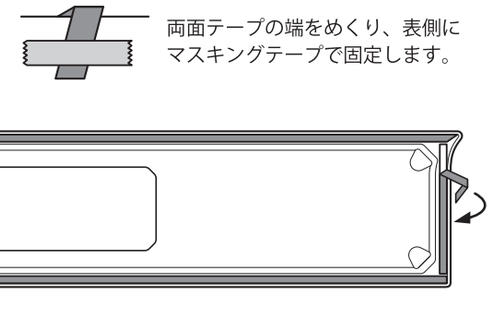

図❹

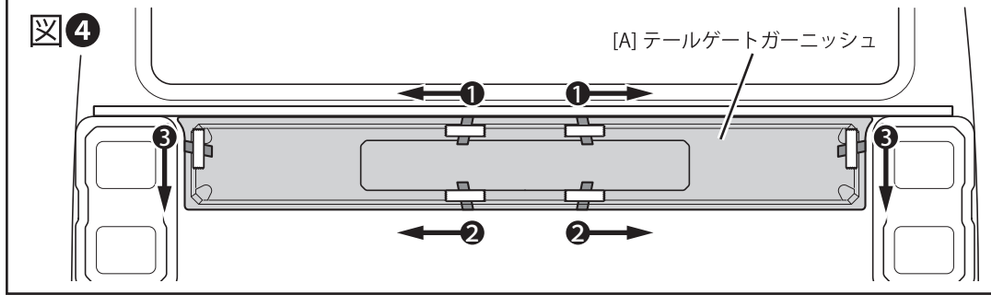

図❺

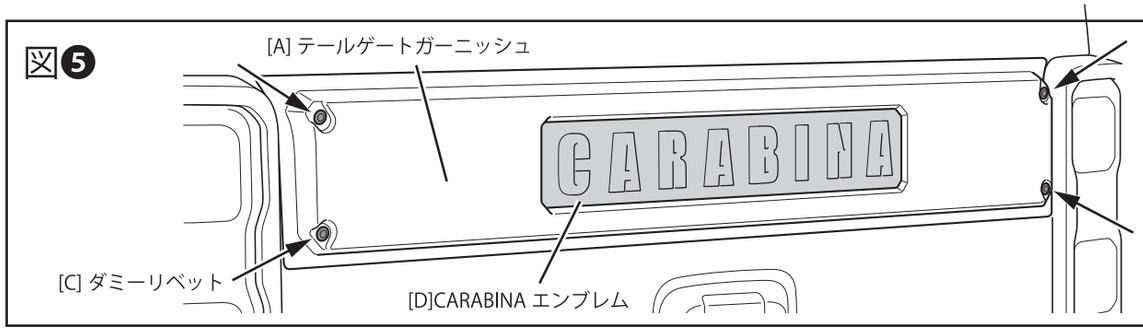

構成部品

A	テールゲートガーニッシュ	1
B	PAC プライマー N-200	1
C	ダミーリベット	4
D	【CARABINA エンブレム付属セットの場合】 CARABINA エンブレム	1

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
http://www.damd.co.jp