


HUSTLER | MR52S/92S | COUNTRY

構成部品表

DAMD
Styling Effect

FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

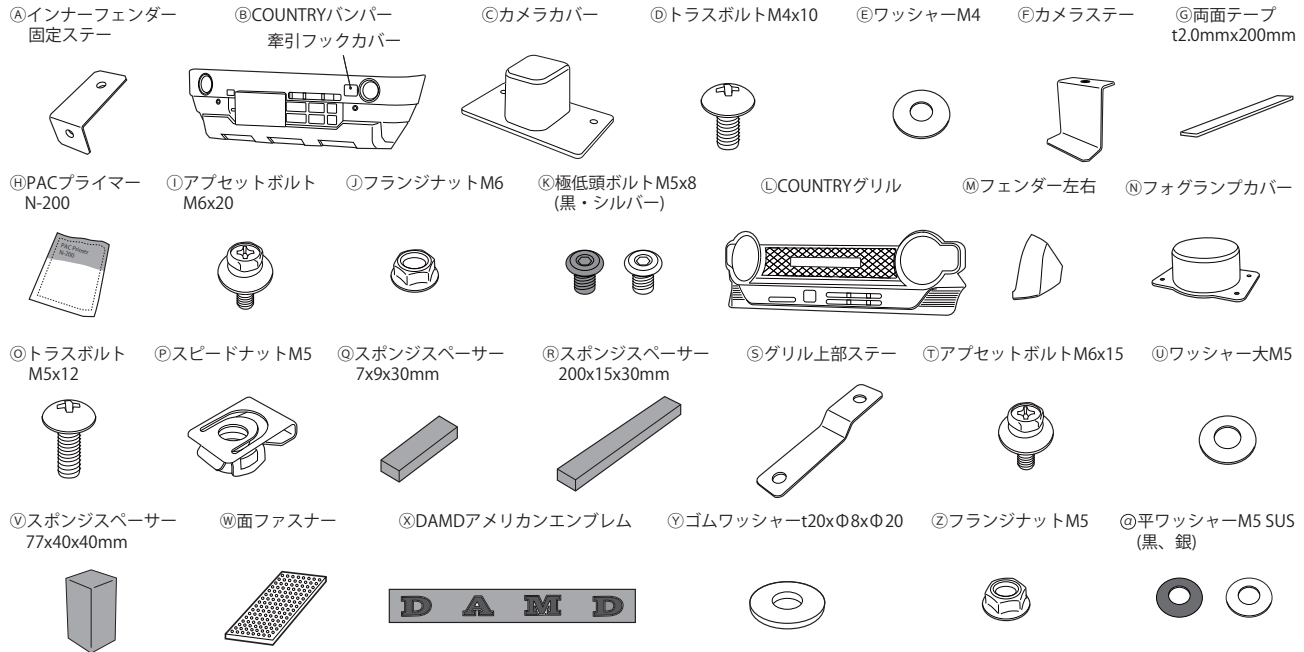

No.	部品名称	部品番号	個数
①	インナーフェンダー固定ステー	C-423	2
②	COUNTRYバンパー(牽引フックカバー付)	—	1
③	カメラカバー	E-386	1
④	トラスボルト M4x10	A-106	2
⑤	ワッシャーM4	B-088	2
⑥	カメラステー	C-554	2
⑦	両面テープ t2.0mmx200mm	E-402	1
⑧	PACプライマーN-200	E-085	1
⑨	アプセットボルトM6x20	A-136	6
⑩	フランジナットM6	B-049	6
⑪	極低頭ボルトM5x8黒	A-117	2
	極低頭ボルトM5x8シルバー	A-133	2
⑫	COUNTRYグリル	—	1
⑬	フェンダー左右	—	LR各 1
⑭	フォグランブカバー	E-387	2
⑮	トラスボルトM5x12	A-090	12
⑯	スピードナットM5	B-081	8
⑰	スポンジスペーサー7x9x30mm	E-458	4
⑱	スポンジスペーサー200x15x30mm	E-388	1
⑲	グリル上部ステー	C-702	2
⑳	アプセットボルトM6x15	A-126	2
㉑	ワッシャー大 M5	B-060	2
㉒	スポンジスペーサー77x40x40	E-487	1
㉓	面ファスナー	E-246	2
㉔	DAMDアメリカンエンブレム	E-431	1
㉕	ゴムワッシャーt20xΦ8xΦ20	E-488	2
㉖	フランジナットM5	B-029	2
㉗	平ワッシャーM5 SUS(黒)	B-112	2
	平ワッシャーM5 SUS(銀)	B-118	2

- 注意事項 -

DAMD
Styling Effect

本注意事項は作業前に必ずお読みいただき、終了後はお客様へお忘れ無くお渡し下さい。

- 全般的注意事項及び、開梱時確認事項 -

- ・本注意事項及び取付説明書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・開封後、すぐに製品・梱包内容等の確認をお願い致します。塗装／加工後、お取り付け後の交換・返品等はお受け出来かねます為、予めご了承ください。
- ・必ず仮合わせを行い、取り付け位置の確認を行って下さい。

- 安全に関する注意事項 -

- ・本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に停めて安全に作業を行なってください。
- ・サイドブレーキを引き、必ずエンジンを停止させてください。
- ・エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行なわないで下さい。また、マフラー、エキゾーストパイプが十分に冷えた状態で作業をおこなって下さい。
- ・作業は2名以上の複数名行うことをお奨めします。

- 作業前、作業中の一般的注意事項 -

- ・本製品を取り付ける部分は埃や汚れを取り除いて下さい。
- ・ボルト類の締め付け過ぎによる製品の破損を防ぐ為、組付け及び、取付け作業は手締めで行って下さい。エアツールや電動工具による締め付けは決して行わないで下さい。
- ・取り外した部品の紛失や傷つき、油脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。
- ・製品の脱落、改造、誤使用等によるクレーム及び故障・事故損害等について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

- 塗装に関する注意事項 -

- ・塗装の際は # 400 程度のサンドペーパーで十分に足付けを行なって塗装して下さい。
- ・樹脂製品は、50℃以上の温度での焼付塗装は絶対に行なわないで下さい。
- ・塗装の際は使用する塗料の注意書に従って、下処理、塗装を行って下さい。

- 両面テープ、粘着テープに関する注意事項 -

- ・ボディコート等されている車両は接着効果が十分に発揮出来ません。コンパウンドなどを使用し、接着部分のボディコート被膜を完全に除去してください。
- ・両面テープは外気温が15℃以下になると接着力が低下しますので、必要に応じて両面テープ及び接着面をドライヤー等で温めてから施工して下さい。
- ・両面テープの接着時は、圧着を十分に行って下さい（目安圧着力5kgf/m²）。尚、施工後24時間は洗車や高速走行は控えて下さい。
- ・両面テープ等の再使用はしないで下さい。

- PACプライマーに関する注意事項 -

- ・塗布後は十分に乾燥させて下さい。
- ・塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- ・はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取って下さい。 はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

- 電装系に関する注意事項 -

- ・電装品が関係する製品の場合、必ずバッテリーのマイナス端子を外して作業を行なってください。

- 使用時の注意事項 -

- ・外装部品の場合、自動洗車機の使用は破損を招く恐れがあります。絶対に使用しないでください。
- ・車輛下面に取り付ける製品の場合、下端と地面との距離が近くなっています。段差、縁石、地下駐車場出入口、輪留めに干渉する恐れがありますので、破損しないよう注意してください。

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>

HUSTLER [MR52S/92S] "COUNTRY"

取付説明書

DAMID
Styling Effect


FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット


作業手順 ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください ■

- ① 図①を参考に、純正バンパー、ヘッドライトリングを外します。ヘッドライトリング取り外しの際に一度ヘッドライト本体を取り外す必要があります。
※外したクリップはCOUNTRYフェイスチェンジキットの取付に使用します。
- ② 図②を参考に、[A]インナーフェンダー固定ステーを[D]トラスボルトM5x12でバンパーへ固定します。
また、グリル下の左右の穴にボンネットカバーで使用しているのと同じ色の[K]極低頭ボルトM5x8と[Z]フランジナットM5を締め込んでください。こちらは飾りビスとなります。
- ③ 図②を参考に、フロントソナー装着車の場合のみ(約Φ24の)丸穴を開けます。(穴位置は誤差1~2mm程度であれば動作に問題ございません。)
そこに純正バンパーからソナー-ASSYを移設します。
- ④ 図②を参考に、純正フロントカメラ(未装着車は付属[C]カメラカバー)を[D]トラスボルトM4x10と[E]ワッシャーM4で[F]カメラステーへと固定します。
[F]カメラステー足裏面へ[G]両面テープ2.0mmをカットし貼り付け、COUNTRYグリルのカメラ穴に合わせて位置を決め貼り付けます。
※事前に両面テープ貼付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行い、
付属の[H]PACプライマーを塗布後10分ほど経過してから貼り付けを行ってください。
- ⑤ 図②を参考に、[I]アプセットボルトM6x15と[J]フランジナットM6を使用してグリル、バンパー、フェンダーを仮止めします。
縦方向の片側3箇所(計6箇所)のみ使用します。横方向の穴は使用しません。
- 縦方向3箇所内訳 -
内側: しっかり締めます。 中央: 緩く仮止めします。
外側: 最後の工程までボルトを通さないでください。バンパーを車両に取り付け後、タイヤハウスから手を入れてボルトを締めます。
- ⑥ 図②を参考に、純正フォグランプ(未装着車は付属の[N]フォグランプカバー)を[D]トラスボルトM5x12と[P]スピードナットM5でCOUNTRYバンパーへ取り付けます。
- ⑦ 図③を参考に、ボディ本体側へ[Q]スポンジスペーサー7x9x30mm/[R]スポンジスペーサー77x40x40を貼り付けます。
※事前に両面テープ貼付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行ってください。 裏面へ続きます


図①

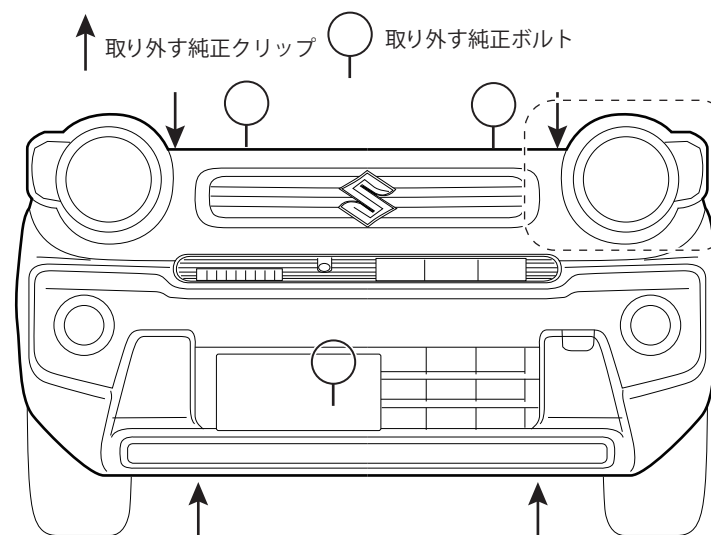


※運転席側も同様

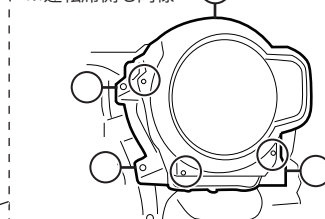一旦ライト ASSY を車体から取り外し
ライトリングを外す
その後ライト ASSY を車体に戻す


※運転席側も同様

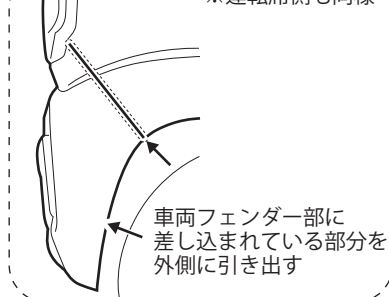車両フェンダー部に
差し込まれている部分を
外側に引き出す



図②

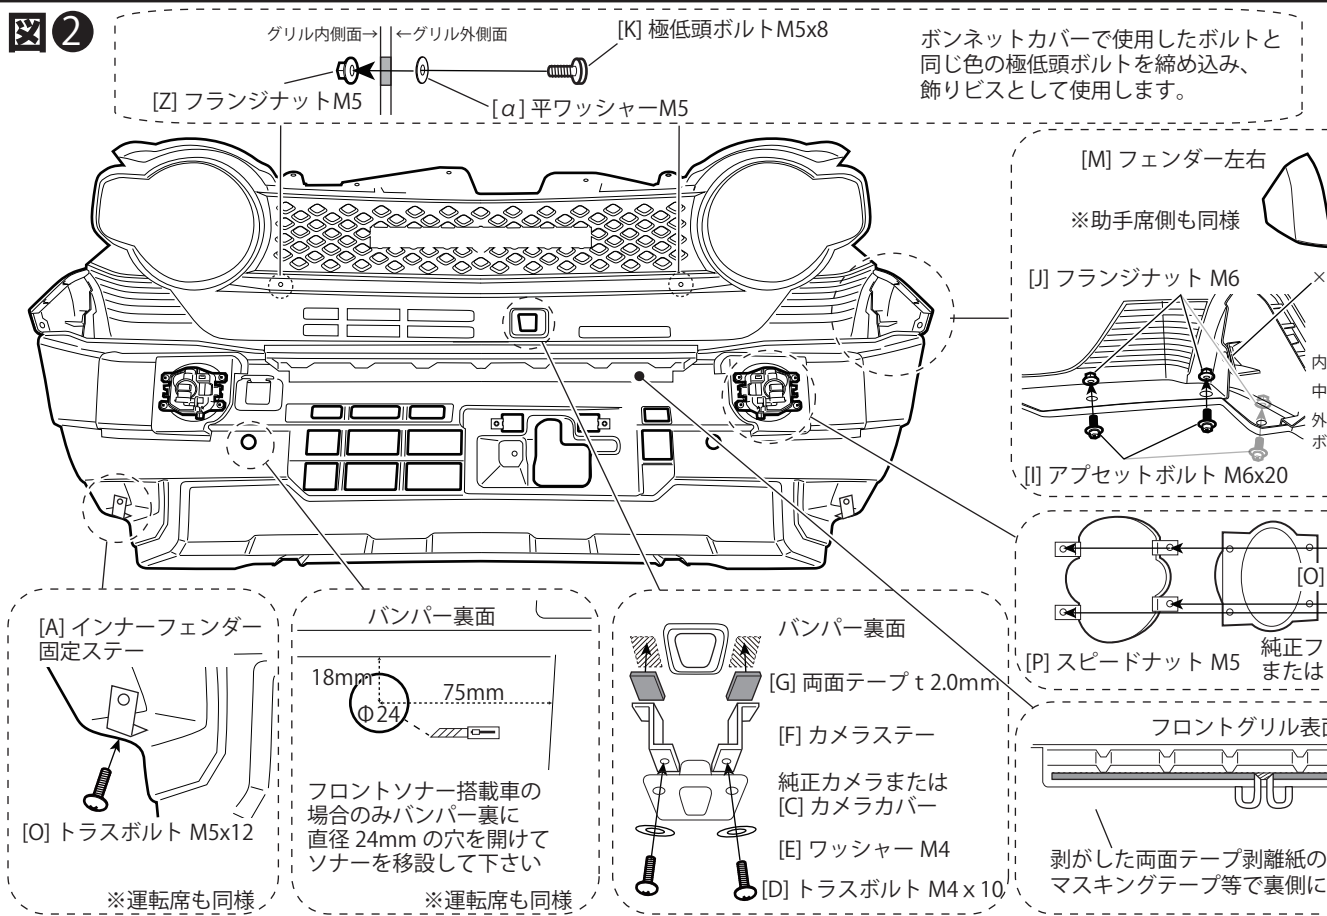

図③

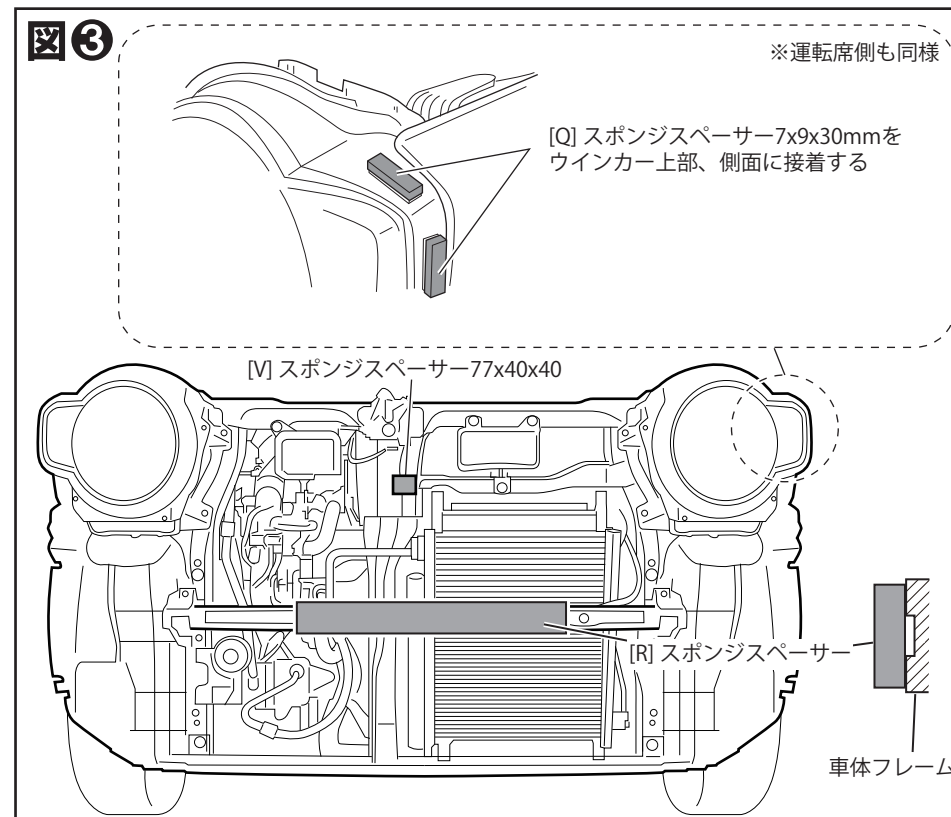

- ⑧ 図④を参考に、COUNTRYバンパーからはみ出すインナーカバー部をカットします。
さらに[A]インナーカバー固定ステーの穴位置を計測し、インナーカバーに穴を開けます。
- ⑨ 図⑤を参考に、COUNTRYフェイスチェンジキットを車両へ取り付けます。
その際にヘッドライト目尻付近に[S]グリル上部ステーを[T]アブセットボルトM6x15で取り付け、
ヘッドライトを留めている純正ボルトで共締めします。
その際、[S]グリル上部ステーとヘッドライトブラケットの間に[Y]ゴムワッシャーを挟みます。
- ⑩ 図⑥を参考に、[X]DAMDアメリカンエンブレムを取り付けます。

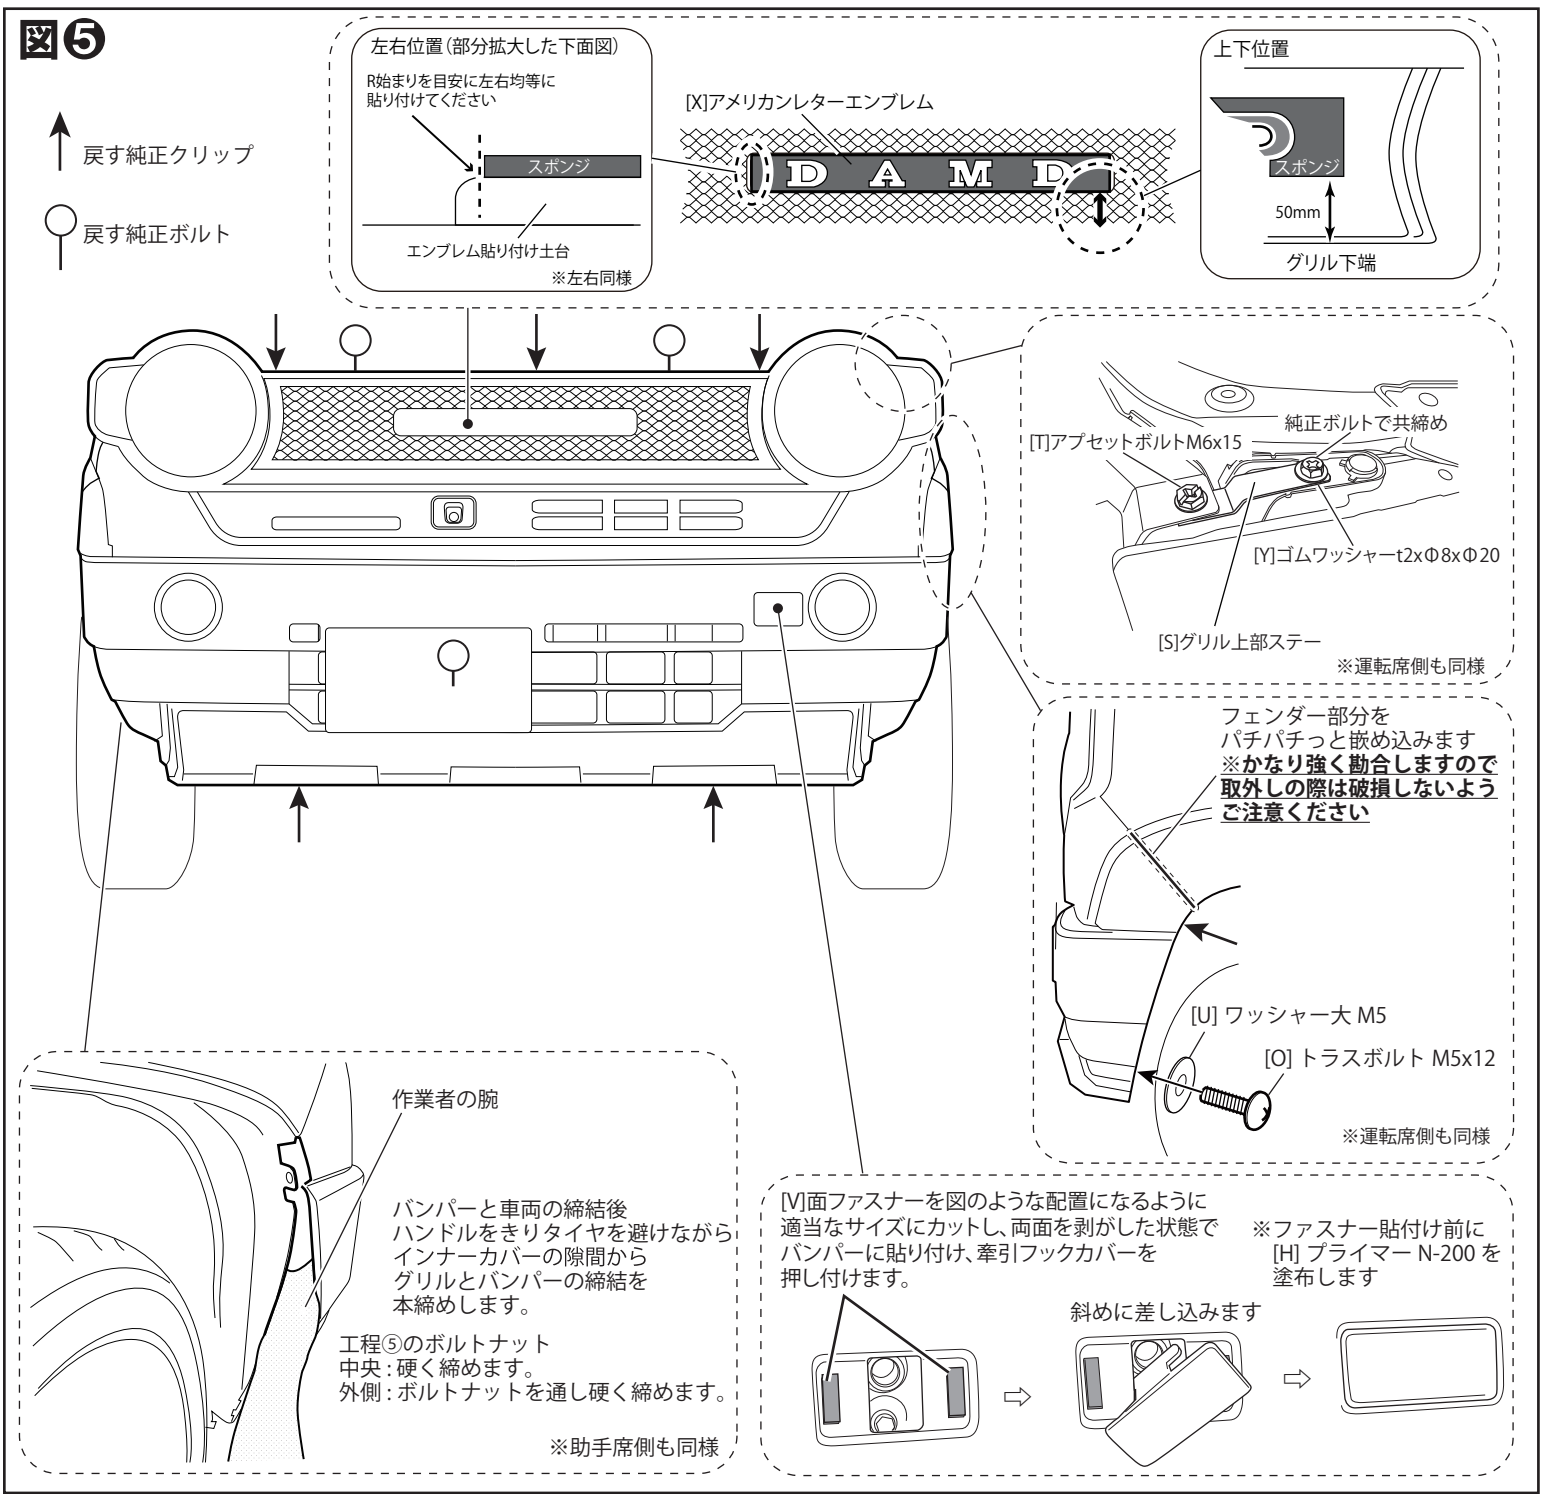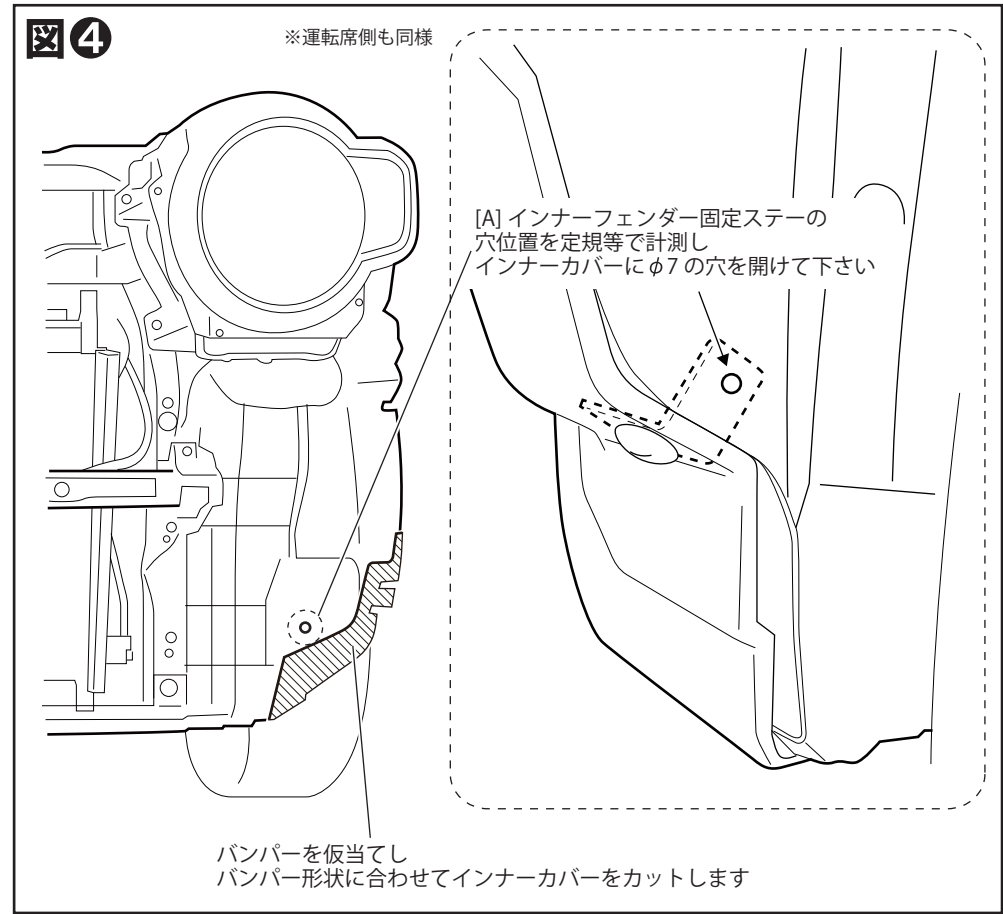

構成部品	A	インナーフェンダー固定ステー	2	G	両面テープ t 2.0mm	1	M	フェンダー左右	LR 各 1	S	グリル上部ステー	2	Y	ゴムワッシャーt2xΦ8xΦ20	2
	B	COUNTRYバンパー	1	H	PAC プライマー N-200	1	N	フォグランプカバー	2	T	アブセットボルトM6x15	2	Z	フランジナットM5	2
	C	カメラカバー	1	I	アブセットボルト M6x20	6	O	トラスボルト M5 x 12	12	U	ワッシャー大 M5	2	α	平ワッシャー M5 SUS(黒、銀)	各2
	D	トラスボルト M4x10	2	J	フランジナット M6	6	P	スピードナット M5	8	V	スポンジスペーサー77x40x40	1			
	E	ワッシャー M4	2	K	極低頭ボルトM5x8 (黒、銀)	各2	Q	スポンジスペーサー7x9x30mm	4	W	面ファスナー	2			
	F	カメラステー	2	L	COUNTRYグリル	1	R	スポンジスペーサー	1	X	DAMDアメリカンエンブレム	1			

DAMD Inc.
株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>