

JIMNY [JB64] "JIMNY the ROOTS" & "little : B"

取付説明書




DAMID
Styling Effect







REAR BUMPER

リアバンパー

作業手順 ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読み下さい ■

- ① テールランプハーネスと車体側のハーネスを繋ぐコネクターを抜き、↑で示す純正クリップ、ボルトを外し、リアバンパーを車体から取り外します。(図①)
※外した純正ボルト、クリップ、パーツ類は再使用します。
- ② ○印部のボルト、スクリューを抜いてリアコンビランプの蓋を外し、テールランプハーネスをベースの樹脂パーツと共に取り出します。
テールランプハーネスからコネクターボックスを外します。(図②)
- ③ [A]バンパー本体○印部に[B]アクセサリボルトを取り付けます。(図③)
- ④ [C]テールランプ(赤)、[D]ウィンカーランプ(オレンジ)、[E]バックランプ(クリア)を付属のビスで固定し、[F]リフレクターは裏面の両面テープで貼り付けます。
また、純正バンパーからナンバープレート固定用のスピードナットを移設します。(図③)
- ⑤ 手順②で外したテールランプハーネスの運転席側のバックランプ用電源コードを[G]電源ハーネスキットを使用して延長します。
また、助手席側のバックランプソケットからはバルブを抜き、ソケット部を市販のビニルテープで巻くなどで防水します。(図④)
- ⑥ 手順⑤で加工したハーネスを[A]バンパー本体に取付けて、それぞれのランプソケットを差し込みます。(図⑤)
- ⑦ [H]マウントベースを[A]バンパー本体に貼り、テールランプハーネスの遊びを[I]ケーブルタイで止めます。
[O]マッドプロテクターステーを固定します。(図⑥、⑦)
※[H]マウントベース張付け面はパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行って、[J]PACプライマーN-200を塗布し、十分に乾燥させて下さい。
- ⑧ [K]トラスボルトM6x15、[L]フランジナットM6、[M]取付ステー、[N]平ワッシャーM10及び手順①で外した純正ボルト(↓、⇄、⇄部)、純正クリップ(↓部)を使い、[A]バンパー本体を車体に取り付けます。(図⑦)
- ⑨ [P]マッドプロテクターを固定します。(図⑦)
- ⑩ 手順①で外した車体側のハーネスのコネクターを差し込み、ナンバープレートを取り付けます。(図⑦)

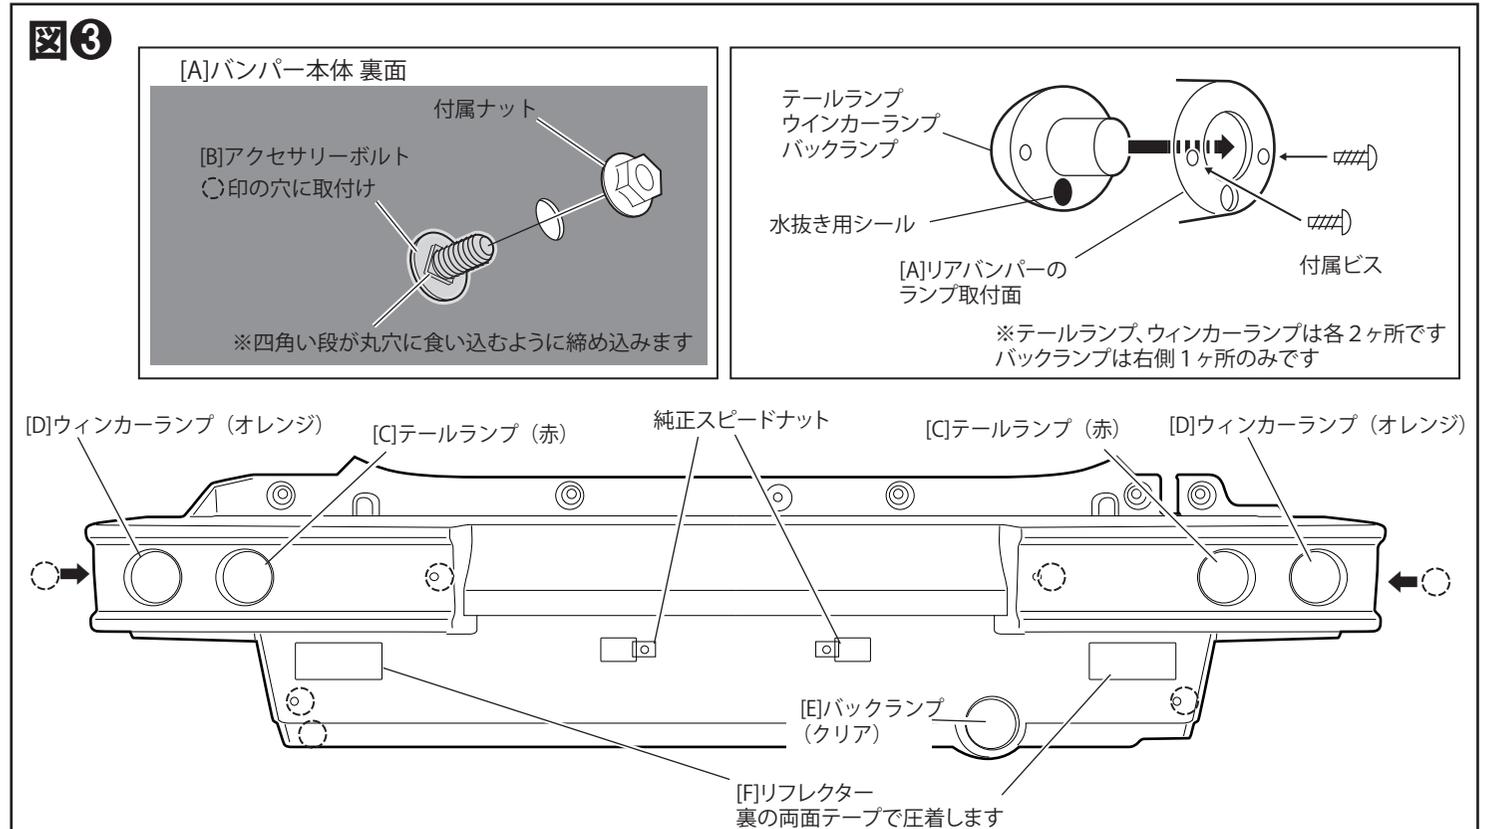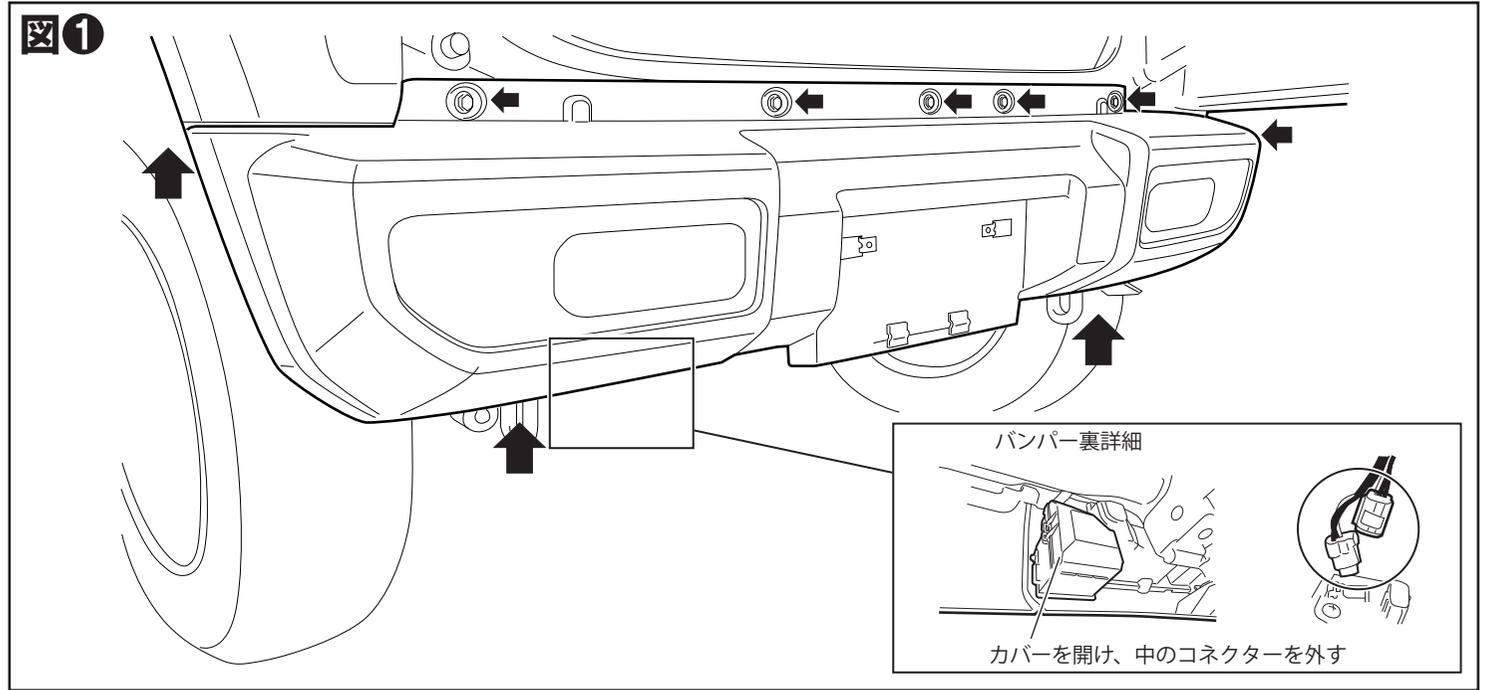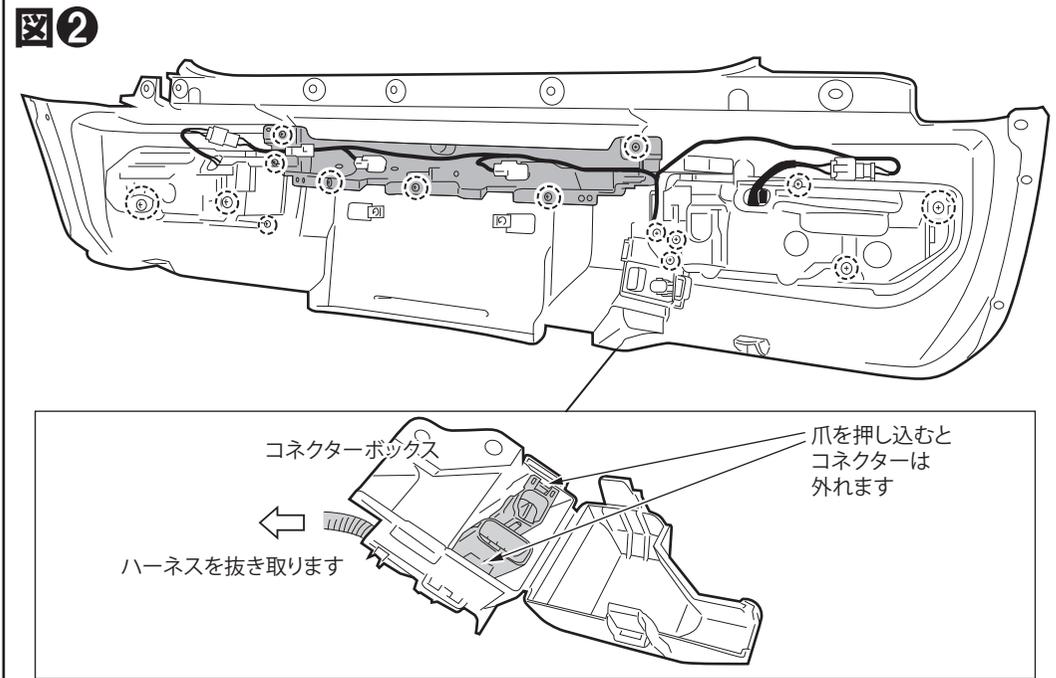

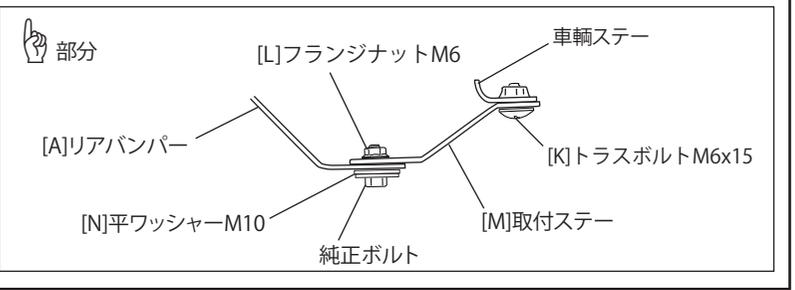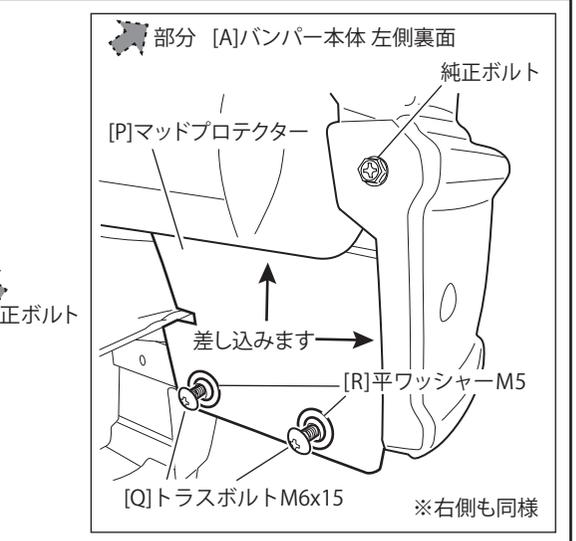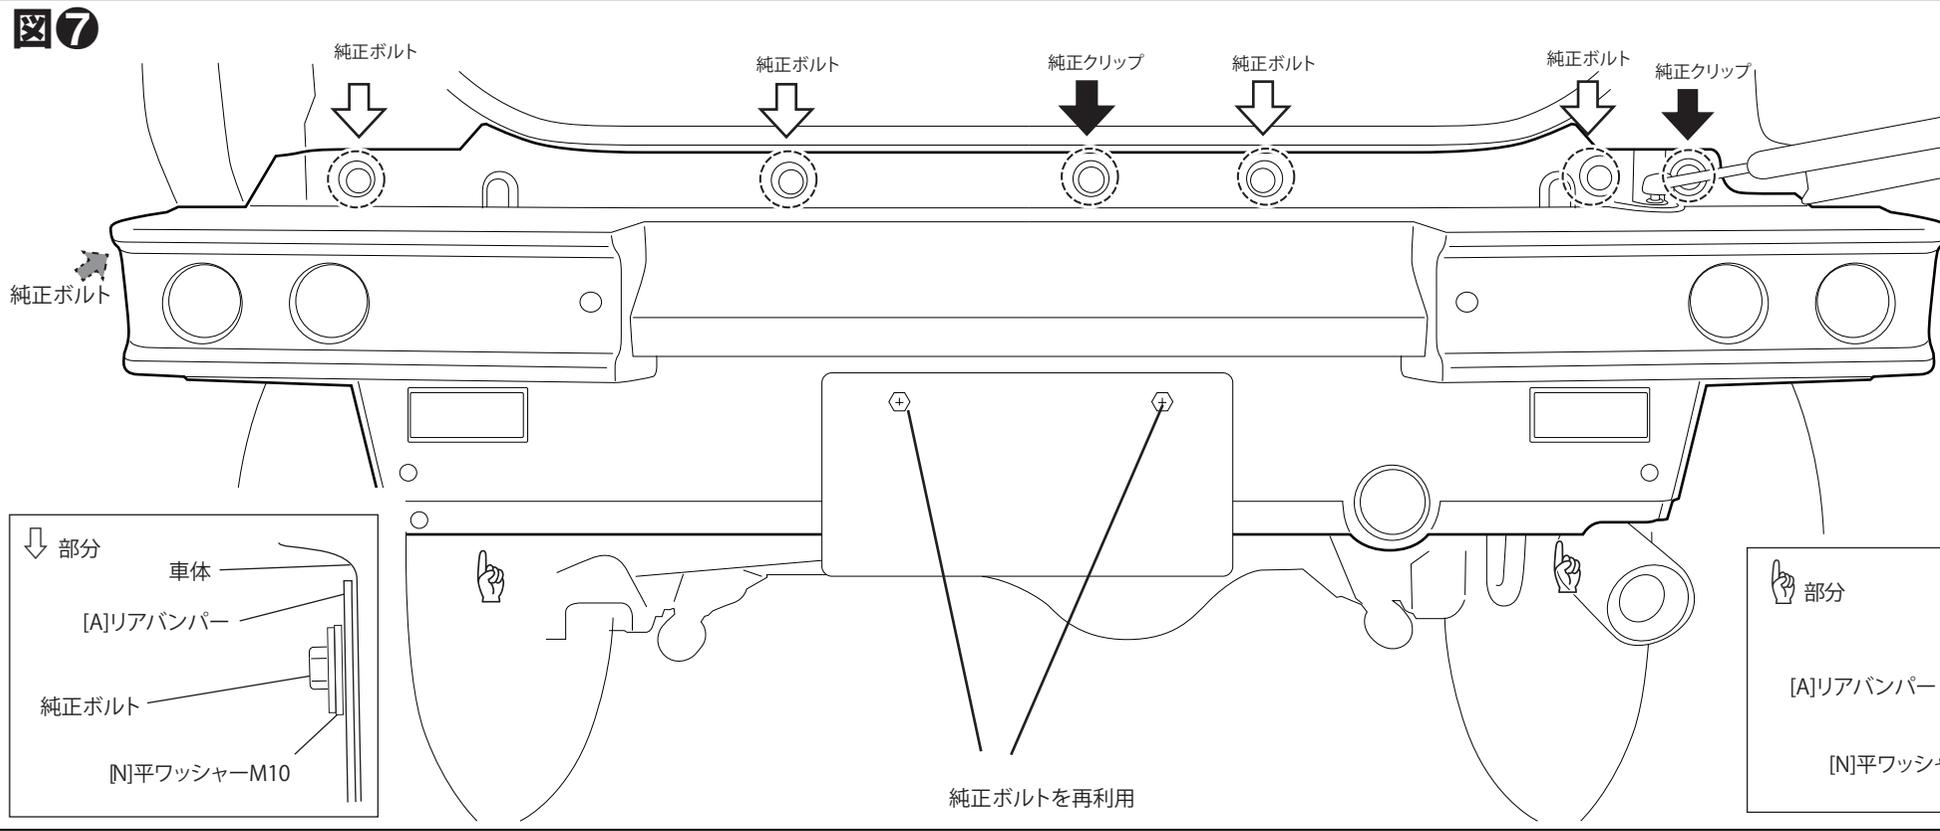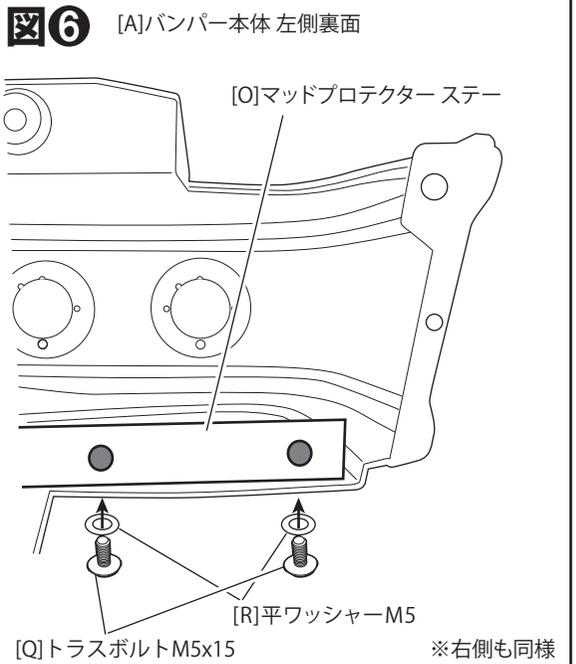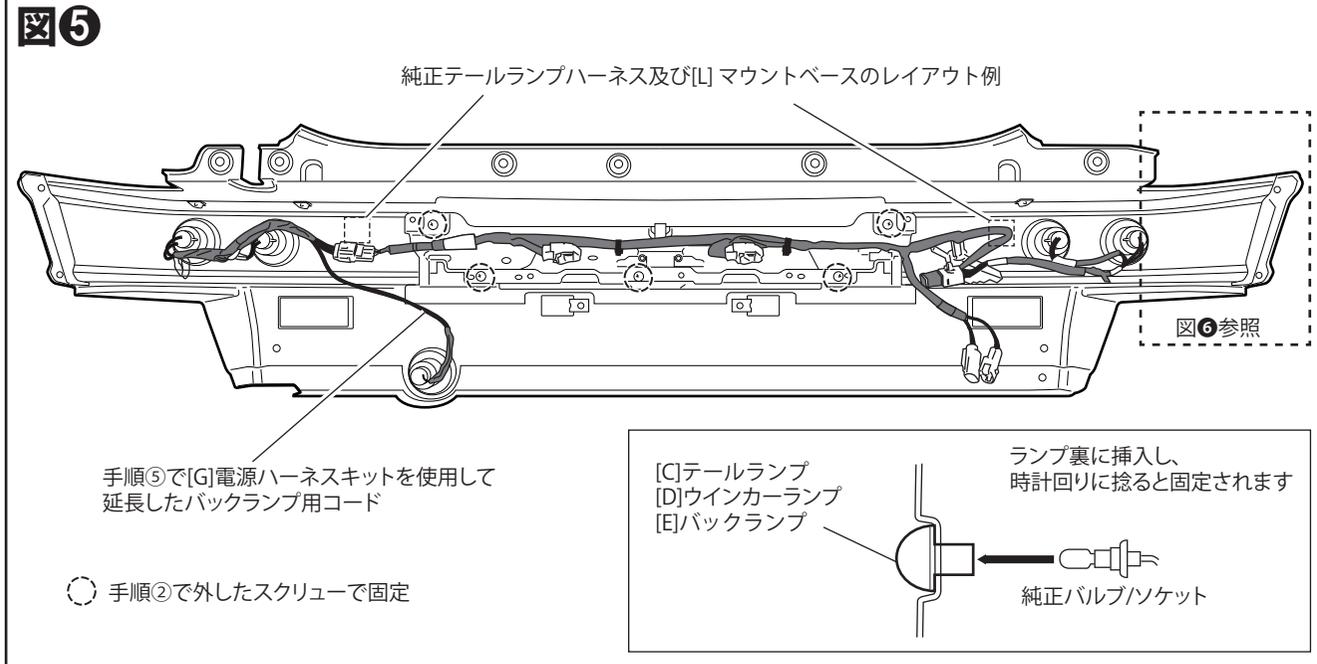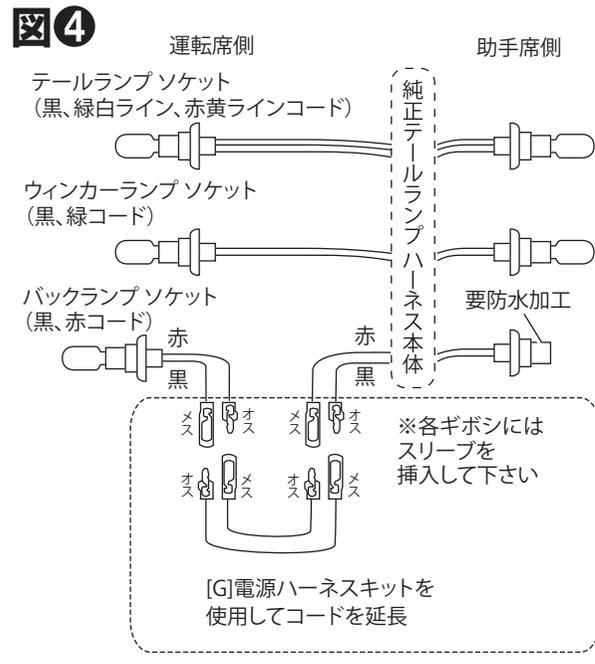

構成部品	A	バンパー本体	1	G	電源ハーネスキット	1	M	取付ステー	2
	B	アクセサリボルト/ナット	7セット	H	マウントベース	2	N	平ワッシャー M10	6
	C	テールランプ (赤)	2	I	ケーブルタイ	2	O	マッドプロテクター ステー	2
	D	ウinkerランプ (オレンジ)	2	J	PAC プライマー N-200	1	P	マッドプロテクター	2
	E	バックランプ (クリア)	1	K	トラスボルト M6x15	2	Q	トラスボルト M5x15	8
	F	リフレクター	2	L	フランジナット M6	2	R	平ワッシャー M5	8

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
http://www.damd.co.jp