

JIMNY / JIMNY SIERRA [JB64/74] “JIMNY the ROOTS”


構成部品表

DAMD
Styling Effect


FRONT BUMPER

フロントバンパー


[A] バンパー本体

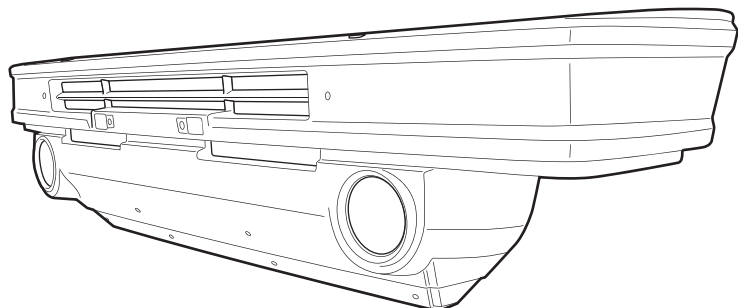


[B] ホールカバー

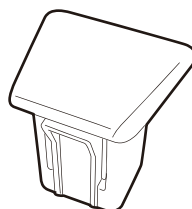


[C] アクセサリーボルト/ナット




[D] フロントバンパーブラケット L/R

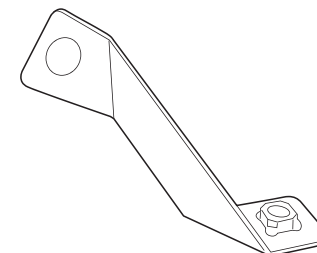


[E] ワッシャー(M10)



[F] トラスボルト
(M6×15)

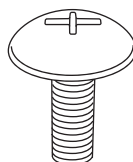


[G] クッションスペーサー
(16×39×170mm)

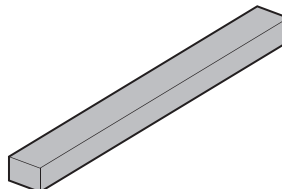

[H] トラスボルト
(M5×15)



[I] ラックナット
(M5)

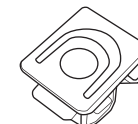

No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号
A	バンパー本体	1	—	F	トラスボルト(M6×15)	2	A-084
B	ホールカバー	2	—	G	クッションスペーサー(16×39×170mm)	1	E-379
C	アクセサリーボルト/ナット	10セット	A-118	H	トラスボルト(M5×15)	8	A-118
D	フロントバンパーブラケット L/R	左右各1	C-389/390	I	ラックナット(M5)	8	B-081
E	ワッシャー(M10)	3	B-036				

DAMD Inc.








株式会社 ダムド
〒242-0001神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599
<http://www.damd.co.jp>

FRONT BUMPER

フロント バンパー

作業手順 ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読み下さい ■

- ① 純正グリル → 純正バンパーの順に取り外します。(図①)
- ② [C]アクセサリーボルトを取り付けます。(図②、④)
- ③ 純正フォグランプを[A]バンパー本体に移設します。(図⑤)
- ④ ヘッドランプウォッシャーを[A]バンパー本体に移設します。(図②)
非装着車の場合、[B]ホールカバーを取付けます。(図③)
- ⑤ [D]フロントバンパー ブラケットを[A]バンパー本体に仮止めし、図⑦で示すクリップを外してから、[A]バンパー本体を車両に仮止めします。(図②)
[D]フロントバンパー ブラケットを車両とインナーフェンダー(ライニング)の間に差し込み、前述のクリップを戻します。(図⑦)
- ⑥ インナーフェンダー(ライニング)のバンパーからハミ出ている部分をカットします。(図⑥)
- ⑦ 各部を本締めします。(図②、⑦)
- ⑧ [G]クッションスペーサーを貼り付け、ナンバープレートに戻します。(図②、⑦)

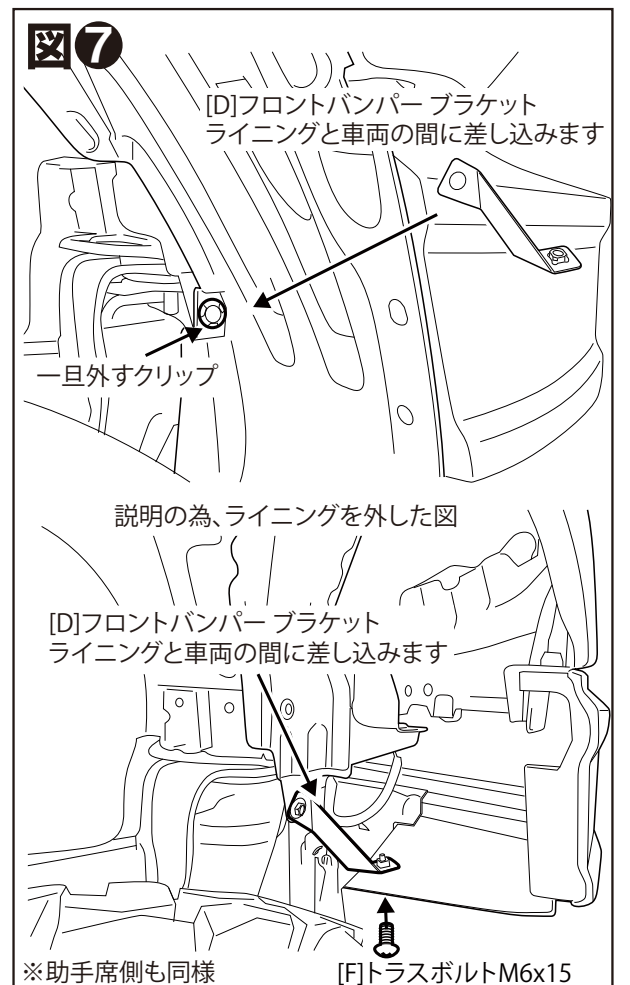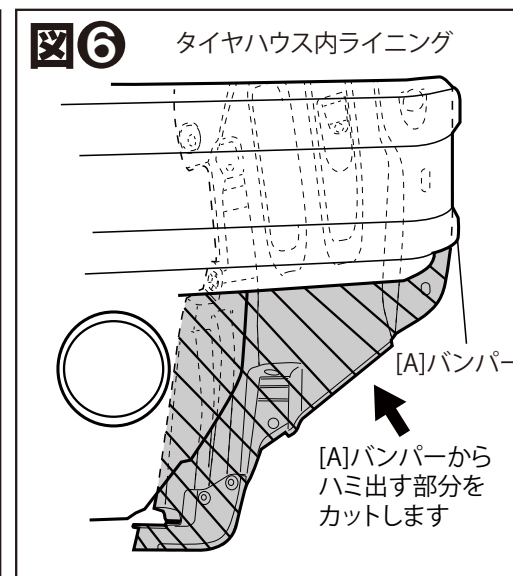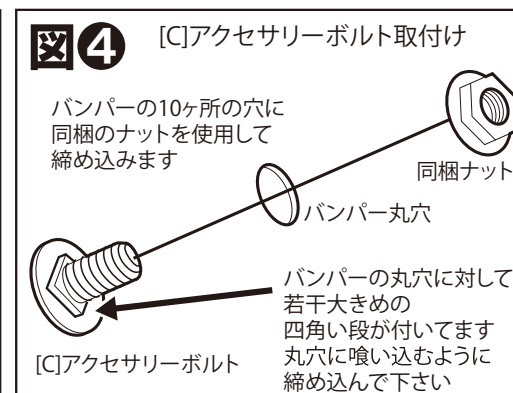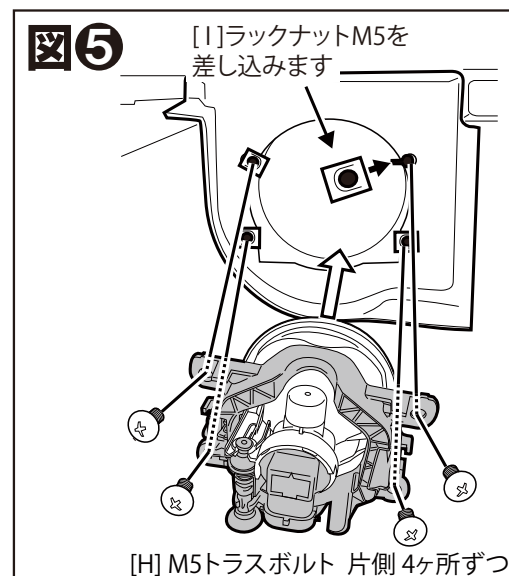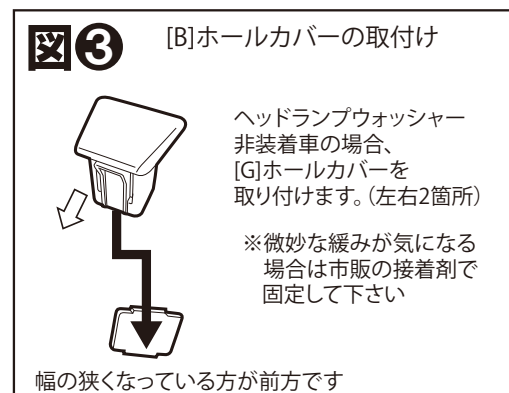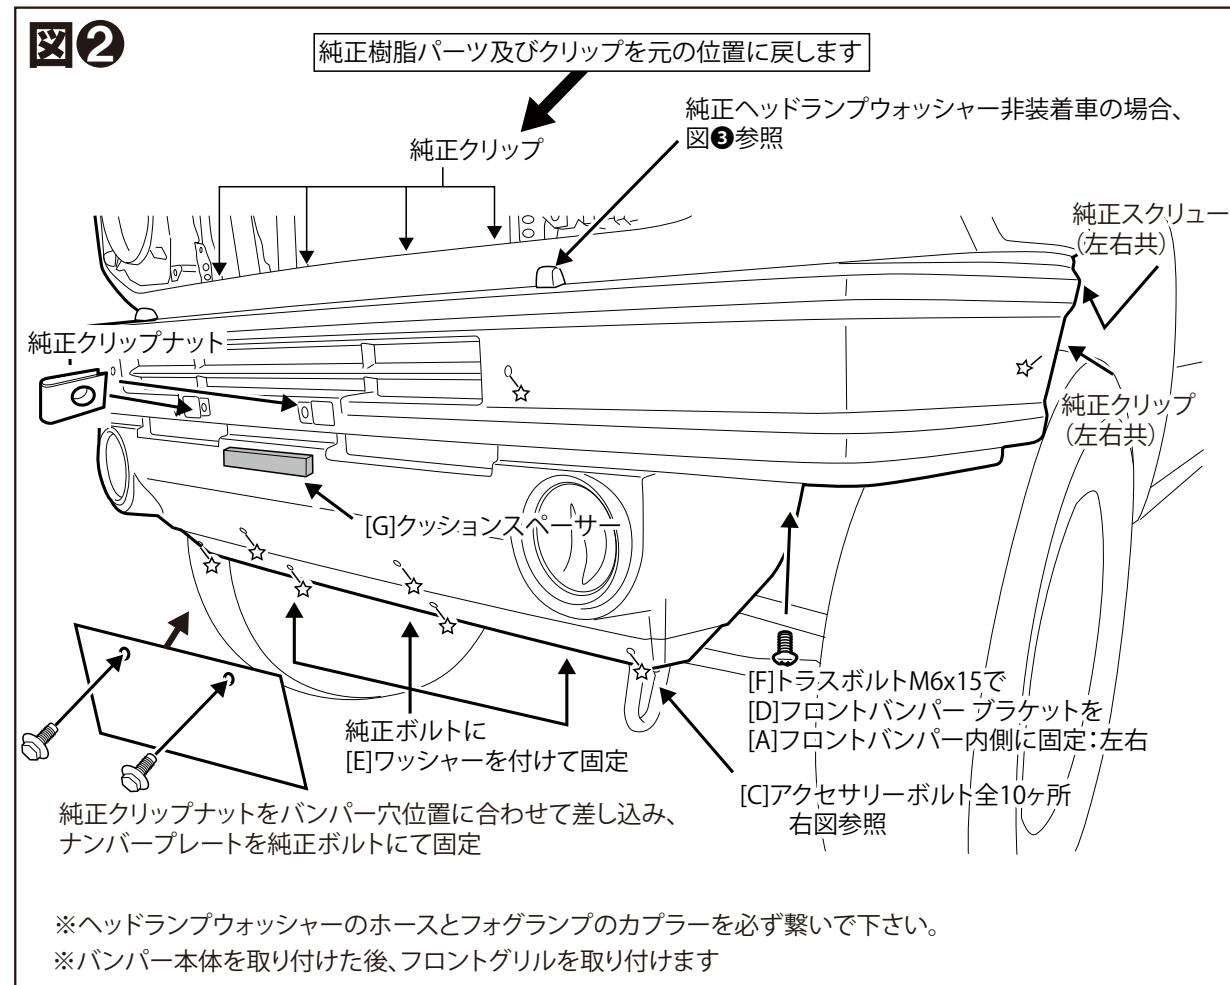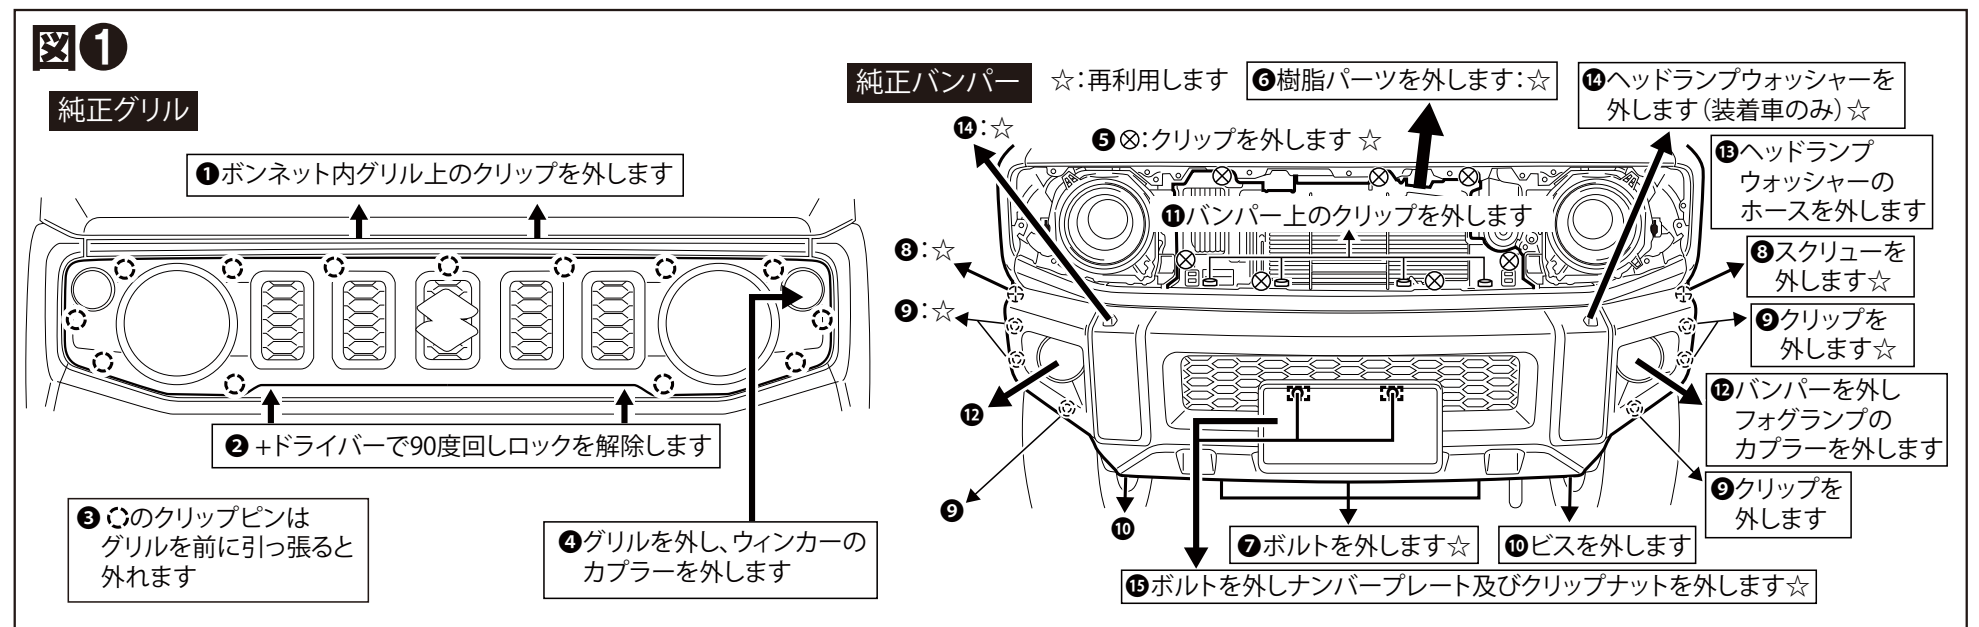

構成部品

A	バンパー本体	1	E	ワッシャー M10	3	I	ラックナット M5	8
B	ホールカバー	2	F	トラスボルト M6x15	2	-	-	-
C	アクセサリボルト / ナット	10 セット	G	クッションスペーサー	1	-	-	-
D	フロントバンパー ブラケット	左右各1	H	トラスボルト M5	8	-	-	-

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>

JIMNY SIERRA [JB74] “JIMNY the ROOTS”&“little : B”

取付説明書

DAMD Styling Effect

FRONT BUMPER


フロント バンパー

作業手順 ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読み下さい ■


- ① 純正グリル → 純正バンパーの順に取り外します。(図①)
- ② 車体側の導風板を外し、オーバーフェンダー爪の部分をカットします。(図②)
- ③ [A]バンパー本体を車両に仮合わせして、タイヤハウス内ライニングをカットします。(図③)
- ④ [A]バンパー本体を外し、[C]アクセサリボルトを取付、純正フォグランプを[A]バンパー本体に移設します。ヘッドランプウォッシャーを[A]バンパー本体に移設します。非装着車の場合、[B]ホールカバーを取付けます。(図④)
- ⑤ [D]フロントバンパー ブラケットを[A]バンパー本体に仮止めし、図⑤で示すクリップを外してから、[A]バンパー本体を車両にセットします。(図④) [D]フロントバンパー ブラケットを車両とインナーフェンダー(ライニング)の間に差し込み、前述のクリップを戻します。(図⑤)
- ⑦ 各部を本締めします。(図④、⑤)
- ⑧ [G]クッションスペーサーを貼り付け、ナンバープレートを戻します。(図④)

図①

純正グリル

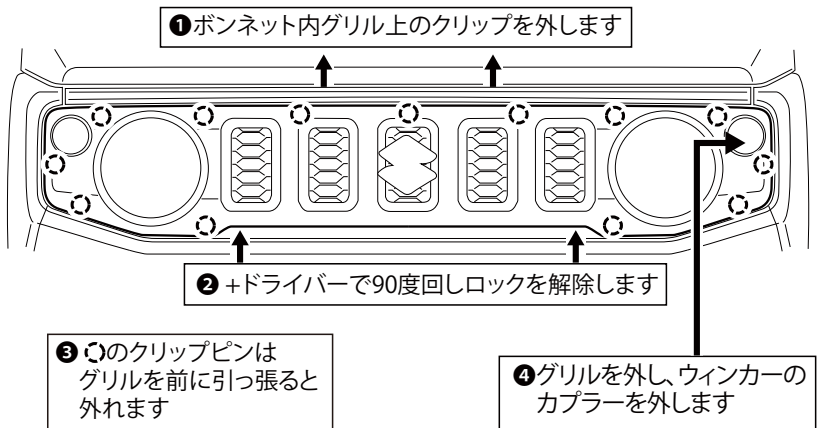


純正バンパー

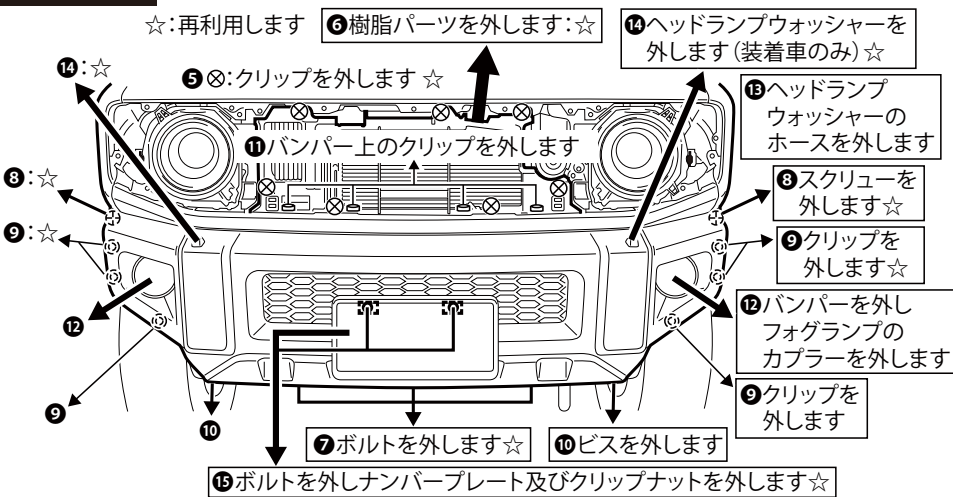


図②

α 詳細

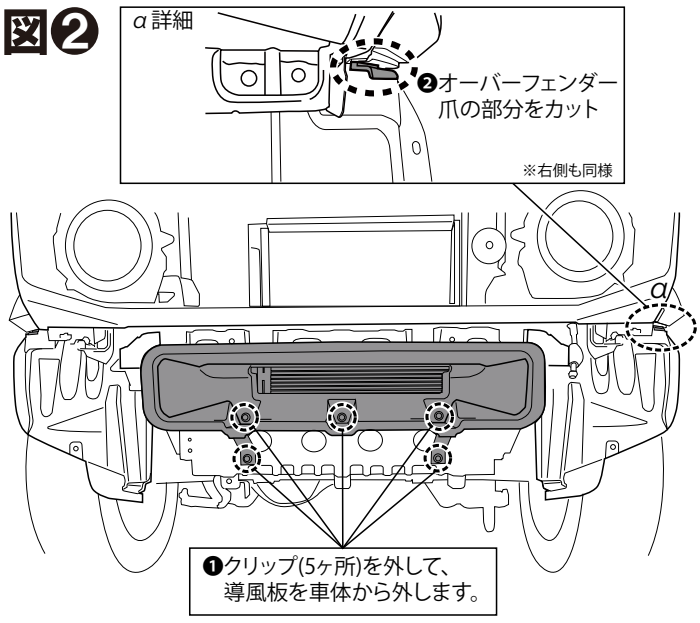


図③

タイヤハウス内ライニング

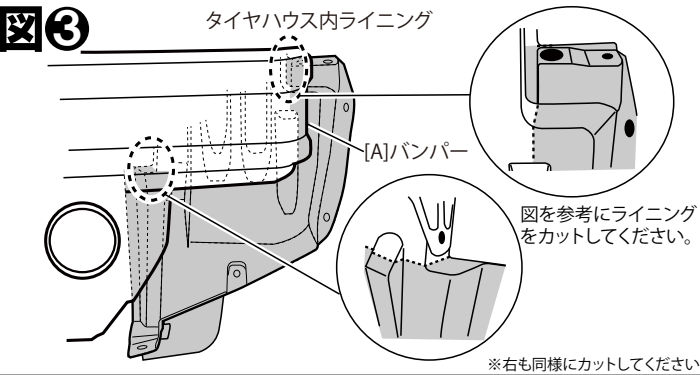


図④

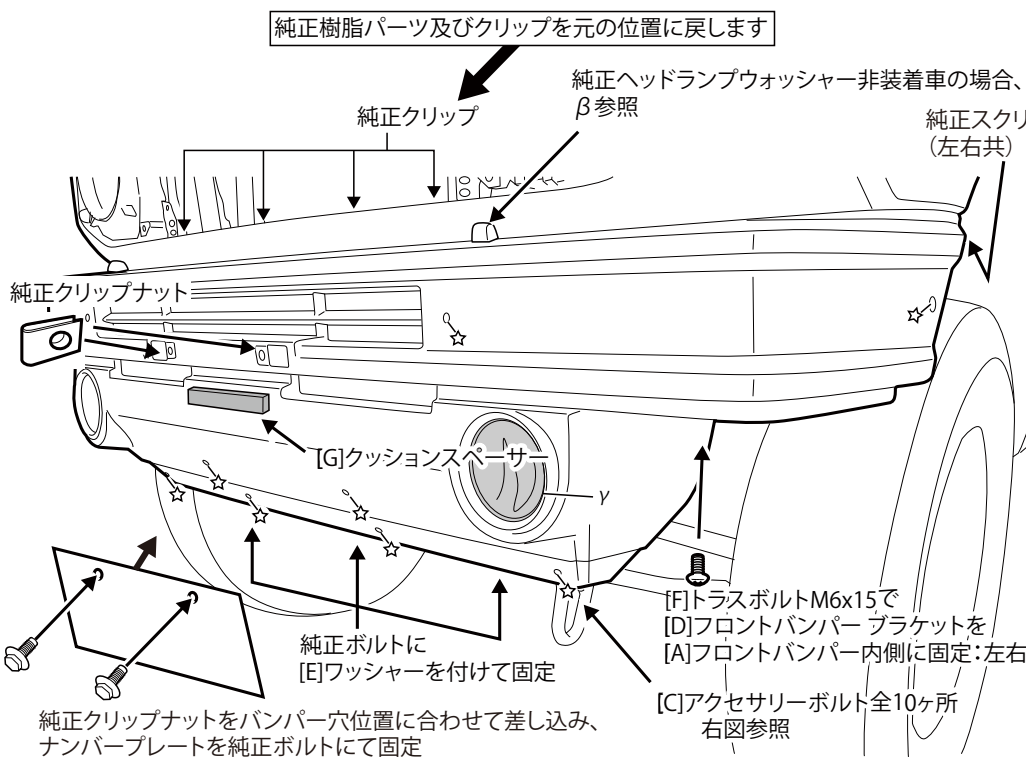


※ヘッドランプウォッシャーのホースとフォグランプのカプラーを必ず繋いで下さい。
※バンパー本体を取り付けた後、フロントグリルを取り付けます

☆[C]アクセサリボルト取付

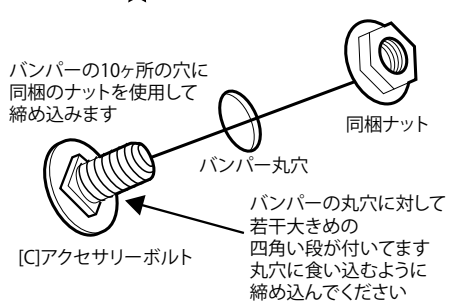


バンパー丸穴
バンパーの丸穴に対して若干大きめの四角い段が付いています丸穴に食い込むように締め込んでください

β参考図 [B]ホールカバーの取付
ヘッドランプウォッシャー非装着車の場合、[G]ホールカバーを取付けます。(左右2箇所)
※微妙な緩みが気になる場合は市販の接着剤で固定して下さい

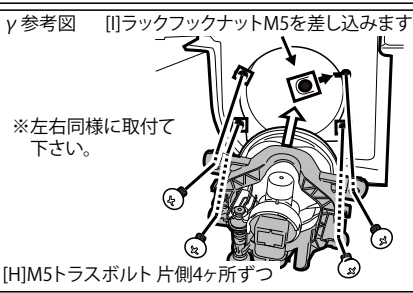

γ参考図 [I]ラックフックナットM5を差し込みます
※左右同様に取付けて下さい。
[H]M5トラスボルト 片側4ヶ所ずつ

図⑤

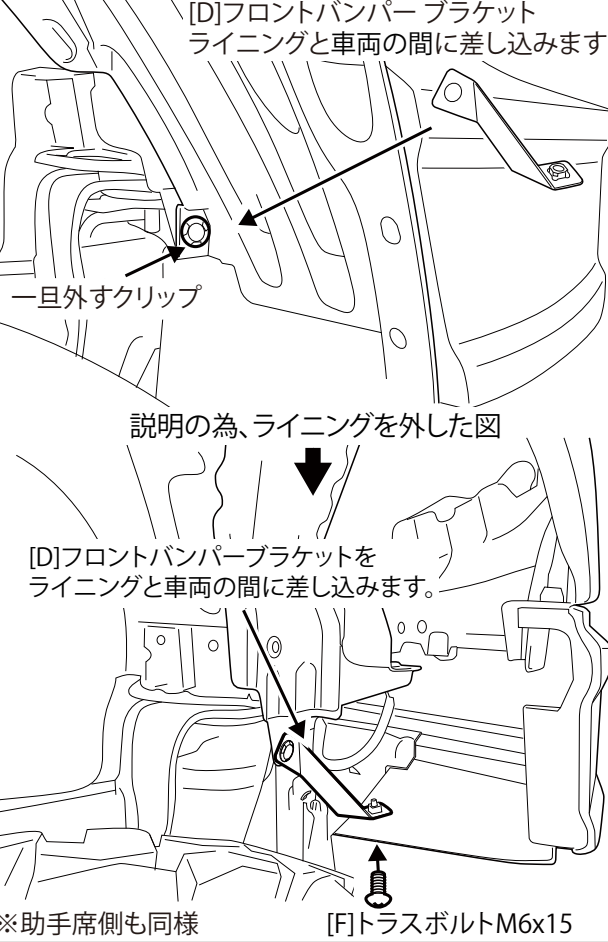

構成部品

A	バンパー本体	1	E	ワッシャー M10	3	I	ラックナット M5	8
B	ホールカバー	2	F	トラスボルト M6x15	2	-	-	-
C	アクセサリボルト / ナット	10 セット	G	クッションスペーサー	1	-	-	-
D	フロントバンパー ブラケット	左右各1	H	トラスボルト M5	8	-	-	-

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>