

JIMNY / JIMNY SIERRA [JB64/74] "little : D"


取付説明書

DAMD
Styling Effect

BONNET GARNISH


ボンネットフードカバー

作業手順① 下図 [A] ボンネットガーニッシュ本体に両面テープ及び緩衝材が貼られている事を確認して下さい。

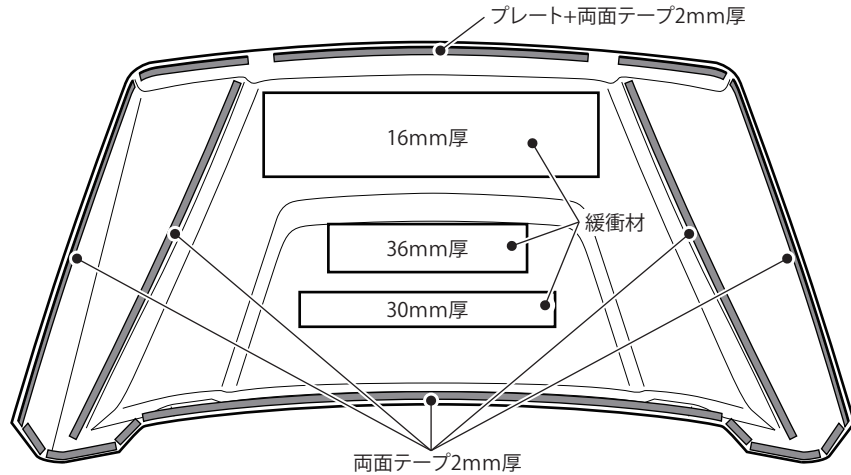


作業手順② [A] ボンネットガーニッシュ本体を車両前側のプレート+両面テープの面を基準に車体ボンネットに仮合わせをして両面テープ貼付け面の位置を確認します。一旦 [A] ボンネットガーニッシュ本体を外し、車両ボンネットの両面テープ貼付け面に [B] PACプライマー (接着促進剤) を塗布し、10分以上乾燥させて下さい。
※貼付け面はシリコンオフ/ホワイトガソリン等にて入念に清掃及び脱脂を行って下さい。


作業手順③ 外周の両面テープ末端の剥離紙を3~4cm剥がし、外側に出してマスキングテープ等にて仮止めしておきます。内側の両面テープ及び、短い両面テープは剥離紙を全て剥がしておきます。
[A] ボンネットガーニッシュを車体側ボンネットにのせて剥離紙を全て引き抜き車体に圧着させます。

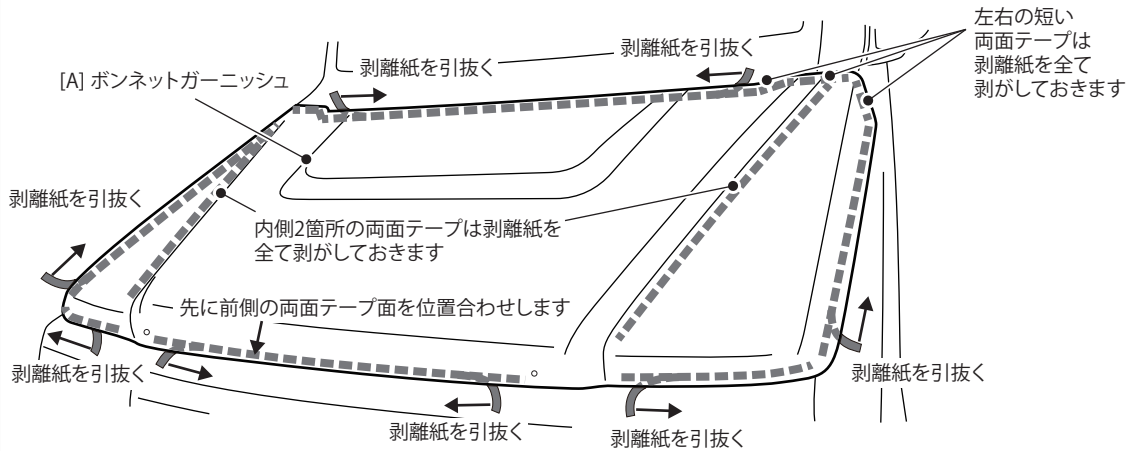


作業手順④ 別売りの[LITTLE:D]レターエンブレムを取り付ける場合、レターエンブレムを梱包しているスポンジを位置決めガイドにしてボンネットに貼り付けて下さい。
※貼付け面はシリコンオフ/ホワイトガソリン等にて入念に清掃及び脱脂を行って下さい。

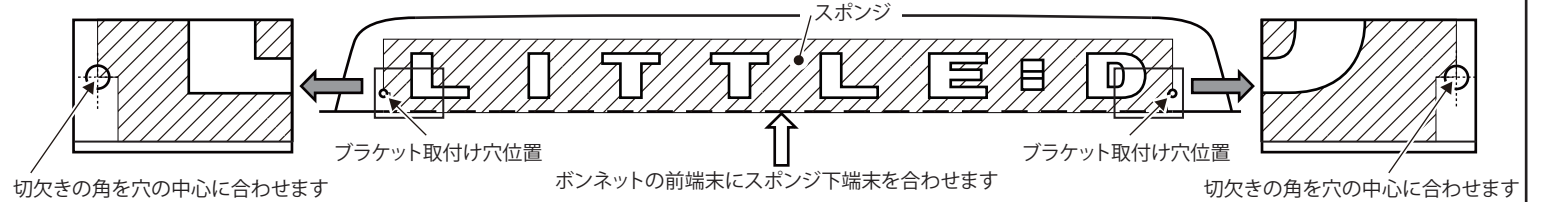

作業手順⑤ [D] ブラケットを2箇所取付けます。

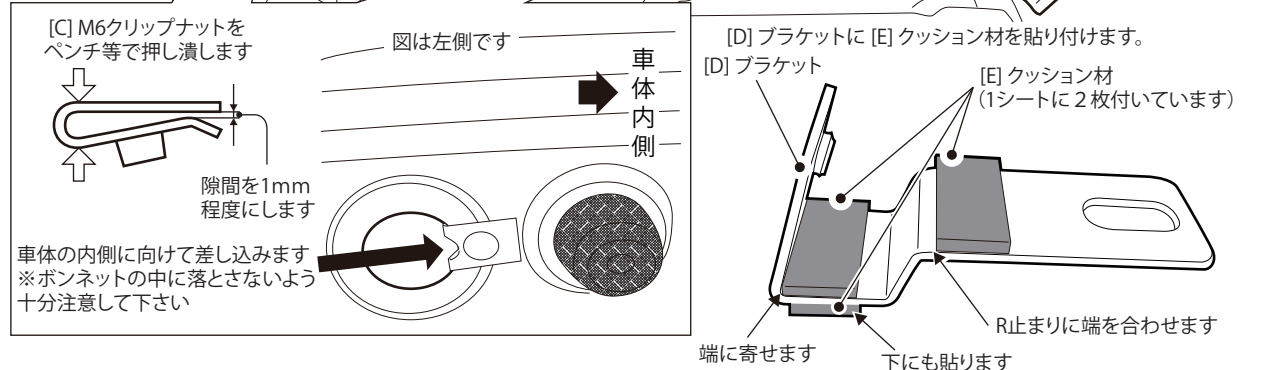

[D] ブラケットを [A] ボンネットガーニッシュの穴位置に合わせて [F] M5 x 8極低頭ボルトを仮締めします。
[C] クリップナットの穴位置をマーキングしてから [D] ブラケットを外して、マーキングした位置に下穴φ3、φ5、φ7の順に穴をあけます。
[D] ブラケットを [F] M5 x 8極低頭ボルトで取り付けしてから、[G] M6 x 15六角ボルト、[H] M6スプリングワッシャー、[I] M6平ワッシャー (大) を使用して [C] M6クリップナットに固定して取付完了です。

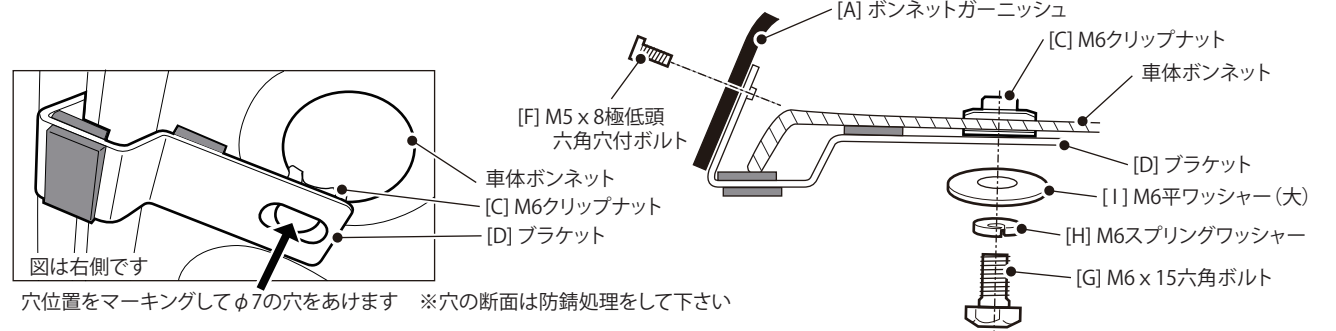

構成部品	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	ボンネットガーニッシュ	PAC プライマー N-200	M6 クリップナット	ブラケット	クッション材	M5x8 極低頭六角穴付ボルト	M6 x 15 六角ボルト	M6 スプリングワッシャー	M6 平ワッシャー (大)
	1	1	2	2	3	2	2	2	2

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
http://www.damd.co.jp