

JIMNY / JIMNY SIERRA [JB64/74] “little:D”


構成部品表

DAMD
Styling Effect

BONNET GARNISH

ボンネットフードカバー





[A] ボンネットガーニッシュ

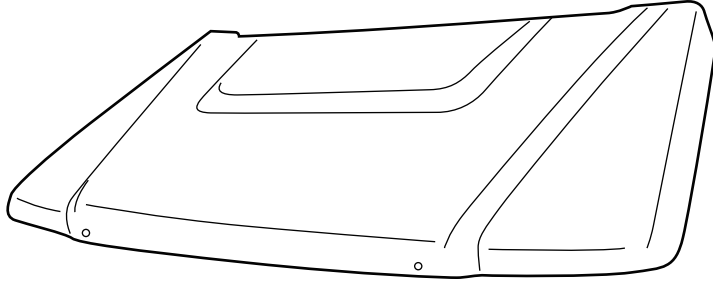

[B] PACプライマー N-210NT



[C] ボンネットステー

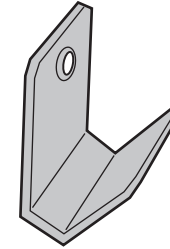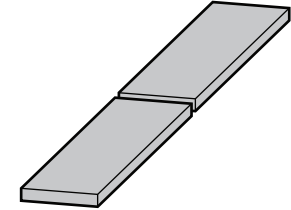[D] クッション材(10×20mm)
1シート2枚付き[E] 極低頭六角穴付ボルト
(M5×8)[F] 平ワッシャー
(M5)

No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号
A	ボンネットガーニッシュ	1	—	E	極低頭六角穴付ボルト(M5×8)	2	A-148
B	PACプライマー N-210NT	1	E-701	F	平ワッシャー(M5)	2	B-112
C	ボンネットステー	2	C-649				
D	クッション材(10×20mm)	2	E-070				

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>

JIMNY / JIMNY SIERRA [JB64/74] “little : D”


取付説明書

DAMD
Styling Effect

BONNET GARNISH




ボンネットフードカバー

作業手順① 下図[A] ボンネットガーニッシュ本体に両面テープ及び緩衝材が貼られている事を確認して下さい。

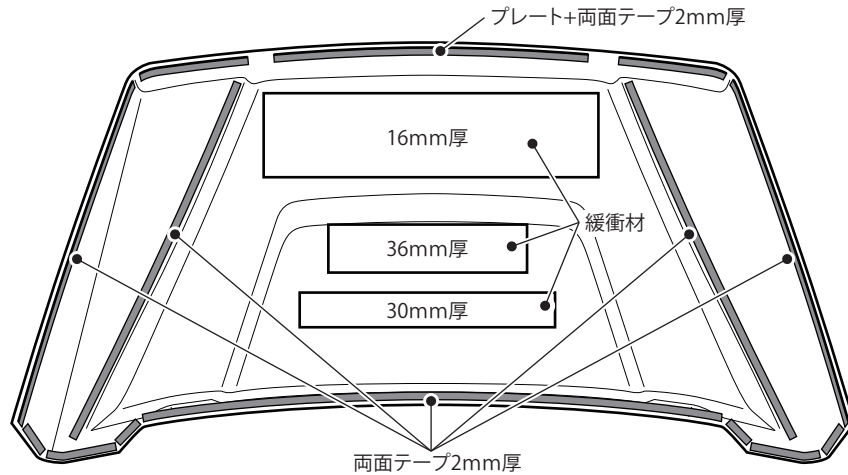
作業手順④ 別売りの[LITTLE:D]レターエンブレムを取り付ける場合、レターエンブレムを梱包しているスポンジを位置決めガイドにしてボンネットに貼り付けて下さい。
※貼付け面はシリコンオフ/ホワイトガソリン等にて入念に清掃及び脱脂を行って下さい。

作業手順② [A] ボンネットガーニッシュ本体を車両前側のプレート+両面テープの面を基準に車体ボンネットに仮合わせをして両面テープ貼付け面の位置を確認します。一旦 [A] ボンネットガーニッシュ本体を外し、車両ボンネットの両面テープ貼付け面に [B] PACプライマー (接着促進剤) を塗布し、10分以上乾燥させて下さい。
※貼付け面はシリコンオフ/ホワイトガソリン等にて入念に清掃及び脱脂を行って下さい。

作業手順③ 外周の両面テープ端末の剥離紙を3~4cm剥がし、外側に出してマスキングテープ等にて仮止めしておきます。内側の両面テープ及び、短い両面テープは剥離紙を全て剥がしておきます。
[A] ボンネットガーニッシュを車体側ボンネットにのせて剥離紙を全て引き抜き車体に圧着させます。
※純正ボンネットへの位置出しの為、テープ接着部にミラーマット等を挟んでおいて、順を追って両面テープ圧着&ミラーマット等の引き抜きを行うとより綺麗に装着できます。

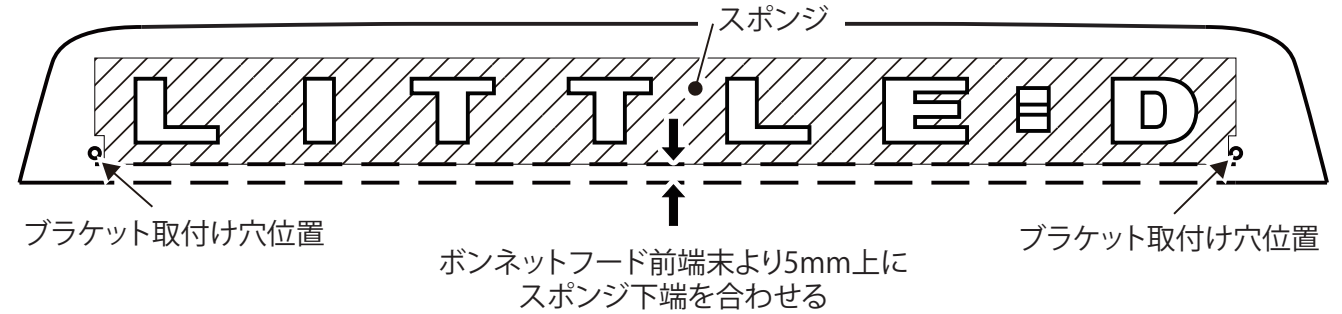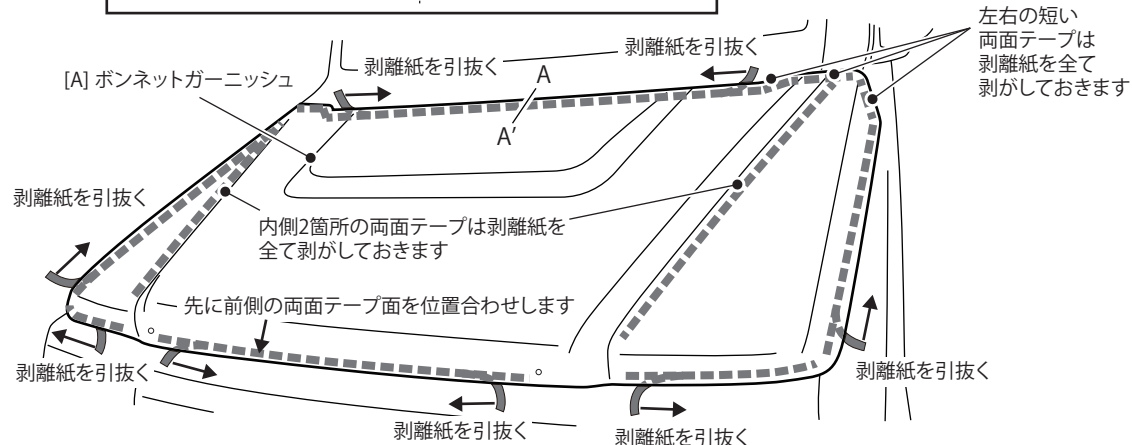



作業手順⑤ [C] ボンネットステーに[D] クッション材を貼り付けてから、[A] ボンネットガーニッシュ前面裏側に[C]ボンネットステーを[E]M5 x 8極低頭ボルトと[F]平ワッシャー(M5)で取り付けてください。

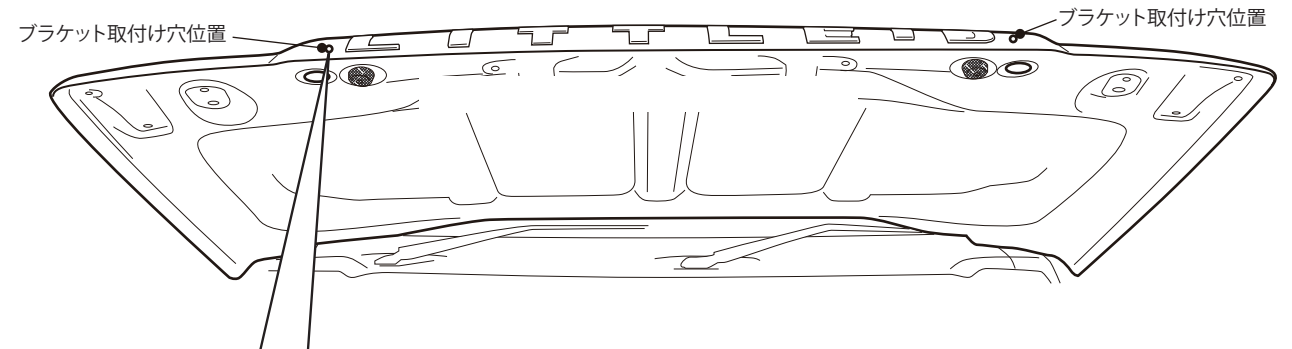

[C] ボンネットステーに [D] クッション材を貼り付けます。

[C] ボンネットステーを [A] ボンネットガーニッシュの穴位置に合わせて [E] M5 x 8極低頭ボルトで取り付けします。

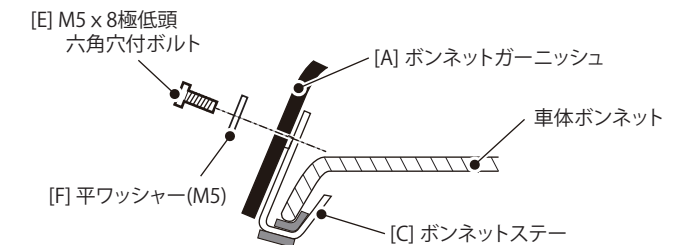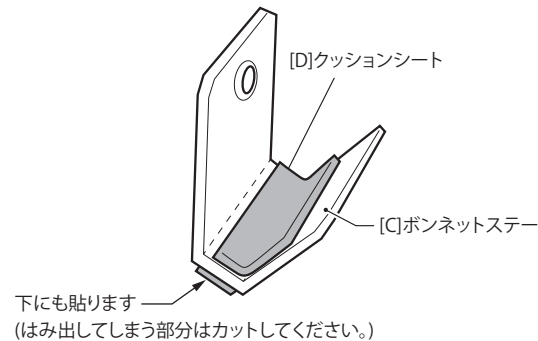

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>