

# JIMNY [JB64] "little:D"


## 構成部品表




### REAR BUMPER

### リアバンパー


[A] リアバンパー

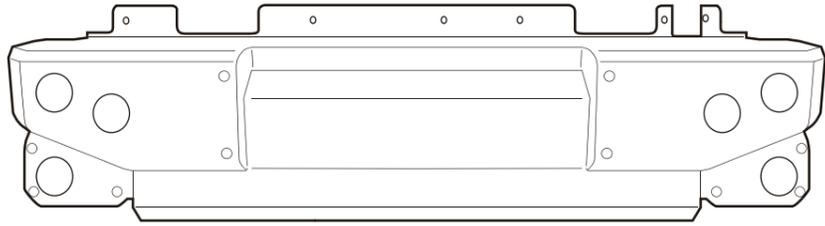


[B] アクセサリーボルト/ナット

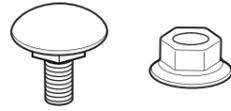


[C] 高ナット(L40)

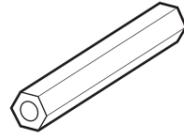


[D] 高ナット(L50)

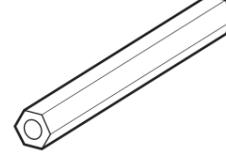


[E] ゴムチューブ(L110mm)

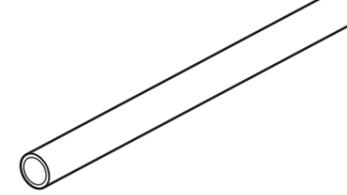

[F] 補強ステー L

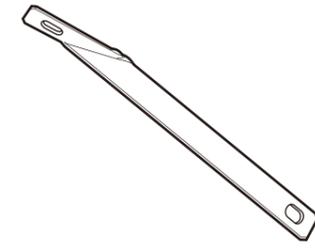


[G] 補強ステー R

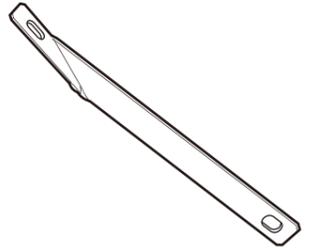


[H] トラスボルト (M6×15)




[I] テールランプ (赤) 4-RR

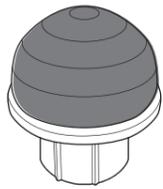


[J] テールランプ (オレンジ) 3-RO

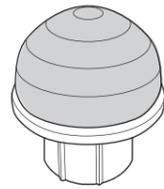


[K] テールランプ (クリア) 2-RC

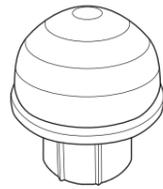


[L] マウントベース

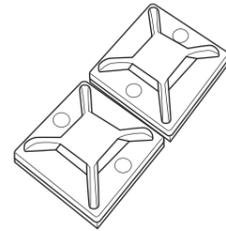

[M] ケーブルタイ (L100mm)

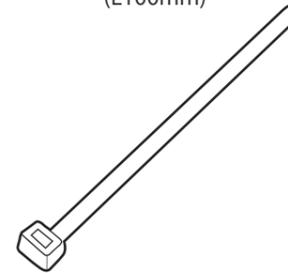


[N] 灯火類保護ラバー

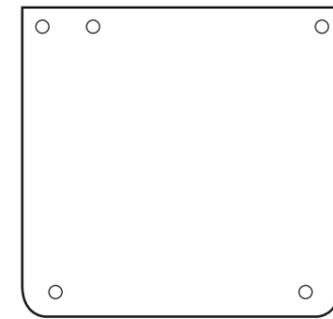


[O] 平ワッシャー (M6)




[P] 面ファスナー (1組)

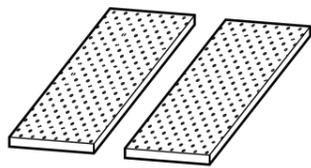


[Q] 取付ステー

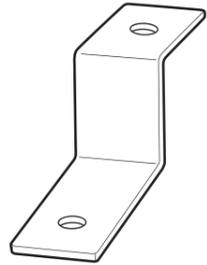


[R] 平ワッシャー (M10)

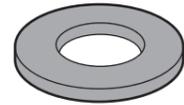

[S] リフレクター

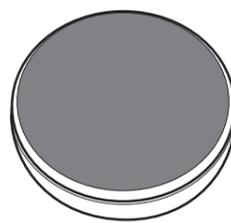

[T] 保護ラバーバンド

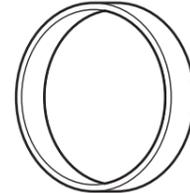


[U] ゴムモール (L120mm)



[V] PACプライマー N-210NT



[W] トラスボルト (M6×25)

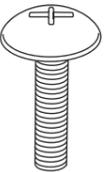

No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号
A	リアバンパー	1	—	I	テールランプ(赤) 4-RR	2	E-329	Q	取付ステー	2	C-348
B	アクセサリボルト/ナット	14	A-118	J	テールランプ(オレンジ) 3-RO	2	E-328	R	平ワッシャー(M10)	6	B-036
C	高ナット(L40)	2	B-071	K	テールランプ(クリア) 2-RC	2	E-327	S	リフレクター	2	E-334
D	高ナット(L50)	4	B-072	L	マウントベース	8	E-331	T	保護ラバーバンド	2	E-335
E	ゴムチューブ(L110mm)	2	E-330	M	ケーブルタイ(L100mm)	8	E-039	U	ゴムモール(L120mm)	2	E-188
F	補強ステー L	1	C-346	N	灯火類保護ラバー	2	E-332	V	PACプライマー N-210NT	1	E-701
G	補強ステー R	1	C-347	O	平ワッシャー(M6)	6	B-038	W	トラスボルト(M6×25)	4	A-120
H	トラスボルト(M6×15)	4	A-084	P	面ファスナー	1組(2枚)	E-346				

# JIMNY [JB64] "little : D"

取付説明書




**DAMID**  
Styling Effect

## REAR BUMPER






リアバンパー

作業手順 ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読み下さい ■

- ① 図①を参考に、テールランプハーネスと車体側のハーネスを繋ぐコネクターを抜き、↑で示す純正クリップ、ボルトを外し、リアバンパーを車体から取り外します。  
※外した純正ボルト、クリップ、パーツ類は再使用します。
- ② 図②を参考に、○印部のボルトを抜いてリアコンビランプの蓋を外し、テールランプハーネスを取り出します。同時にナンバープレートも外します。  
※ナンバープレートから外したボルトは、同梱の<ナンバー取付キット>使用時に再使用します。  
※シエラ JB74の場合、ナンバーの封印を取り外します。登録の陸運事務所にて再交付/再封印を行って下さい。
- ③ 図③を参考に、[A]リアバンパー○印部に[B]アクセサリボルトを取り付けます。図に指示のある箇所は、[C]高ナットL40、[D]高ナットL50で取り付け、それ以外は付属のナットを使います。  
※[B]アクセサリボルトには、丸穴に対して若干大きめの四角い段が付いています。丸穴に食い込むように締め込んで下さい。
- ④ 図④を参考に、[E]ゴムチューブを長さ100mmにカットし、[F]補強ステーL/[G]補強ステーRに被せます。
- ⑤ 2ページ目の図⑤を参考に、[F]補強ステーL/[G]補強ステーRを[H]トラスボルトM6x15で[C]高ナットL40に仮止めし、[I]テールランプ(赤)、[J]ウィンカーランプ(オレンジ)、[K]バックランプ(クリア)を付属のビスで固定します。手順②にて取り外した純正テールランプハーネスのランプソケットを差し込みます。

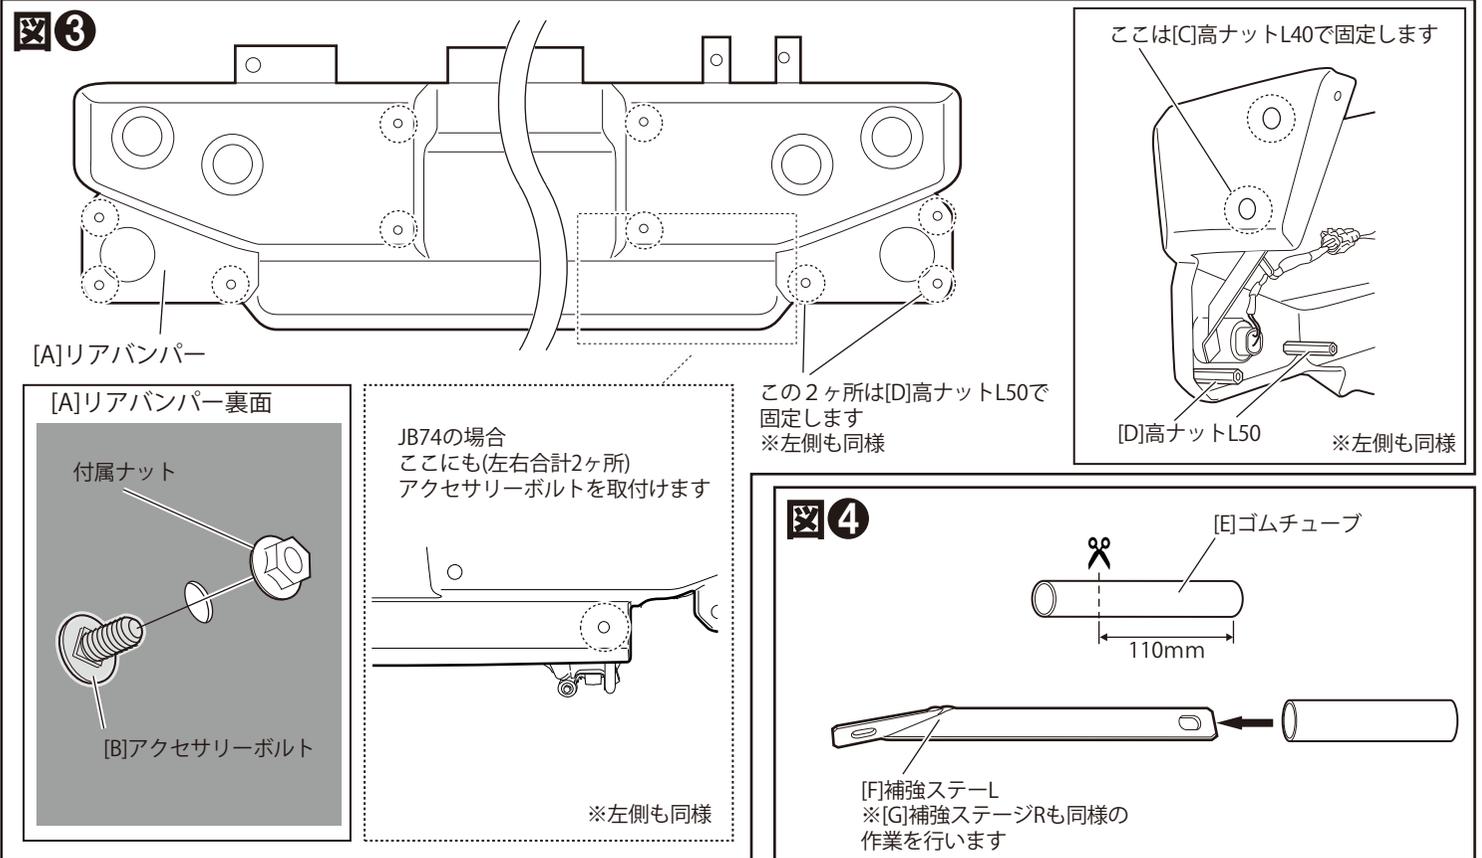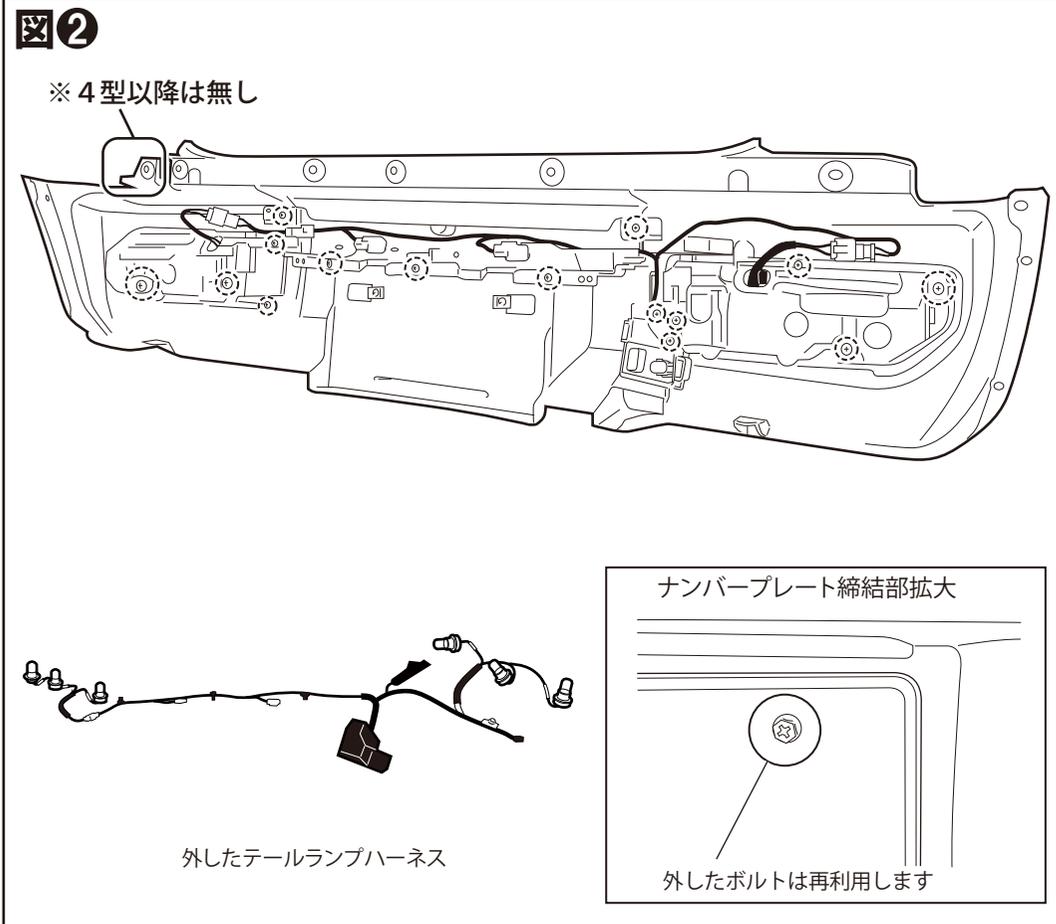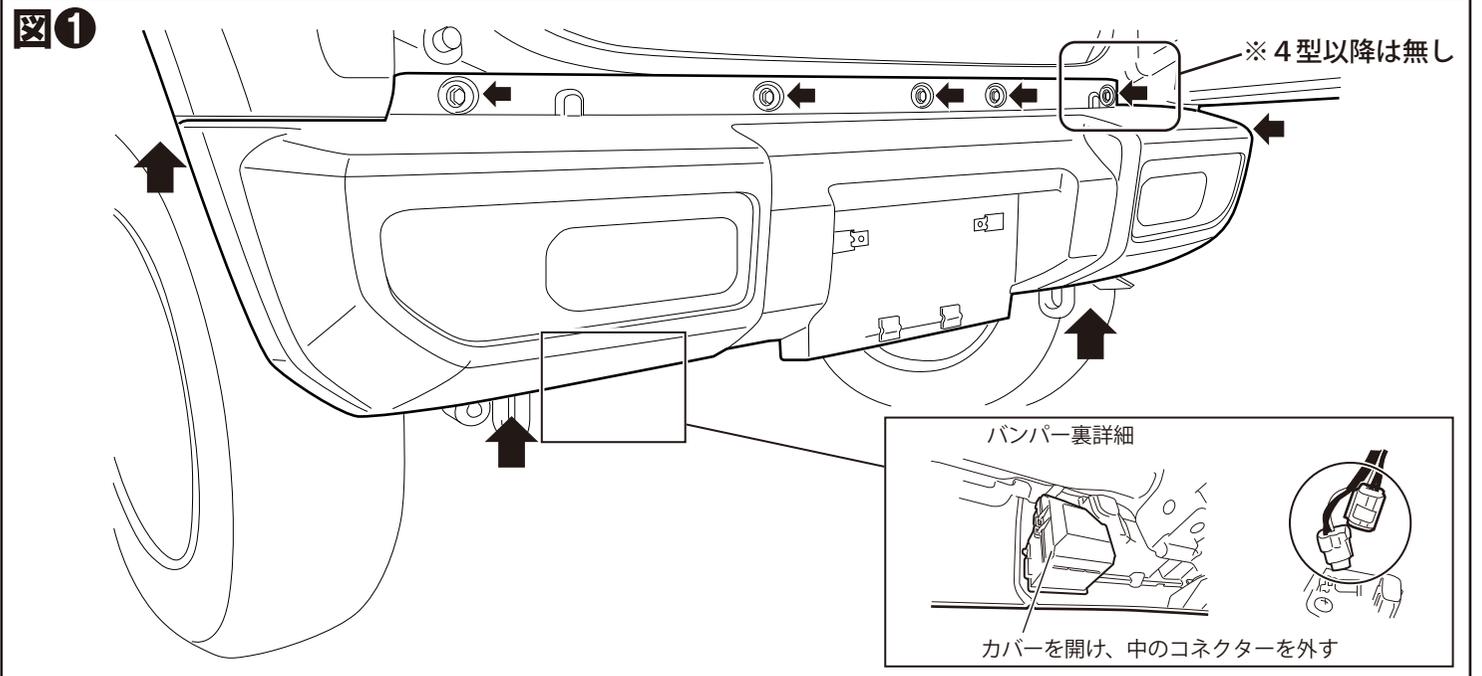

- ⑥ 図⑥を参考に、[L]マウントベースを[A]リアバンパーに貼り、[M]ケーブルタイで[N]灯火類保護ラバーを吊り、[W]トラスボルトM6x25、[O]平ワッシャーM6で[D]高ナットL50に固定します。同時に図⑥で示すように[F]補強ステーL/[G]補強ステーRを共締めし、手順⑤で仮締めした[H]トラスボルトM6x15を本締めします。  
 ※[L]マウントベース張付け面はパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行なって、[M]PACプライマー-N-210NTを塗布し、十分に乾燥させて下さい。  
 ※DAMD LITTLE:D マッドフラップを取り付ける場合、この時点で同時に行なって下さい。  
 ※同梱の<ナンバー取付キット>をこの時点で取り付けて下さい。
- ⑦ 図⑦を参考に、コネクターボックスを[A]リアバンパー裏底部に[P]面ファスナー（オス/メス）で貼り付けます。  
 ※面ファスナー 張付け面はパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行なって、[M]PACプライマー-N-210NTを塗布し、十分に乾燥させて下さい。
- ⑧ 図⑧を参考に、純正テールランプハーネスの遊びを確認し、車体へ取り付けの際に垂れ下がってこないように適切な位置に[L]マウントベース、[M]ケーブルタイで固定します。  
 ※[L]マウントベース張付け面はパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行って、[M]PACプライマー-N-210NTを塗布し、十分に乾燥させて下さい。
- ⑨ 図⑨を参考に、[H]トラスボルトM6x15、[Q]取付ステー、[R]平ワッシャーM10、[B]アクセサリボルト付属のナット及び手順①で外した純正ボルト(↓&♻️部)、純正クリップ(↓部)を使い、[A]リアバンパーを車体に取り付けます。
- ⑩ 図⑩を参考に、[S]リフレクターに[T]保護ラバーバンドを被せ、[A]リアバンパーに貼り付けます。
- ⑪ 図⑪を参考に、市販のゴム系接着剤を使用して、[U]ゴムモールを[A]リアバンパーに貼り付けます。  
 ※接着面はパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行なって下さい。  
 ※接着剤の取扱説明書に従い、作業を行って下さい。
- ⑫ 手順⑦で[A]リアバンパー裏底部に[P]面ファスナー（オス/メス）で貼り付けたコネクターボックス内のコネクターに手順①で抜いた車体側のハーネスのコネクターを差し込みます。

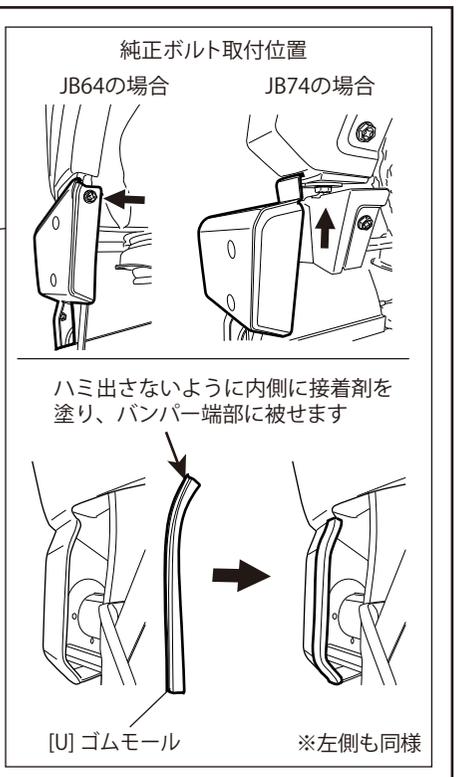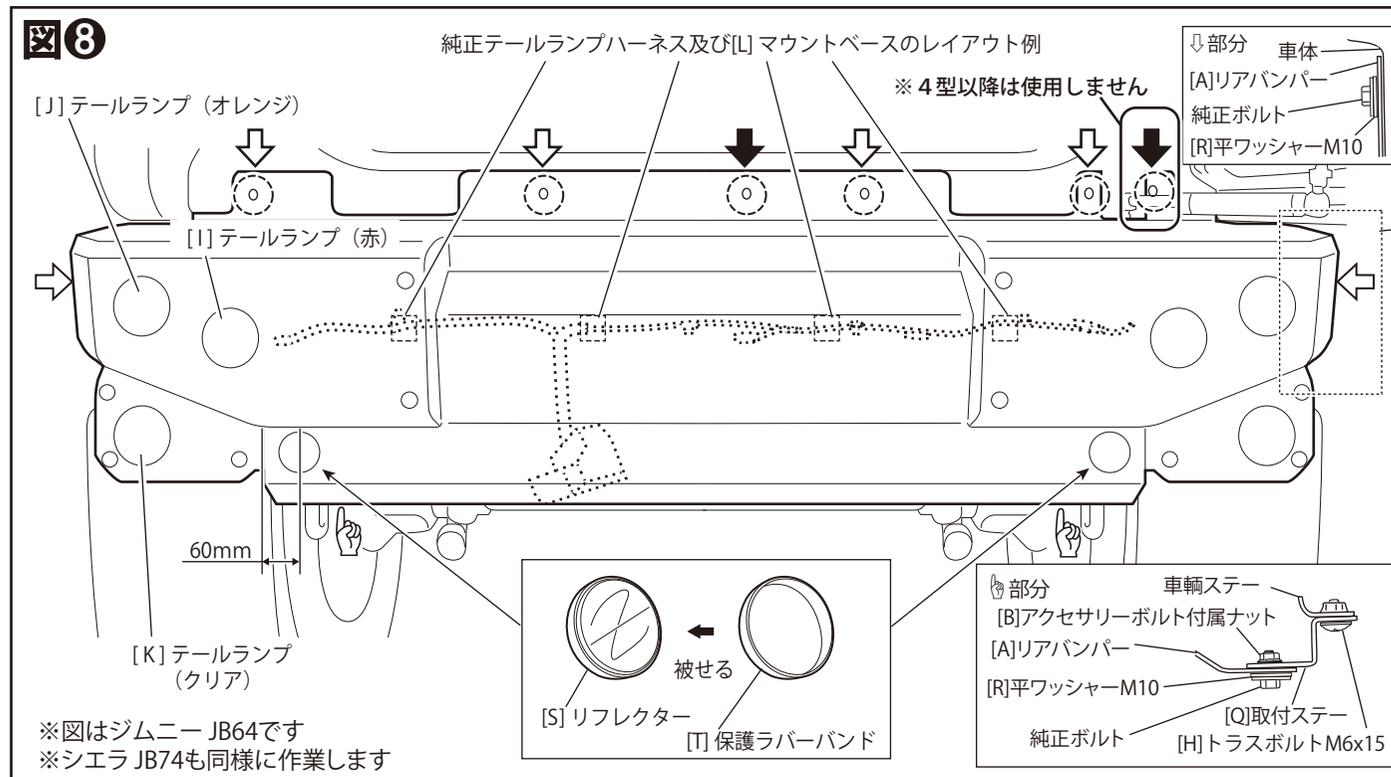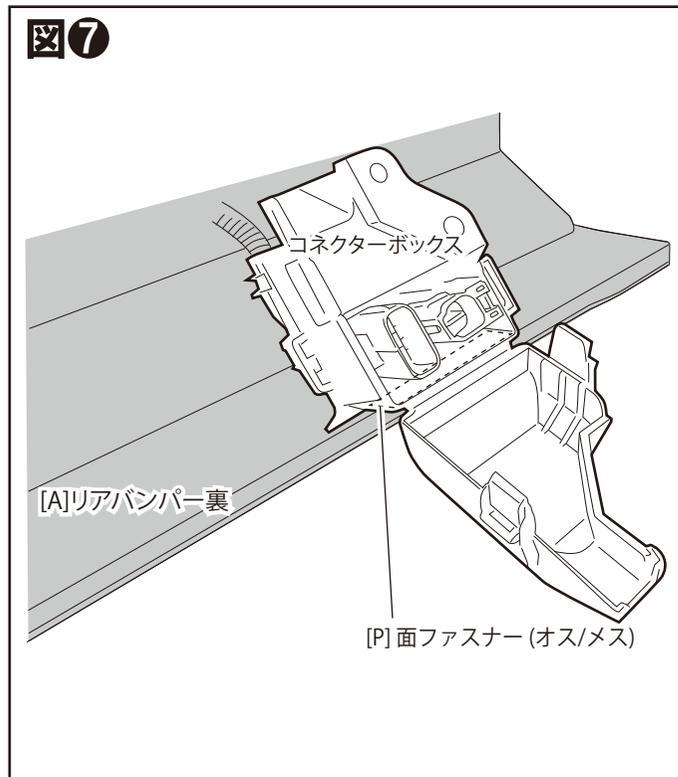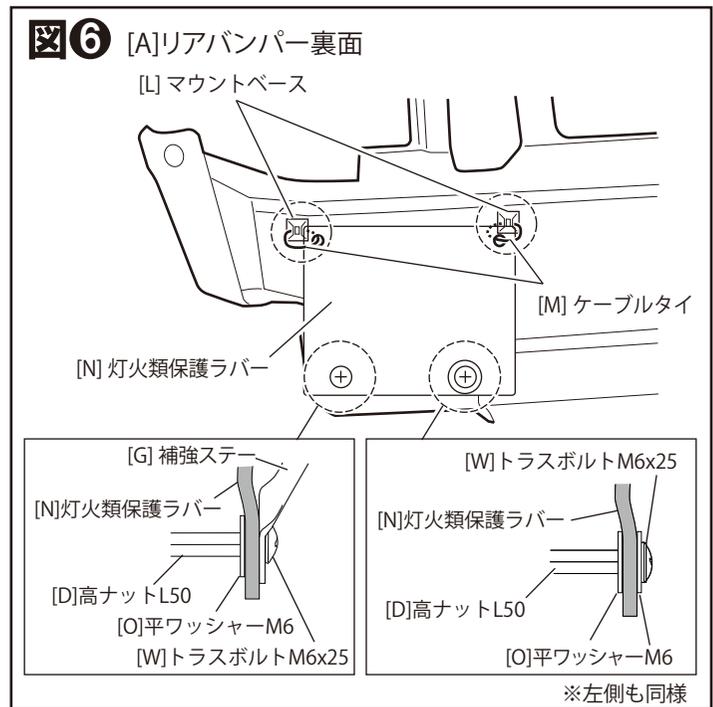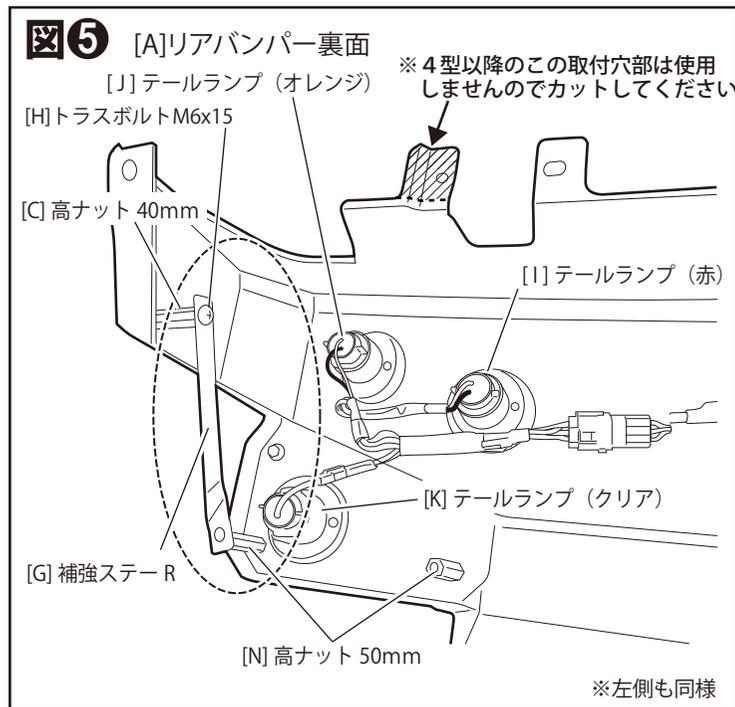

構成部品	A	リアバンパー	1	G	補強ステー R	1	M	ケーブルタイ	8	S	リフレクター	2
	B	アクセサリボルト / ナット	14(シエラ:16)	H	トラスボルト M6 x 15	4	N	灯火類保護ラバー	2	T	保護ラバーバンド	2
	C	高ナット L40	2	I	テールランプ (赤)	2	O	平ワッシャー M6	6	U	ゴムモール	2
	D	高ナット L50	4	J	テールランプ (オレンジ)	2	P	面ファスナー (オス / メス)	1	V	PAC プライマー N-210NT	1
	E	ゴムチューブ	2	K	テールランプ (クリア)	2	Q	取付ステー	2	W	トラスボルト M6 x 25	4
	F	補強ステー L	1	L	マウントベース	8	R	平ワッシャー M10	6	-	-	-

DAMD Inc.

株式会社 ダムド  
 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1  
 TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266  
<http://www.damd.co.jp>