

JIMNY / JIMNY SIERRA [JB64/74] "little:D"


構成部品表

DAMD
Styling Effect


BONNET GARNISH

ボンネットフードカバー


[A] ボンネットガーニッシュ

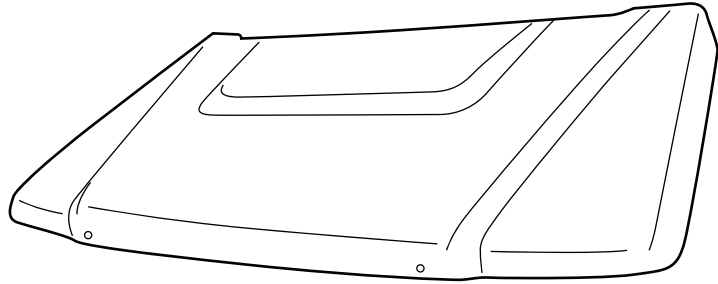


[B] PACプライマー N-200

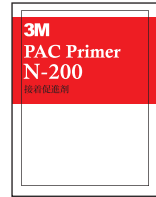


[C] クリップナット (M6)




[D] ブラケット

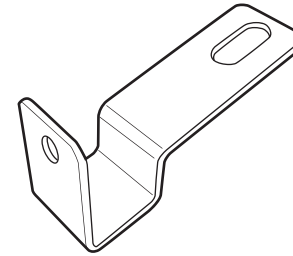


[E] クッション材(10×20mm)
1シート2枚付き

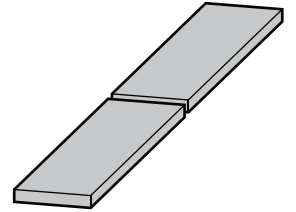

[F] 極低頭六角穴付ボルト (M5×8)



[G] 六角ボルト (M6×15)



[H] スプリングワッシャー (M6)



[I] 平ワッシャー (M6大)



No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号
A	ボンネットガーニッシュ	1	—	F	極低頭六角穴付ボルト(M5×8)	2	A-117
B	PACプライマー N-200	1	E-085	G	六角ボルト(M6×15)	2	A-029
C	クリップナット(M6)	2	B-021	H	スプリングワッシャー(M6)	2	B-026
D	ブラケット	2	C-362	I	平ワッシャー(M6大)	2	B-038
E	クッション材(10×20mm)	3	E-070				

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>

- 注意事項 -



本注意事項は作業前に必ずお読みいただき、終了後はお客様へお忘れ無くお渡し下さい。

- 全般的注意事項及び、開梱時確認事項 -

- ・本注意事項及び取付説明書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・開封後、すぐに製品・梱包内容等の確認をお願い致します。塗装/加工後、お取り付け後の交換・返品等はお受け出来かねます為、予めご了承ください。
- ・必ず仮合わせを行い、取り付け位置の確認を行って下さい。

- 安全に関する注意事項 -

- ・本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に停めて安全に作業を行なってください。
- ・サイドブレーキを引き、必ずエンジンを停止させてください。
- ・エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行なわないで下さい。また、ワフラー、エキゾーストパイプが充分に冷えた状態で作業をおこなって下さい。
- ・作業は2名以上の複数名行うことをお奨めします。

- 作業前、作業中の一般的注意事項 -

- ・本製品を取り付ける部分は埃や汚れを取り除いて下さい。
- ・ボルト類の締め付け過ぎによる製品の破損を防ぐ為、組付け及び、取付け作業は手締めで行って下さい。
- ・エアツールや電動工具による締付けは決して行わないで下さい。
- ・取り外した製品の紛失や傷つき、油脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。
- ・製品の脱落、改造、誤使用等によるケルーム及び故障・事故損害等について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

- 塗装に関する注意事項 -

- ・塗装の際は#400程度のサンドペーパーで十分に足付けを行なって塗装して下さい。
- ・樹脂製品は、50℃以上の温度での焼付塗装は絶対に行なわないで下さい。
- ・塗装の際は使用する塗料の注意事項に従って、下処理、塗装を行って下さい。

- 両面テープ、粘着テープに関する注意事項 -

- ・ボディコート等されている車両は接着効果が十分に発揮出来ません。コンパウンドなどを使用し、接着部分のボディコート被膜を完全に除去してください。
- ・両面テープは外気温が15℃以下になると接着力が低下しますので、必要に応じて両面テープ及び接着面をドライヤー等で温めてから施工して下さい。
- ・両面テープの接着時は、圧着を十分に行って下さい(目安圧着力5kgf/m²)。尚、施工後24時間は洗車や高速走行は控えて下さい。
- ・両面テープ等の再使用はしないで下さい。

- PACアライナーに関する注意事項 -

- ・塗布後は十分に乾燥させて下さい。
- ・塗布する際、貼り付け箇所からアライナー液がはみ出さないように注意して下さい。
- ・はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取って下さい。はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

- 電装系に関する注意事項 -

- ・電装品が関係する製品の場合、必ずバッテリーのマイナス端子を外して作業を行なってください。

- 使用時の注意事項 -

- ・外装部品の場合、自動洗車機の使用は破損を招く恐れがあります。絶対に使用しないでください。
- ・車輛下面に取り付ける製品の場合、下端と地面との距離が近くなっていきます。段差、縁石、地下駐車場出入口、輪留めに干渉する恐れがありますので、破損しないよう注意してください。

DAMOD Inc.

株式会社 **ダモド**
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damod.co.jp>

JIMNY / JIMNY SIERRA [JB64/74] "little : D"


取付説明書

DAMD
Styling Effect

BONNET GARNISH


ボンネットフードカバー

作業手順① 下図 [A] ボンネットガーニッシュ本体に両面テープ及び緩衝材が貼られている事を確認して下さい。

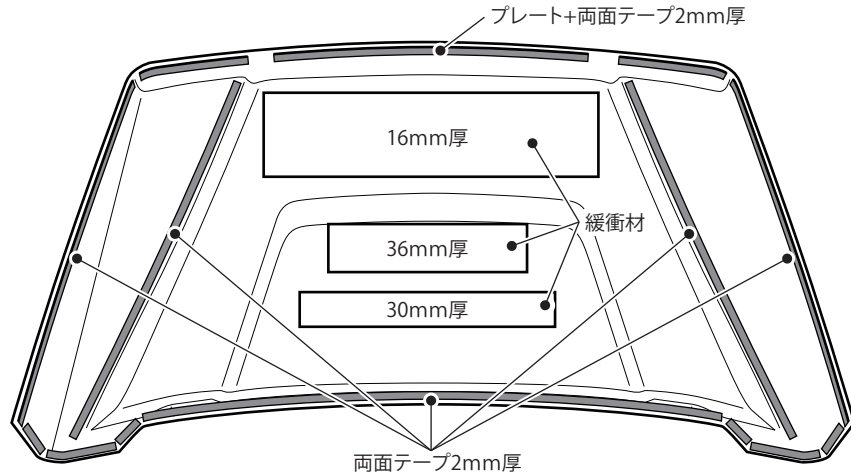


作業手順② [A] ボンネットガーニッシュ本体を車両前側のプレート+両面テープの面を基準に車体ボンネットに仮合わせをして両面テープ貼付け面の位置を確認します。一旦 [A] ボンネットガーニッシュ本体を外し、車両ボンネットの両面テープ貼付け面に [B] PACプライマー (接着促進剤) を塗布し、10分以上乾燥させて下さい。
※貼付け面はシリコンオフ/ホワイトガソリン等にて入念に清掃及び脱脂を行って下さい。


作業手順③ 外周の両面テープ末端の剥離紙を3~4cm剥がし、外側に出してマスキングテープ等にて仮止めしておきます。内側の両面テープ及び、短い両面テープは剥離紙を全て剥がしておきます。
[A] ボンネットガーニッシュを車体側ボンネットにのせて剥離紙を全て引き抜き車体に圧着させます。

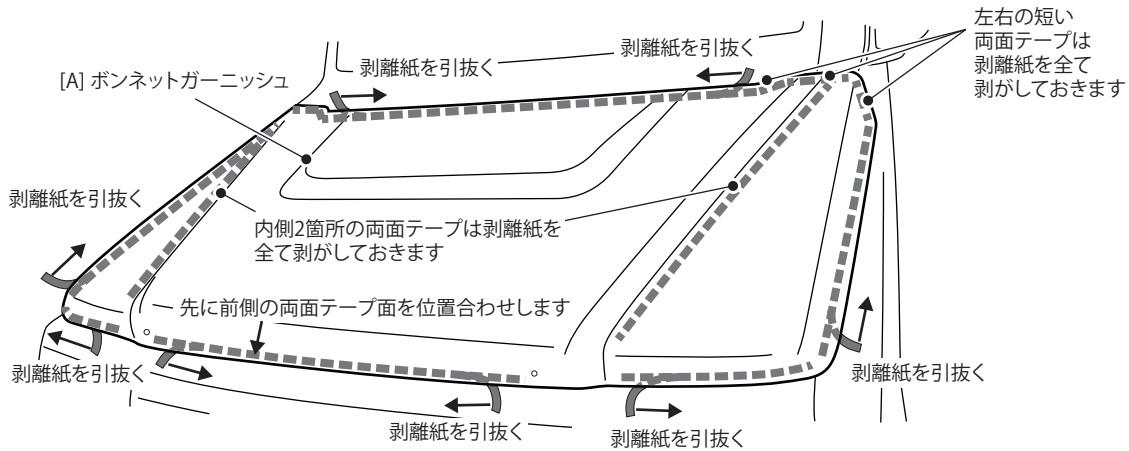


作業手順④ 別売りの[LITTLE:D]レターエンブレムを取り付ける場合、レターエンブレムを梱包しているスポンジを位置決めガイドにしてボンネットに貼り付けて下さい。
※貼付け面はシリコンオフ/ホワイトガソリン等にて入念に清掃及び脱脂を行って下さい。

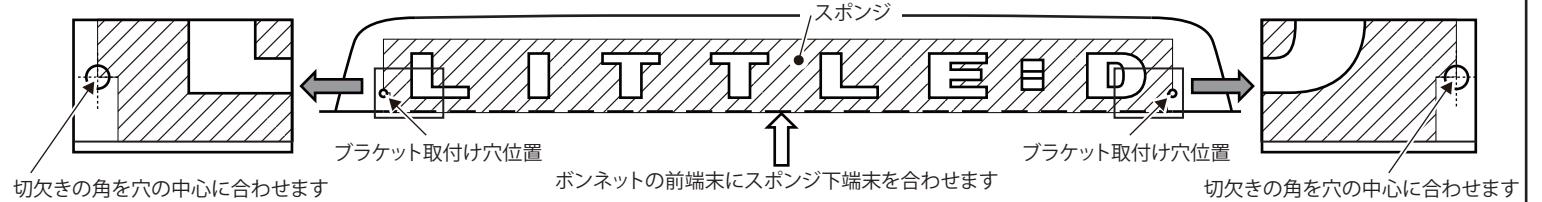

作業手順⑤ [D] ブラケットを2箇所取付けます。

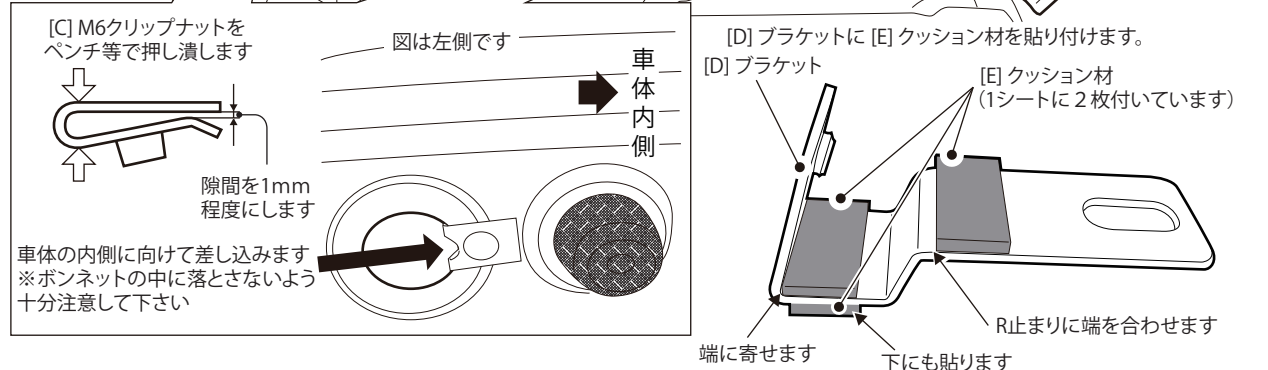

[D] ブラケットを [A] ボンネットガーニッシュの穴位置に合わせて [F] M5 x 8極低頭ボルトを仮締めします。
[C] クリップナットの穴位置をマーキングしてから [D] ブラケットを外して、マーキングした位置に下穴φ3、φ5、φ7の順に穴をあけます。
[D] ブラケットを [F] M5 x 8極低頭ボルトで取り付けしてから、[G] M6 x 15六角ボルト、[H] M6スプリングワッシャー、[I] M6平ワッシャー (大) を使用して [C] M6クリップナットに固定して取付完了です。

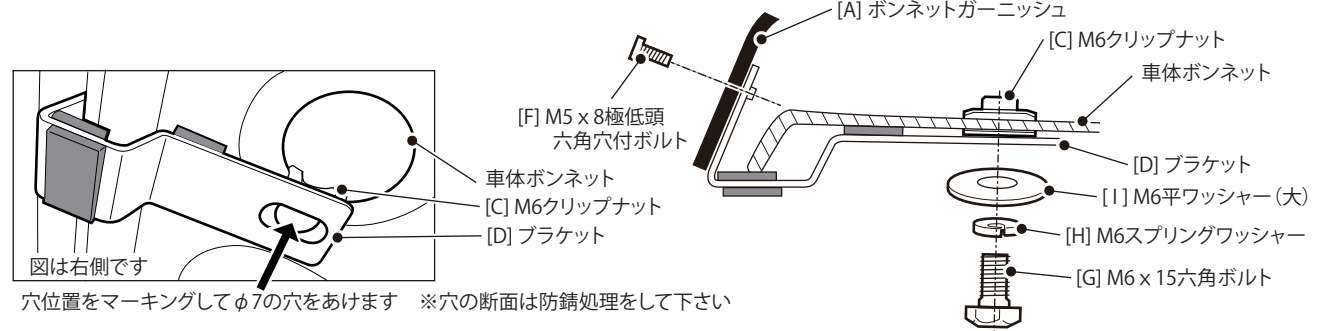

構成部品	A	ボンネットガーニッシュ	1	E	クッション材	3	I	M6 平ワッシャー (大)	2
	B	PAC プライマー N-200	1	F	M5x8 極低頭六角穴付ボルト	2	-	-	-
	C	M6 クリップナット	2	G	M6 x 15 六角ボルト	2	-	-	-
	D	ブラケット	2	H	M6 スプリングワッシャー	2	-	-	-

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
http://www.damd.co.jp