

JIMNY [JB64] “little : D”



REAR MADFLAP

リア・マッドフラップ

作業手順 ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読み下さい ■

- ① 図①を参考に、[A]リアマッドフラップに[B]アクセサリボルトと付属のナットを使い[C]ウェイトを取付けます。
- ② 図②を参考に、[L]メインブラケットを車体ラダーフレーム開口部より挿入し、付属の[N]六角ボルトM8と[O]平ワッシャーM8にて固定します。
[L]メインブラケットと[D]リアマッドフラップ・ステーの間に[A]リアマッドフラップを挟み、[P]六角ボルトM6と[Q]平ワッシャーM6(大)で[D]リアマッドフラップ・ステー、[A]リアマッドフラップを取り付けます。

※図は右側です。左側も同様に作業します

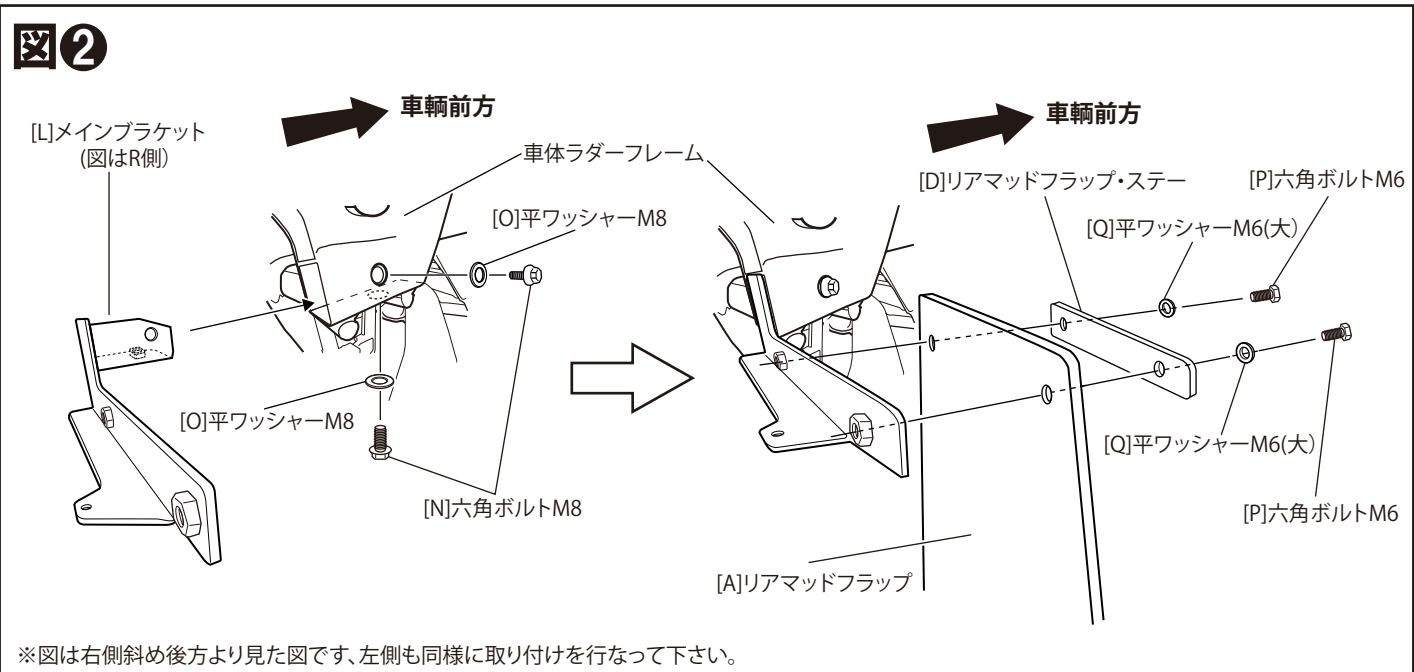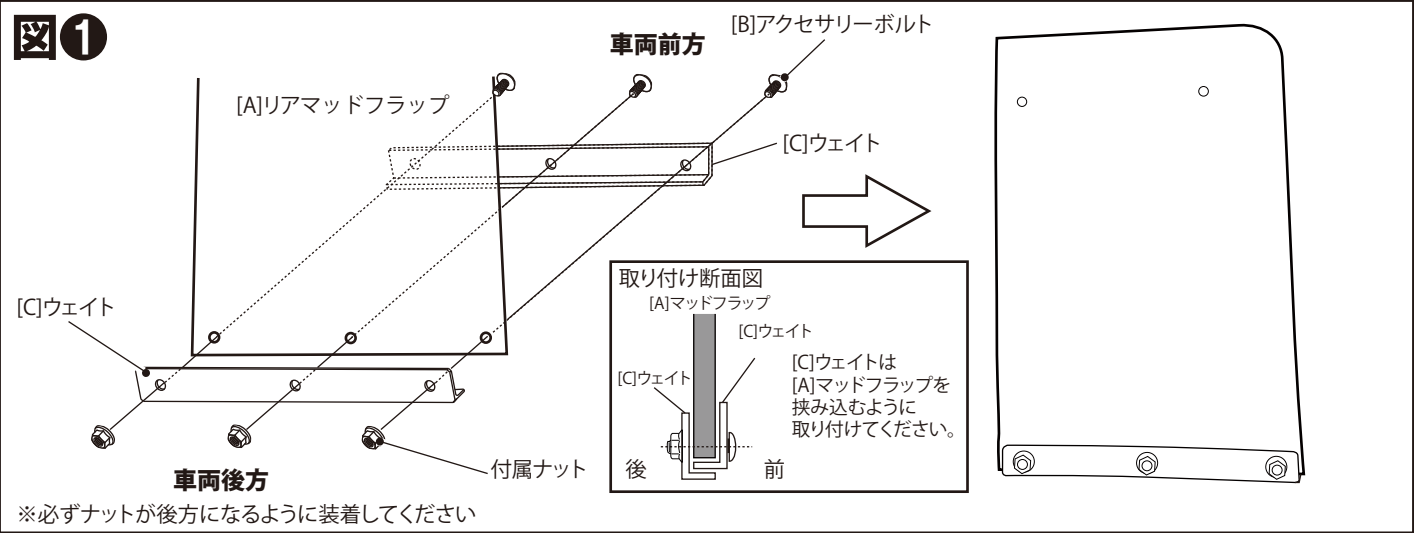

構成部品

A	リアマッドフラップ	2
B	アクセサリボルト／ナット	12
C	ウェイト	8
D	リアマッドフラップ・ステー	2
E	スピードナットM6	4
F	フロントマッドフラップ	2
G	下部ブラケットセット	2

H	フロントマッドフラップ・ステー	4
I	トラスボルト M6x20	6
J	フランジナットM6	4
K	トラスボルトM6x15	2
L	メインブラケットL/R	2
M	ゴムスペーサー	4
N	六角ボルトM8	4

O	平ワッシャーM8	4
P	六角ボルトM6	4
Q	平ワッシャーM6(大)	6

取付説明書


FRONT MADFLAP

フロント・マッドフラップ

- ① 既に別売りのフェンダーパネルを取り付けてある場合、一旦取り外します。
- ② 図①を参考に、タイヤハウスインナーを留めているクリップ(3ヶ所)を取り外し、タイヤハウスインナー下部をニッパーなどを使いカットします。
- ③ 図②を参考に、タイヤハウスインナーをめくり、クリップ穴2カ所に[E]スピードナットM6をはめ込み、[E]スピードナットM6をはめたクリップ穴は使わず、フェンダーパネルを取り付けます。
- ④ 図③を参考に、[F]フロントマッドフラップに[B]アクセサリボルト/ナットで[C]ウェイトを取り付け、[G]下部ブラケットセットと[H]フロントマッドフラップステー2枚を仮組みします。図④を参考に、[F]フロントマッドフラップの位置を調整しながら取付け、各ボルト・ナットを本締めします。
※大径タイヤ装着時にハンドルを切ると図④の*周辺がタイヤに干渉する場合があります。その際は、本製品を使用しないで下さい。


※図は右側です。左側も同様の手順で作業します

図①

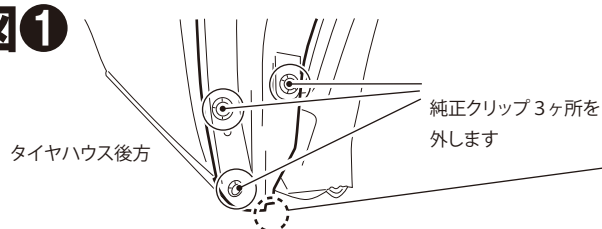


サイドシル下


このラインから下を
カットします

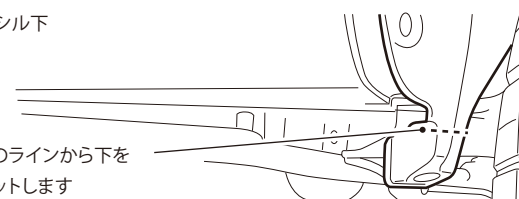

図②

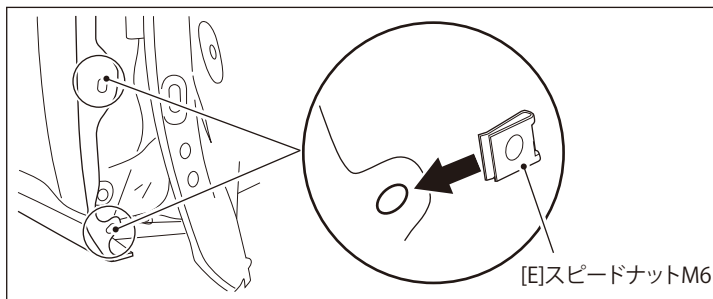

[E]スピードナットM6

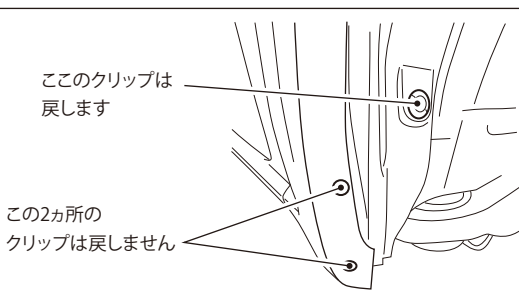

図③

[H]フロントマッドフラップステー

[G]下部ブラケットセット

[C]ウェイト

[F]フロントマッドフラップ

[H]フロントマッドフラップステー

[G]下部ブラケットセット

[J]フランジナットM6

[I]トラスボルトM6x20

← 前

山折面が車両後ろ向き

付属ナット

[F]フロントマッドフラップ裏面

付属ナット

← 前

→ 後

[B]アクセサリボルト

図④

[H]フロントマッドフラップステー

前 →

[E]スピードナットM6

[M]ゴムスペーサー

[F]フロントマッドフラップ

[I]トラスボルトM6x20

前 →

[F]フロントマッドフラップ

[Q]平ワッシャーM6

[E]スピードナットM6

[M]ゴムスペーサー

[I]トラスボルトM6x20

車体側面下方


[H]フロントマッドフラップステー

車体下面

[G]下部ブラケットセット



車体下リブ前方の穴に[K]トラスボルトM6x15、
[J]フランジナットM6を使い、
[G]下部ブラケットセットを固定します

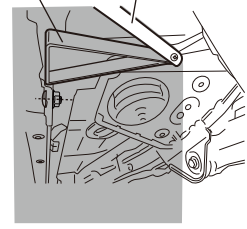

[F]フロントマッドフラップ