

JIMNY SIERRA [JB74] “little :D”

REAR MADFLAP

リア・マッドフラップ




作業手順 ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読み下さい ■

- ①既に灯火類保護ラバーを取り付けてある場合、図①-1を参考に、トラスボルト2ヶ所を外します。
新規に取り付ける場合、リアバンパーの取付説明書に従い、図①-2の様に灯火類保護ラバーを高ナットに固定する直前まで作業を進めます。

②図②を参考に、[A]リアマッドガードに[B]アクセサリーボルトと付属のナットを使い[C]ウェイトを取付けます。

③図③を参考に、[D]リアマッドガード・ステー2枚で[A]リアマッドガードを挟み、リアバンパー付属のトラスボルト2ヶ、[L]トラスボルトM6x20、[H]フランジナットM6で灯火類保護ラバー、補強ステーと共に締めます。

※図は右側です。左側も同様の手順で作業します

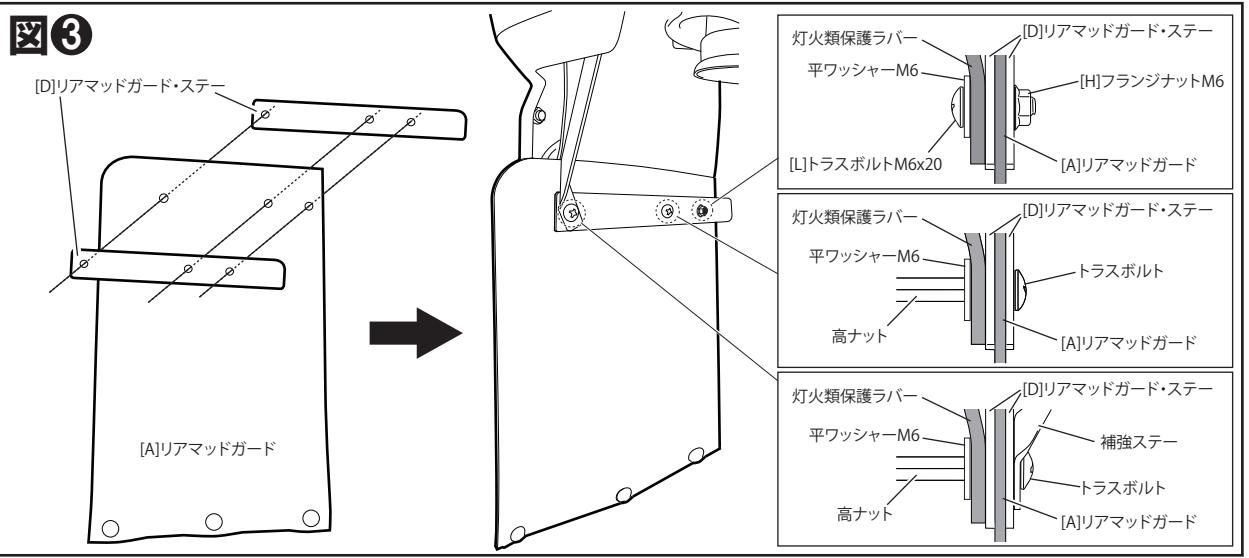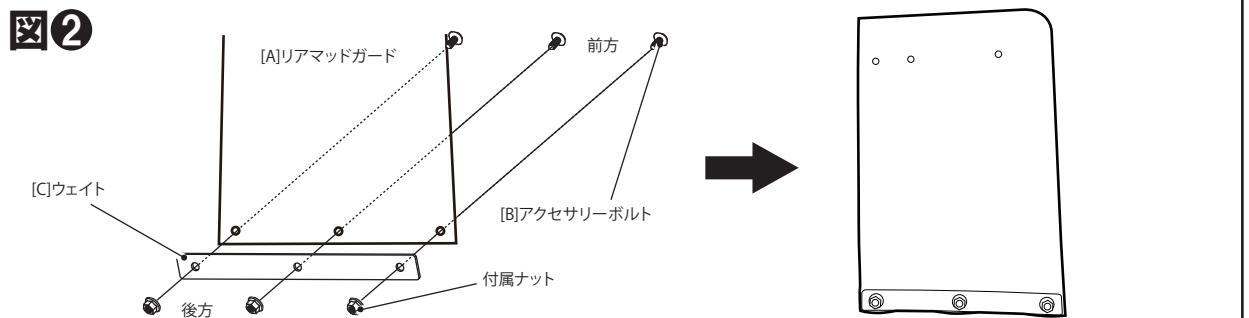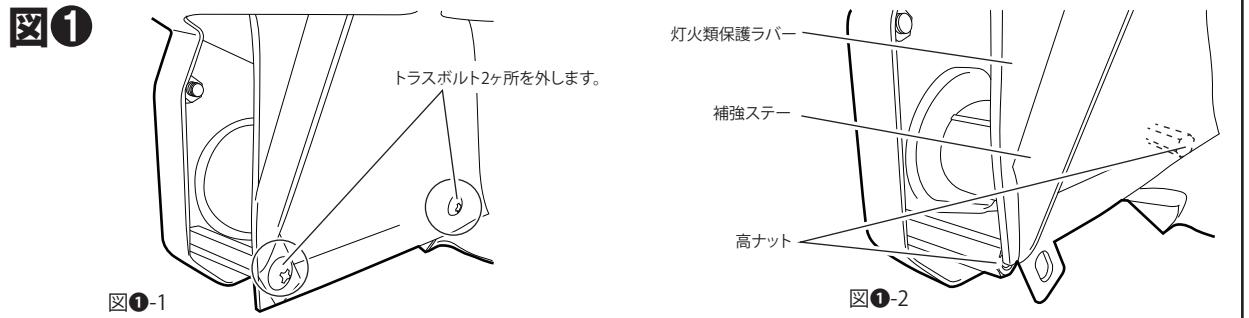

構成部品	A リアマッドガード	2
	B アクセサリーボルト／ナット	12
	C ウエイト	4
	D リアマッドガード・ステー	4

E	トラスボルト M6x15	2
F	スピードナット M6	2
G	フロントマッドガード	2
H	フランジナット M6	4

I	下部プラケットR	1
J	下部プラケットL	1
K	フロントマッドガード・ステー	2
L	トラスボルト M6x20	4

1	ゴムスペーサー	2
1	タッピングビス M6x20	2
-	-	-
-	-	-

取付説明書

DAMOD

Styling Effect




フロント・マッドフラップ

FRONT MADFLAP

作業手順 ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読み下さい ■

- 図①を参考に、タイヤハウス周辺の純正クリップ(5ヶ所)を取り外し、インナーライナーを押し開けて、図の指示に従い[F]スピードナットを挟み込みます。オーバーフェンダー下の純正クリップは手順③で使用します。残りは元の位置に戻します。
 - 図②を参考に、[G]フロントマッドガードに[B]アクセサリーボルトと付属のナットを使い[C]ウェイトを取り付け、[E]トラスボルトM6x15、[H]フランジナットM6で[I]下部ブラケットR、[K]フロントマッドガード・ステーを組み付けます。
 - 図③を参考に、[G]フロントマッドガードを[L]トラスボルトM6、[M]ゴムスペーサー、[N]タッピングスcrews M6、純正クリップで車両に取り付けます。

※図は右側です。左側も同様の手順で作業します

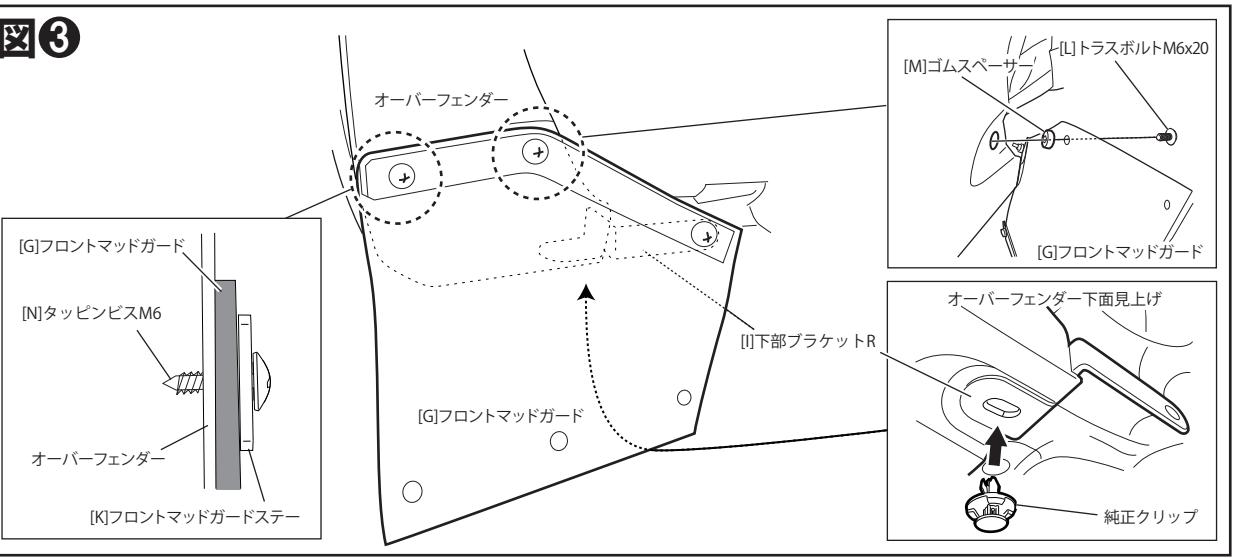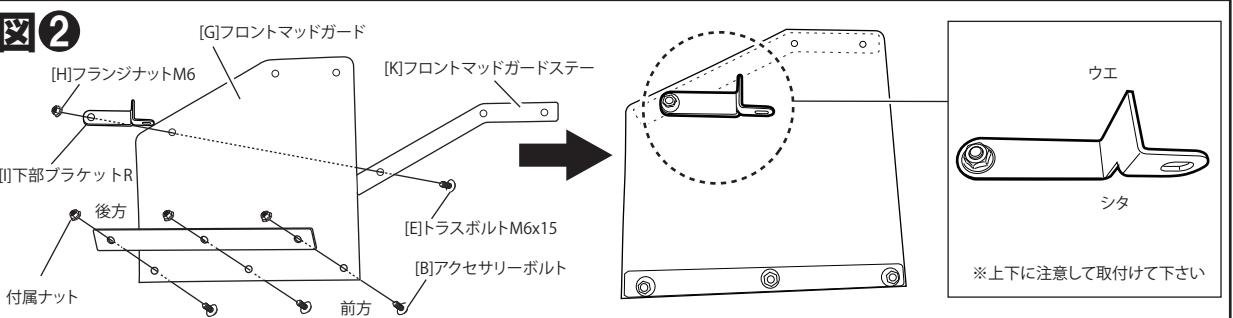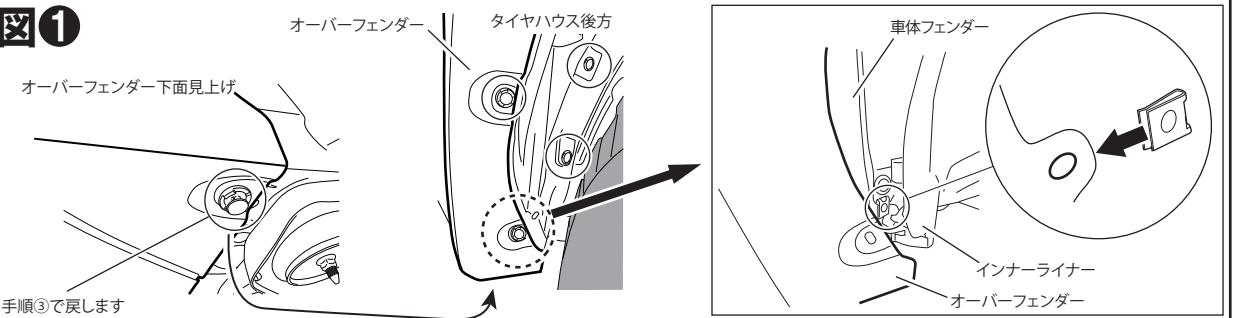

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>