



JIMNY SIERRA [JB74] “little G. ADVANCE”

REAR BUMPER


[A]

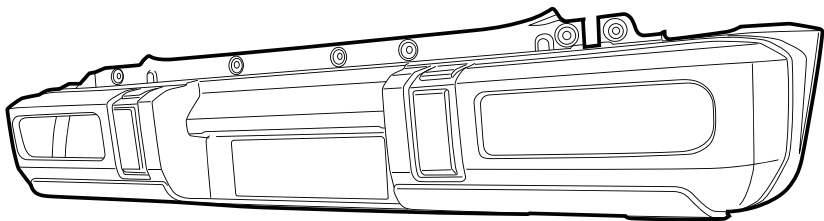


[B]

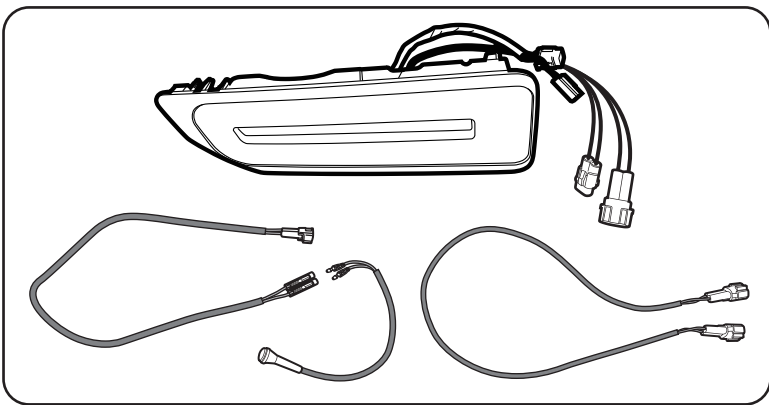


[C]

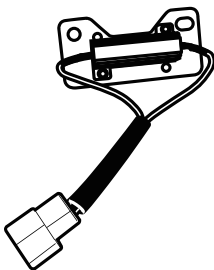


[D]

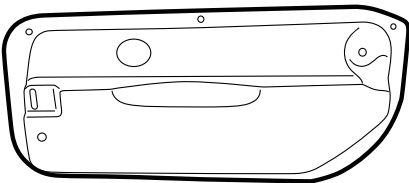

[E]




[F]

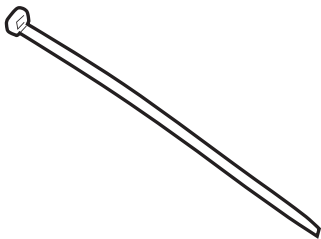


[G]



[H]

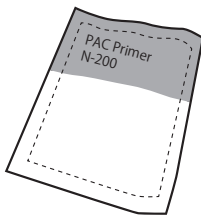


[I]

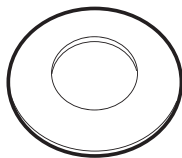


[J]



[K]



[L]

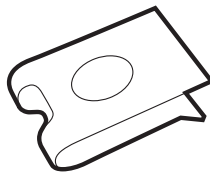


[M]



[N]



[O]

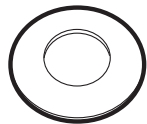

No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号
A	リアバンパー	1	—	I	平ワッシャーM10	4	B-036
B	LEDテールランプ L/R ハーネス付属	各1	—	J	フランジナット M6	6	B-039
C	抵抗器ASSY	2	—	K	タッピングビスM4x16	10	A-144
D	テールランプカバー LH/RH	各1	—	L	スピードナットタッピング用M4	10	B-005
E	メッキバンパーガード LH/RH	各1	—	M	トラスボルトM6x15	2	A-084
F	タイラップ250	5	E-492	N	スプリングワッシャーM6	2	B-026
G	タイラップ150	2	E-444	O	平ワッシャーM6	2	B-038
H	PACプライマー N-200	1	E-085				

JIMNY SIERRA [JB74] “little G. ADVANCE”

REAR BUMPER




リアバンパー

作業手順■取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください■

- ①図①を参考にテールランプハーネスと車体側のハーネスを繋ぐコネクターを抜き、↑で示す純正クリップ、ボルトを外し、純正リアバンパー及び、車体側にある樹脂ブラケットを取り外します。
※樹脂ブラケットは再利用しません。
※外した純正ボルト、クリップ、パーツ類は再利用します。
- ②図②を参考に○印部のボルト、スクリューを抜いてリアコンビランプカバーを外し、テールランプハーネスをベースの樹脂パーツごと取り出します。
また、テールランプハーネスからコネクターボックスを外します。

裏面に続く

構成部品図

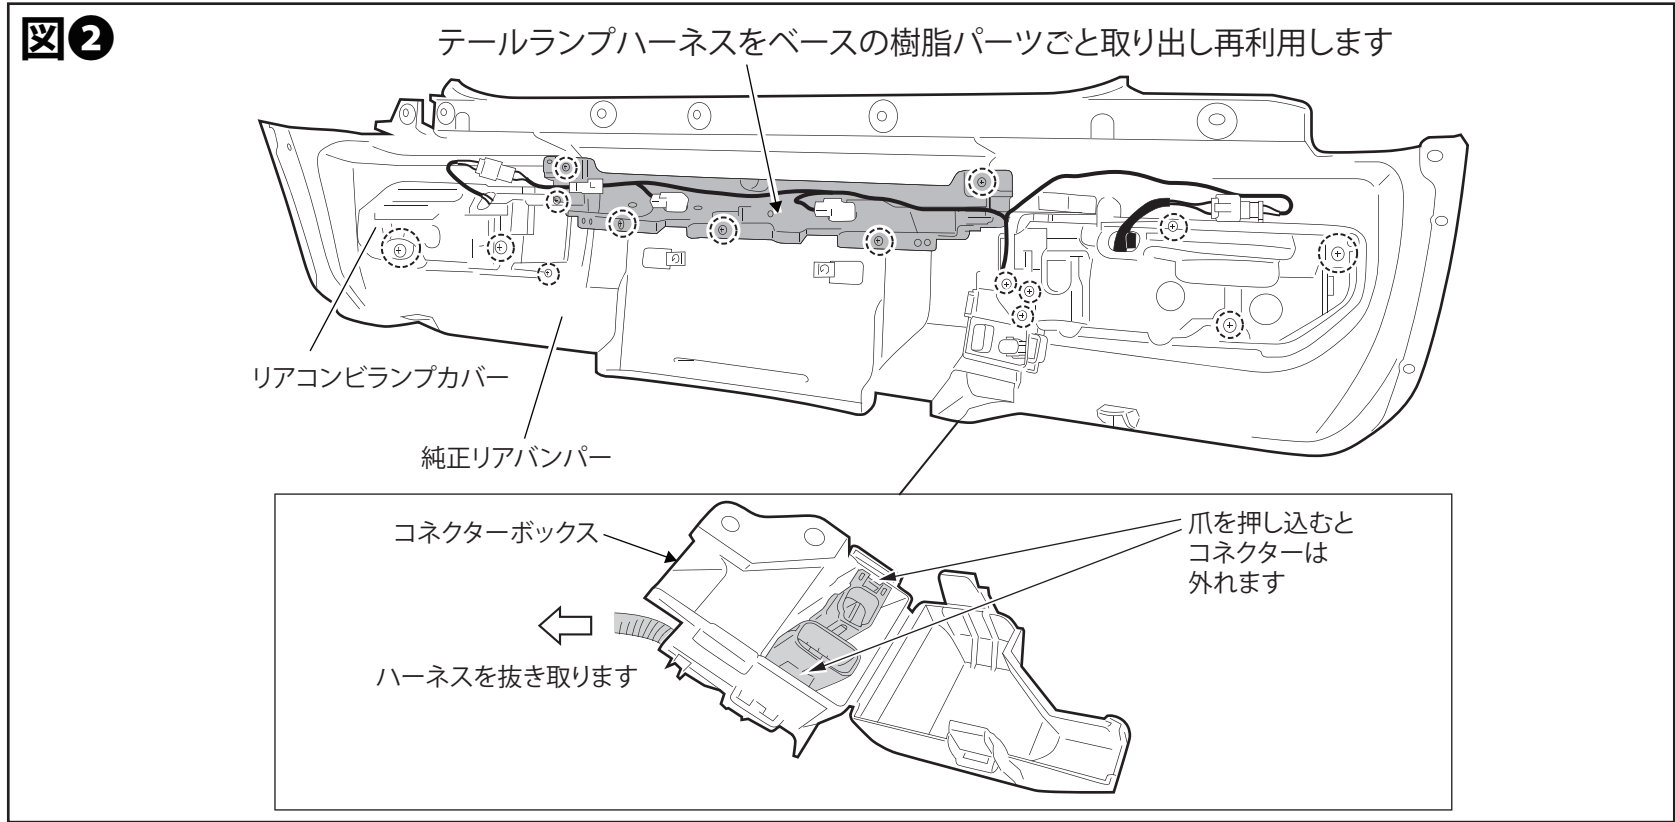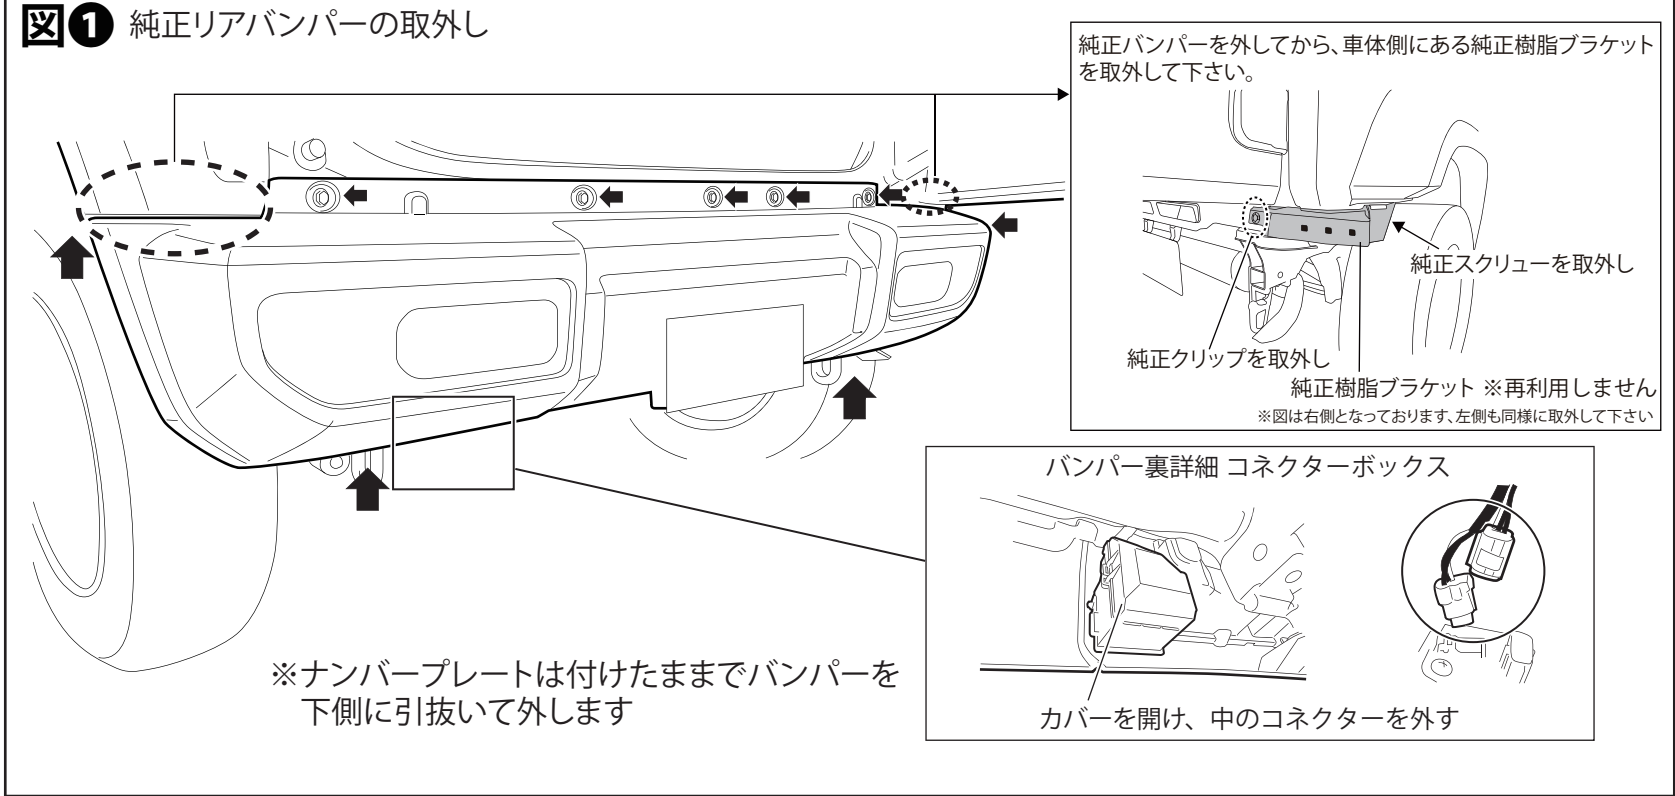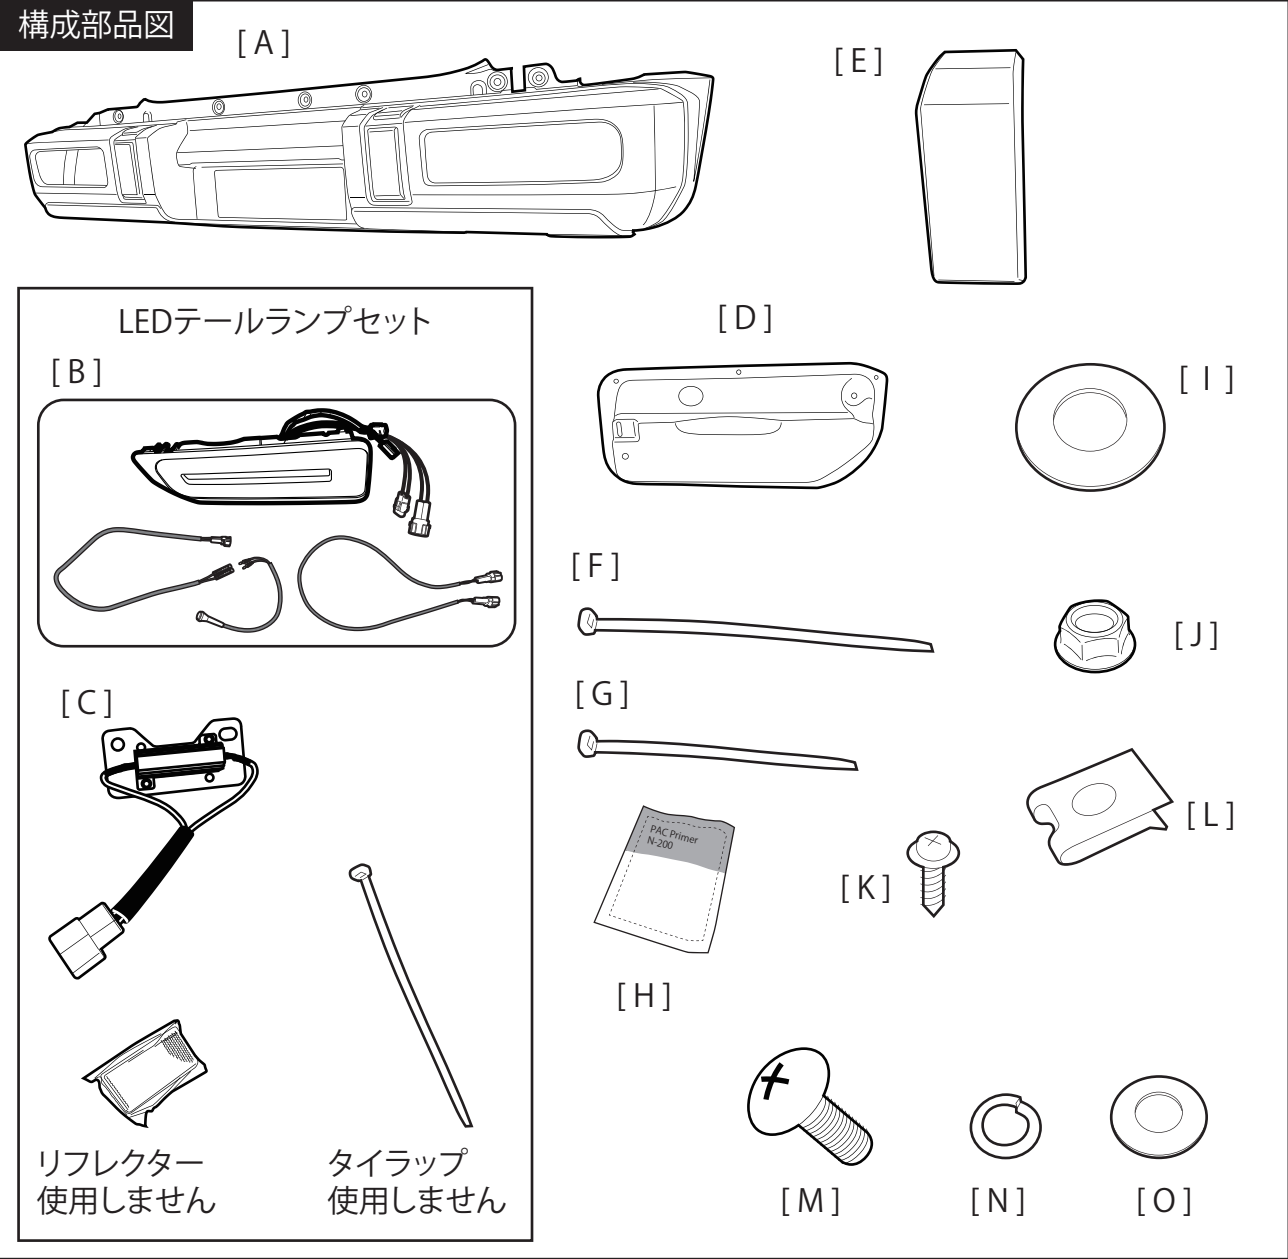

構成部品

A	リアバンパー	1
B	LED テールランプ L/R ハーネス付属	各 1
C	抵抗器 A S S Y	2
D	テールランプカバー LH / RH	各 1

E	メッキバンパーガード LH / RH	各 1
F	タイラップ 250	5
G	タイラップ 150	2
H	PAC プライマー N-200	1

I	平ワッシャー M10	4
J	フランジナット M6	6
K	タッピングビス M4 x 16	10
L	スピードナットタッピング用 M4	10


M	トラスボルト M6 x 15	2
N	スプリングワッシャー M6	2
O	平ワッシャー M6	2

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>

- ③図③を参考に[B]LEDテールランプを[A]リアバンパーに取り付けます。
- ④図④を参考に[C]抵抗器ASSYを車両のクロスメンバーに固定します。
- ⑤図⑤を参考に[A]リアバンパーに手順②で外したテールランプハーネスを樹脂ベースごとに取り付け、ハーネスを接続します。LEDテールランプ付属の取付説明書に従って配線を行って下さい。
- ⑥図⑥を参考に車両に[A]リアバンパーを取り付けます。
※必ず点灯確認を行って下さい。
- ※テールランプハーネスに付いている押しボタンはウinkerパターン切り替えスイッチになってます。
車内にハーネスを引き込んで任意の位置にスイッチを置いて下さい。

- 図④ 抵抗器の取付け
- [F]タイラップ250
- [C]抵抗器ASSYのベースプレートの穴に通して車両のクロスメンバーに固定する
- ※配線を挟まないよう注意!!
- ※図は左側 右側も同様に作業します

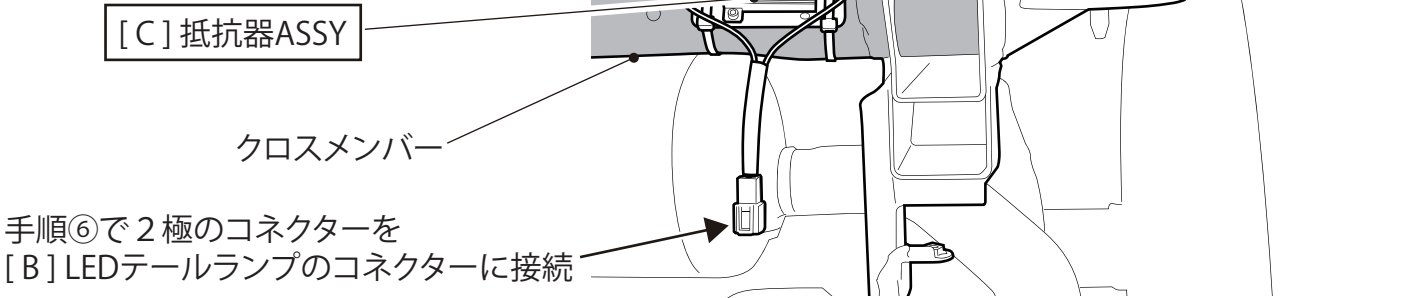

- 図③ LEDテールランプ取付け
- ① [D]テールランプカバーを[B]LEDテールランプに被せて※部に[J]フランジナットM6で固定する
- ② [A]リアバンパー☆部に[L]スピードナットタッピング用M4を差込む
- ③ [A]リアバンパーにLEDテールランプをセットして☆部を[K]タッピングビスM4 x 16で固定する
- ハーネスを通す
- [D]テールランプカバーRH
- ハーネス
- [B]LEDテールランプ
- ※[J]フランジナットM6で固定
- ☆[L]スピードナットタッピング用M4を差込む
- [A]リアバンパー
- LEDテールランプをセットして☆部を[K]タッピングビスM4 x 16で固定
- ※図は左側 右側も同様に作業します

- 図⑤ リアバンパーへの部品取付け
- 手順②で外した純正テールランプハーネスをベースごと移設(純正カメラ装着の場合もベースごと移設します)
- ⊕部 手順②で外したスクリューで固定します
- 手順⑥で[C]抵抗器のハーネスに接続する
- テールランプハーネスを純正ハーネスのコネクターに接続する
- 車両側のハーネスに接続 [F]タイラップ250で車両メンバーに固定
- LED TAIL LAMP取付説明書を参考に車内に引き込みます
- ウinkerパターン切り替えスイッチ
- 左右接続線:接続して[G]タイラップ150で純正ハーネスの任意の位置に固定
- ※各ハーネスは弛まないように[G]タイラップ150で任意の位置で固定します

- 図⑥ 車体への取付け
- 純正クリップ
- 純正クリップ
- 純正スクリュー
- 純正スクリュー
- ☆バンパーを中央の開口部にナンバープレートを通して取り付けます
- 部分
- [A]リアバンパー
- [O]平ワッシャーM6
- [N]スプリングワッシャーM6
- [M]トラスボルトM6 x 15
- 車両ステア
- 車両後方
- 部分
- 車体
- [A]リアバンパー
- 純正ボルト
- [I]平ワッシャーM10
- 車両後方
- [E]メッキバンパーガード LH/RH
- 両面テープで貼付け
- ※左右で形状が違うので注意(刻印を確認)
- ※貼付面は清掃、脱脂を行ない[N]PACプライマーN-200を塗布して十分乾燥させます