




FRONT MADFLAP

フロント・マッドフラップ

①外周を切り取り、丸穴φ8と角穴30mm x 20mmを切り抜きます

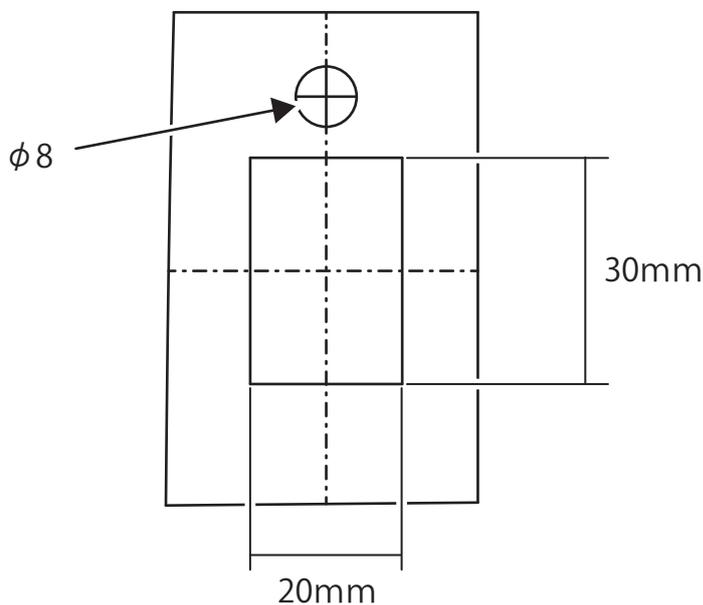

②フロントオーバーフェンダーのφ8の穴に穴位置を合わせて
マスキングテープで固定し、角穴をマーキングして穴をあけます

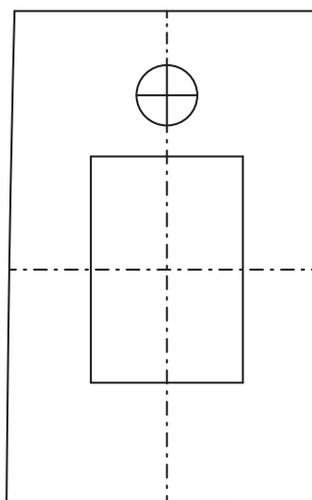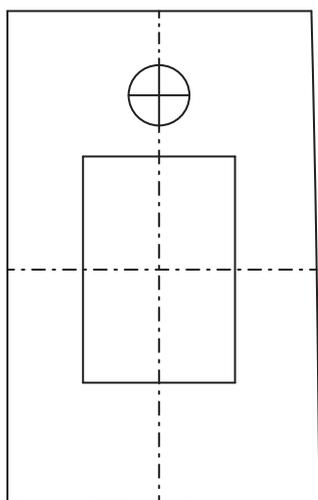

50mm

※寸法が正しいか確認して下さい

50mm