

# JIMNY SIERRA [JB74] “little 5 / little Δ”

(サンク)

(デルタ)

2024年2月16日


構成部品表

**DAMD**  
Styling Effect


## FRONT BUMPER

## フロントバンパー


[1] フロントバンパー  
([9] ウォッシャーホールカバー付属)

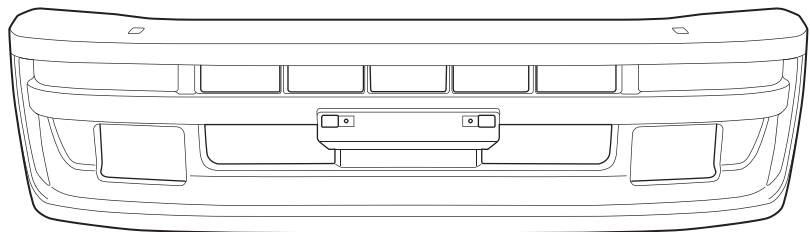


[2] フォグランプ  
ブラケット、ボルト、  
ナット付属

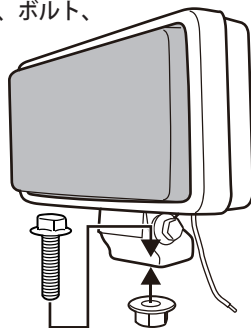







[3] フォグランプブラケット LH/RH

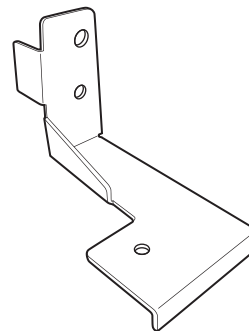


[4] フォグランプハーネス

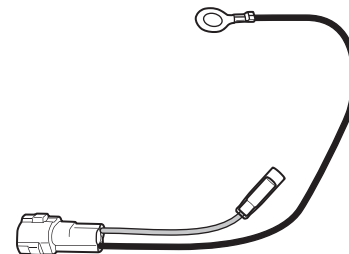

[5] 六角ボルト (M10×60) [6] フランジナット (M10) [7] アプセットボルト (M6×15) [8] ダクトステッカー L/R [9] ウォッシャーホールカバー [10] タイラップ L150mm [11] タイラップベース (19mm×19mm) [12] 六角ボルト (M8×60) [13] フランジナット (M8)

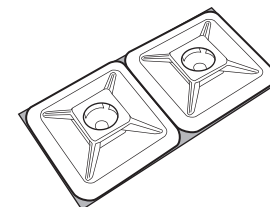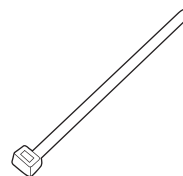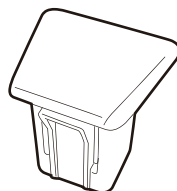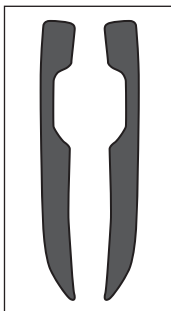

[14] 平ワッシャー (M10) [15] 平ワッシャー (M8) [16] PACプライマー N-200

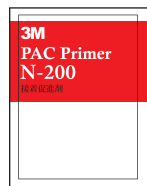

No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号
1	フロントバンパー	1	—	9	ウォッシャーホールカバー	2	E-319
2	フォグランプ	2	E-473	10	タイラップ L150mm	6	E-444
3	フォグランプブラケット LH/RH	各1	L:C-616/R:C-617	11	タイラップベース(19mm×19mm)	2	E-331
4	フォグランプハーネス	2	E-484	12	六角ボルト(M8×60)	2	A-169
5	六角ボルト(M10×60)	2	A-170	13	フランジナット(M8)	2	B-099
6	フランジナット(M10)	2	B-113	14	平ワッシャー(M10)	2	B-036
7	アプセットボルト(M6×15)	3	A-126	15	平ワッシャー(M8)	2	B-102
8	ダクトステッカー	1セット	E-572	16	PACプライマー N-200	1	E-085

**DAMD Inc.**

株式会社 ダムド  
〒242-0001神奈川県大和市下鶴間45-1  
TEL.046-271-5599  
<http://www.damd.co.jp>

本注意事項は作業前に必ずお読みいただき、終了後はお客様へお忘れ無くお渡し下さい。

- 全般的注意事項及び、開梱時確認事項 -
  - ・本注意事項及び取付説明書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
  - ・開封後、すぐに製品・梱包内容等の確認をお願い致します。塗装／加工後、お取り付け後の交換・返品等はお受け出来かねます為、予めご了承ください。
  - ・必ず仮合わせを行い、取り付け位置の確認を行って下さい。

- 安全に関する注意事項 -
  - ・本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に停めて安全に作業を行なってください。
  - ・サイドブレーキを引き、必ずエンジンを停止させてください。
  - ・エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行なわないで下さい。また、マフラー、エキゾーストパイプが十分に冷えた状態で作業をおこなってください。
  - ・作業は2名以上の複数名行うことをお奨めします。

- 作業前、作業中の一般的注意事項 -
  - ・本製品を取り付ける部分には埃や汚れを取り除いて下さい。
  - ・ボルト類の締め付け過ぎによる製品の破損を防ぐ為、組付け及び、取付け作業は手締めで行ってください。エアツールや電動工具による締め付けは決して行わないで下さい。
  - ・取り外した部品の紛失や傷つき、油脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。
  - ・製品の脱落、改造、誤使用等によるクレーム及び故障・事故損害等について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

- 塗装に関する注意事項 -
  - ・塗装の際は#400程度のサンダーペーパーで十分に足付けを行なって塗装して下さい。
  - ・樹脂製品は、50℃以上の温度での焼付塗装は絶対に行なわないで下さい。
  - ・塗装の際は使用する塗料の注意事項に従って、下処理、塗装を行ってください。

- 両面テープ、粘着テープに関する注意事項 -
  - ・ボデーコート等されている車両は接着効果が十分に発揮出来ません。コンパウンドなどを使用し、接着部分のボデーコート被膜を完全に除去してください。
  - ・両面テープは外気温が15℃以下になると接着力が低下しますので、必要に応じて両面テープ及び接着面をドライヤー等で温めてから施工して下さい。
  - ・両面テープの接着時は、圧着を十分に行ってください（目安圧着力5kgf/cm<sup>2</sup>）。尚、施工後24時間は洗車や高速走行は控えて下さい。
  - ・両面テープ等の再使用はしないで下さい。

- PACライナーに関する注意事項 -
  - ・塗布後は十分に乾燥させて下さい。
  - ・塗布する際、貼り付け箇所からライナー液がはみ出さないように注意して下さい。
  - ・はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取ってください。 はみ出したままにしておくとし黄色く変色する場合があります。

- 電装系に関する注意事項 -
  - ・電装品が関係する製品の場合、必ずバッテリーのマイナス端子を外して作業を行なってください。
- 使用時の注意事項 -
  - ・外装部品の場合、自動洗車機の使用は破損を招く恐れがあります。絶対に使用しないでください。
  - ・車輛下面に取り付ける製品の場合、下端と地面との距離が近くなっています。段差、緑石、地下駐車場出入口、輪留めに干渉する恐れがありますので、破損しないよう注意してください。