
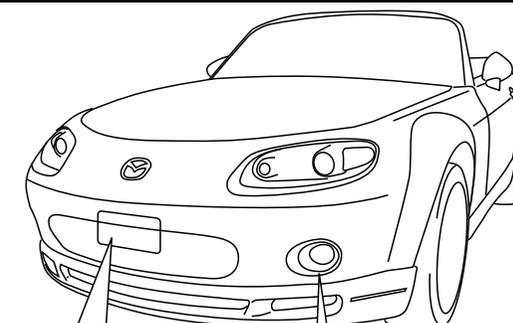


Front Grille Garnish / Fog Lamp Garnish フロントグリルガーニッシュ/フォグランプガーニッシュ


■ ご注意 ■

1. 本製品を取付際には、車両を必ず平らな場所に止めて作業を行って下さい。
また、サイドブレーキを引き、エンジンは停止させ、バッテリーのマイナス端子を外して下さい。
2. 両面テープ装着後、24時間以内の洗車は絶対に避けて下さい。
(両面テープ剥がれの原因となります)
3. 一度貼り付けた両面テープは再使用しないでください。(性能が著しく低下します)
4. 気温が低い場合は「ドライヤー」で両面テープ及び車両の取り付け面を温めてから貼り付けてください。

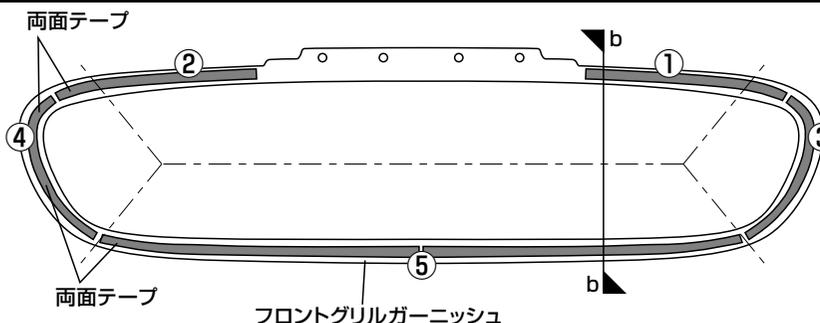


フロントグリルガーニッシュ取り付け手順

1. フロントグリルガーニッシュの両面テープ貼付け面を「ホワイトガソリン」で脱脂処理を行います。
2. 車両フロントバンパー（フロントグリルガーニッシュ取付面）を「ホワイトガソリン」で脱脂処理を行います。
3. 車両フロントバンパーに、フロントグリルガーニッシュを仮組みします。
(グリル外周の隙間が均等になるように合わせます。右図 断面a-a、断面b-b 参照)
4. ナンバーフレーム裏面、両わきにクッションテープを貼付けます。(図A参照)
5. 取り付け位置を確認し、穴位置を「マジックペン」等でマーキングし、ドリルでφ2の穴開け加工をします。
(図A参照、4カ所)
6. 両面テープの剥離紙を先端から数cm剥がし、外側に出します。車両フロントバンパーに取り付け、剥離紙を剥がし、①、②、③、④、⑤の順番に貼り付け、十分に圧着させます。(図A参照)
7. 付属の座付なベタタッピングスクリュー(4カ所)、純正スクリュー(1カ所)でしっかり固定します。

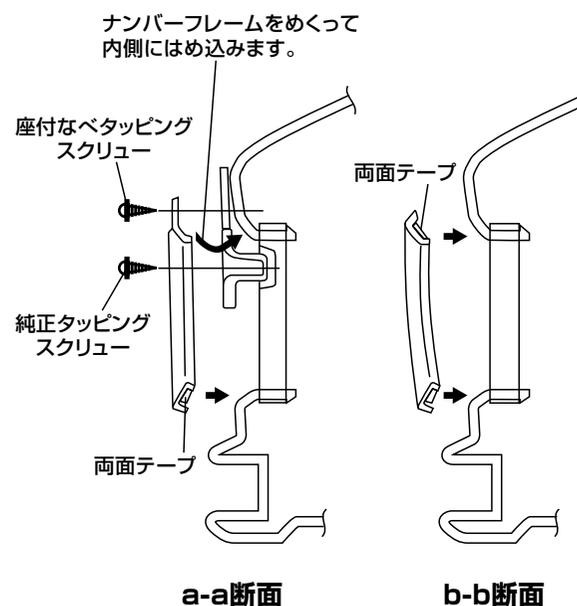

フォグランプガーニッシュ取り付け手順

1. フォグランプガーニッシュの両面テープ貼付け面を「ホワイトガソリン」で脱脂処理を行います。
2. 車両フロントバンパー（フォグランプガーニッシュ取付面）を「ホワイトガソリン」で脱脂処理を行います。
3. 車両フロントバンパーに、フォグランプガーニッシュを仮組みします。
(フォグランプ外周の隙間が均等になるように合わせます)
4. 両面テープの剥離紙を先端から数cm剥がし、外側に出します。車両フロントバンパーに取り付け、剥離紙を剥がし、①、②、③の順番に貼り付け、十分に圧着させます。(図B,C参照)
5. 付属の皿タッピングスクリューを「+ドライバ」で下穴を開けずにバンパーへ直に締め込み、固定します。
(メッキ部分にキズがつかないように注意して下さい。図B参照)

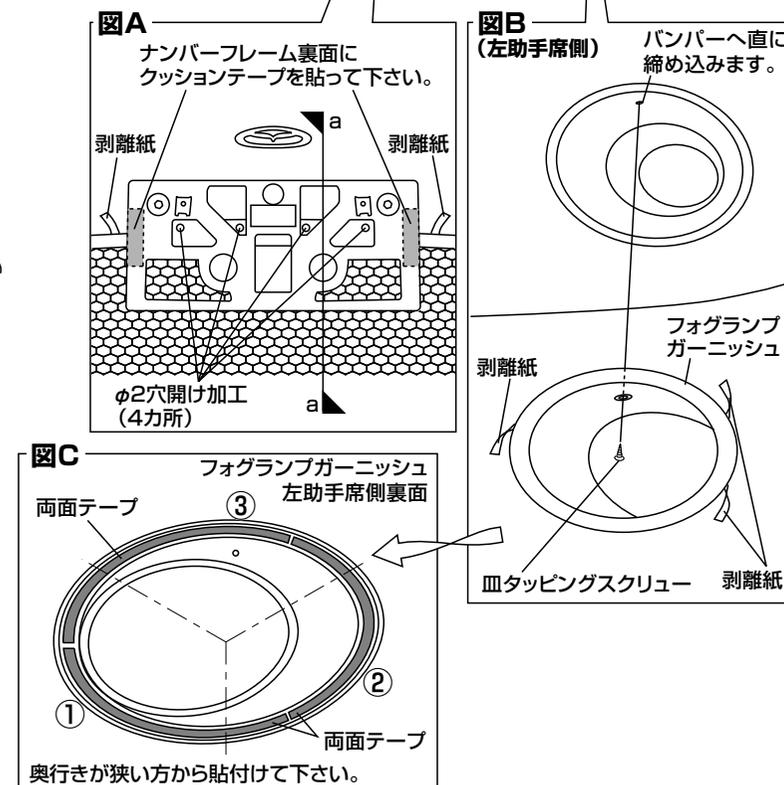

部品構成表

部品名	数量	部品名	数量
フロントグリルガーニッシュ	1	フォグランプガーニッシュ	左右各1
座付なベタタッピングスクリュー [4×16]	4	皿タッピングスクリュー [3×10]	2
クッションテープ t8 幅12mm 5cm	2		