


Front Under Spoiler フロントアンダースポイラー

CAUTION!


両面テープ貼付け箇所
 (ホワイトガソリンで十分に脱脂した後、
 両面テープを貼付け確実に圧着して下さい。)

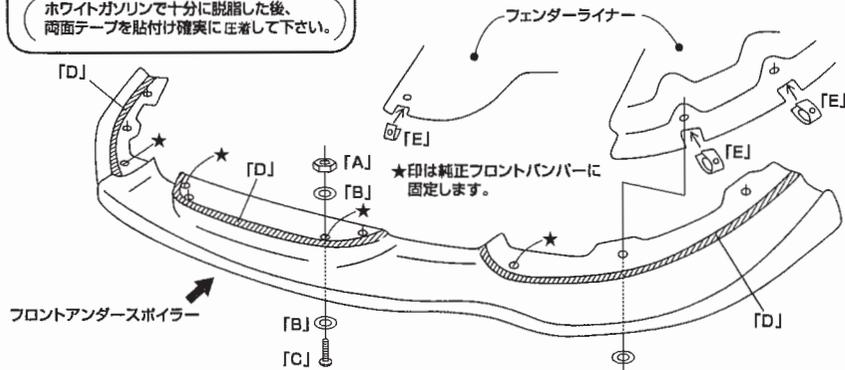


1. 純正フロントバンパーを外します。
2. 「フロントアンダースポイラー」を純正バンパーの底面に仮合わせし、位置決めをします。
3. 穴位置を純正バンパーに[マジックペン]等でマーキングし、ドリルでφ7の穴を開けます。
4. 「フロントアンダースポイラー」に両面テープ「D」を貼付けます。
5. 純正バンパーの「フロントアンダースポイラー」取付面を脱脂処理し、「フロントアンダースポイラー」を貼付け、付属のねじで固定します。
 (★印部以外はフェンダーライナーに固定します)
6. フェンダーライナーを図1を参照しながらカッターナイフ等で加工します。※ケガには十分注意してください。
7. 純正バンパーを車両に戻し、純正クリップ、ボルトでしっかりと固定してください。※残った純正クリップ等は保管してください。

図1

※フェンダーライナーは左右それぞれ加工します。

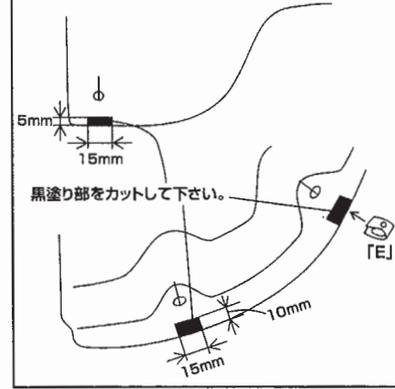

Rear Under Spoiler リアアンダースポイラー

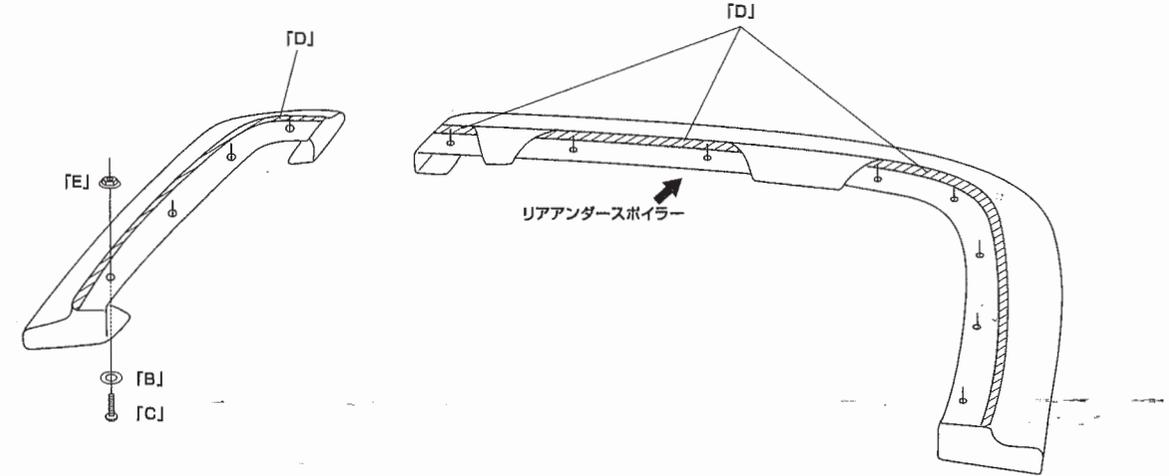


1. 純正リアバンパーの底面に「リアアンダースポイラー」を仮合わせし、位置決めをします。
2. 穴位置を純正リアバンパーに[マジックペン]等でマーキングし、ドリルでφ7の穴を開けます。
3. 「リアアンダースポイラー」に両面テープ「D」を貼付けます。
4. 純正リアバンパーの取付面に脱脂処理をした後、「リアアンダースポイラー」を取付けます。
5. 付属のボルト、ナットでしっかりと固定します。

CAUTION!

両面テープ貼付け箇所
 (ホワイトガソリンで十分に脱脂した後、
 両面テープを貼付け確実に圧着して下さい。)

Side Extension サイドエクステンション

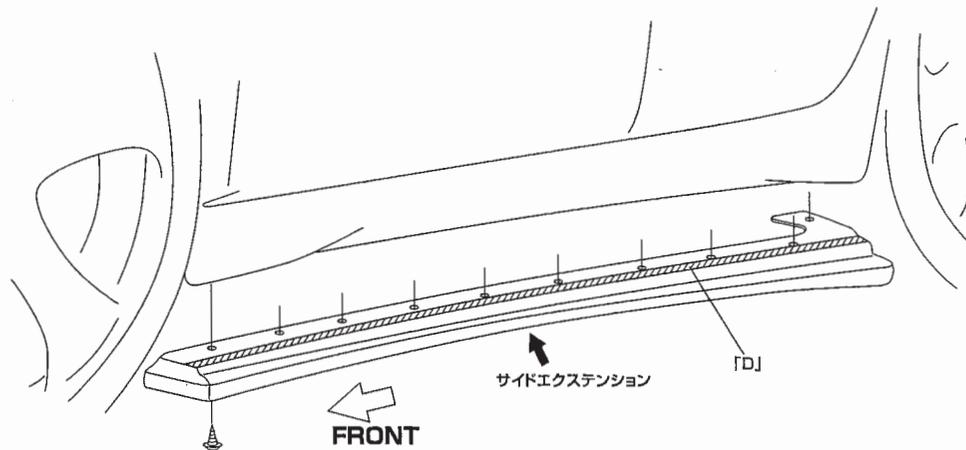


1. 純正サイドスカートの底面を止めている純正ねじを外します。
2. 「サイドエクステンション」をサイドスカートの底面に仮組みを行い、取付け位置を確認します。
 (前後均等になるように取付けます)
3. 付属の両面テープを「サイドエクステンション」に貼付けます。※脱脂処理は入念に行います。
4. 両面テープの剥離紙を5cm程度剥がし、外側に出します。
5. 「サイドエクステンション」をサイドスカートの底面に取付け、両面テープ「D」の剥離紙を剥がし、確実に圧着させます。
6. 純正ねじでしっかりと固定します。

CAUTION!

両面テープ貼付け箇所
 (ホワイトガソリンで十分に脱脂した後、
 両面テープを貼付け確実に圧着して下さい。)

Carbon Grille Garnish カーボングリルガーニッシュ

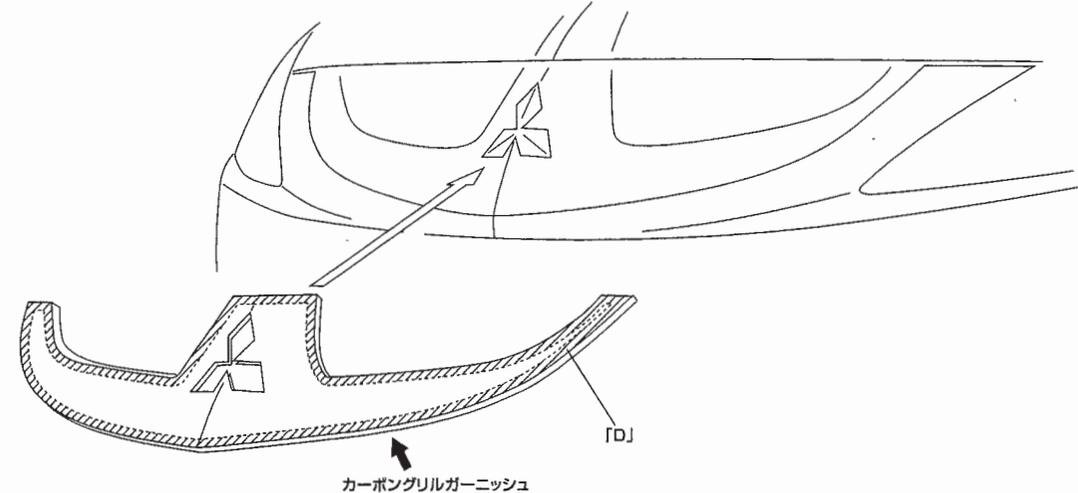

1. 「カーボングリルガーニッシュ」を仮合わせします。
2. 「カーボングリルガーニッシュ」の裏面に両面テープ「D」を貼付けます。
3. フロントバンパーのグリル部に貼付け、よく圧着させます。

CAUTION!

両面テープ貼付け箇所
 (ホワイトガソリンで十分に脱脂した後、
 両面テープを貼付け確実に圧着して下さい。)