

BLACK × METAL X-TRAIL

取付説明書

DAMD
Styling Effect

Roof Spoiler





ルーフスポイラー

■ ご注意 ■

- ① 製品は塗装前に必ず装着確認をして下さい。
- ② 塗装後の製品に対するクレーム返品は一切応じ兼ねますのでご了承下さい。
また、塗装の乾燥は製品の変形を防ぐ為、電熱器等の使用を避けて自然乾燥にてお願いします。
- ③ 穴加工部は確実にシール剤を塗布し、防錆処理を行って下さい。
- ④ 両面テープ貼付け面は「ホワイトガソリン」等で脱脂処理をして下さい。

■ 必要工具 ■

- 六角レンチ

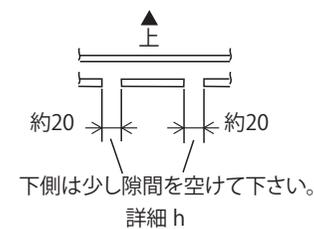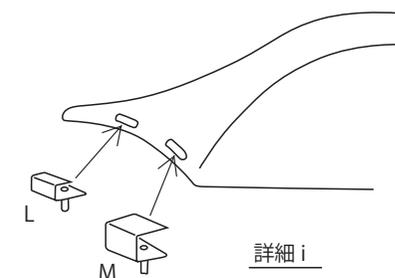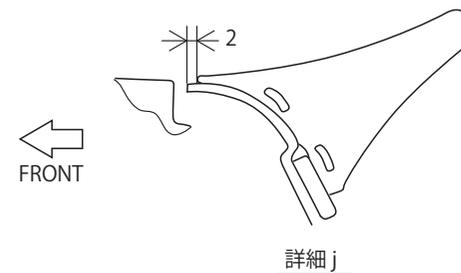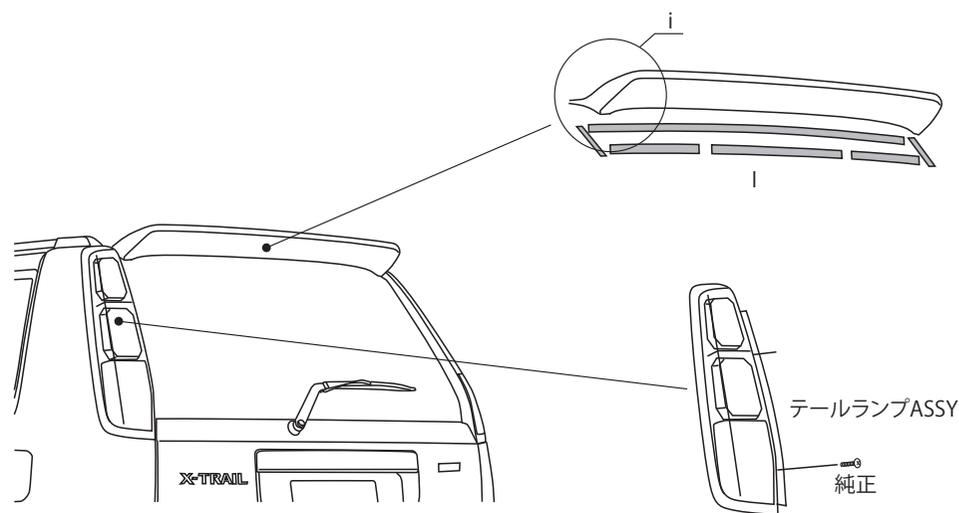

ルーフスポイラー (SPOILER-ROOF) FRP製 取付手順

- ① テールランプASSYを外します。
- ② 仮組みを行い、取付位置・各部クリアランスを確認します。
- ③ スポイラーの車体取付面に脱脂処理を行い、両面テープを貼付けます。(詳細 h)
- ④ 付属の「コの字金具」(左右各2箇所)と両面テープでしっかり固定します。(詳細 i)
注: 取付の際、テールゲート前側端とスポイラーのクリアランスを2mm空けて下さい(詳細 j)
- ⑤ テールランプを車両に戻します。

DAMD Inc.

〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL:046-271-5599 FAX:046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>