


EVERY [DA18] “LITTLE-D”

FACE CHANGE KIT

構成部品表



フェイスチェンジキット DA18対応キット

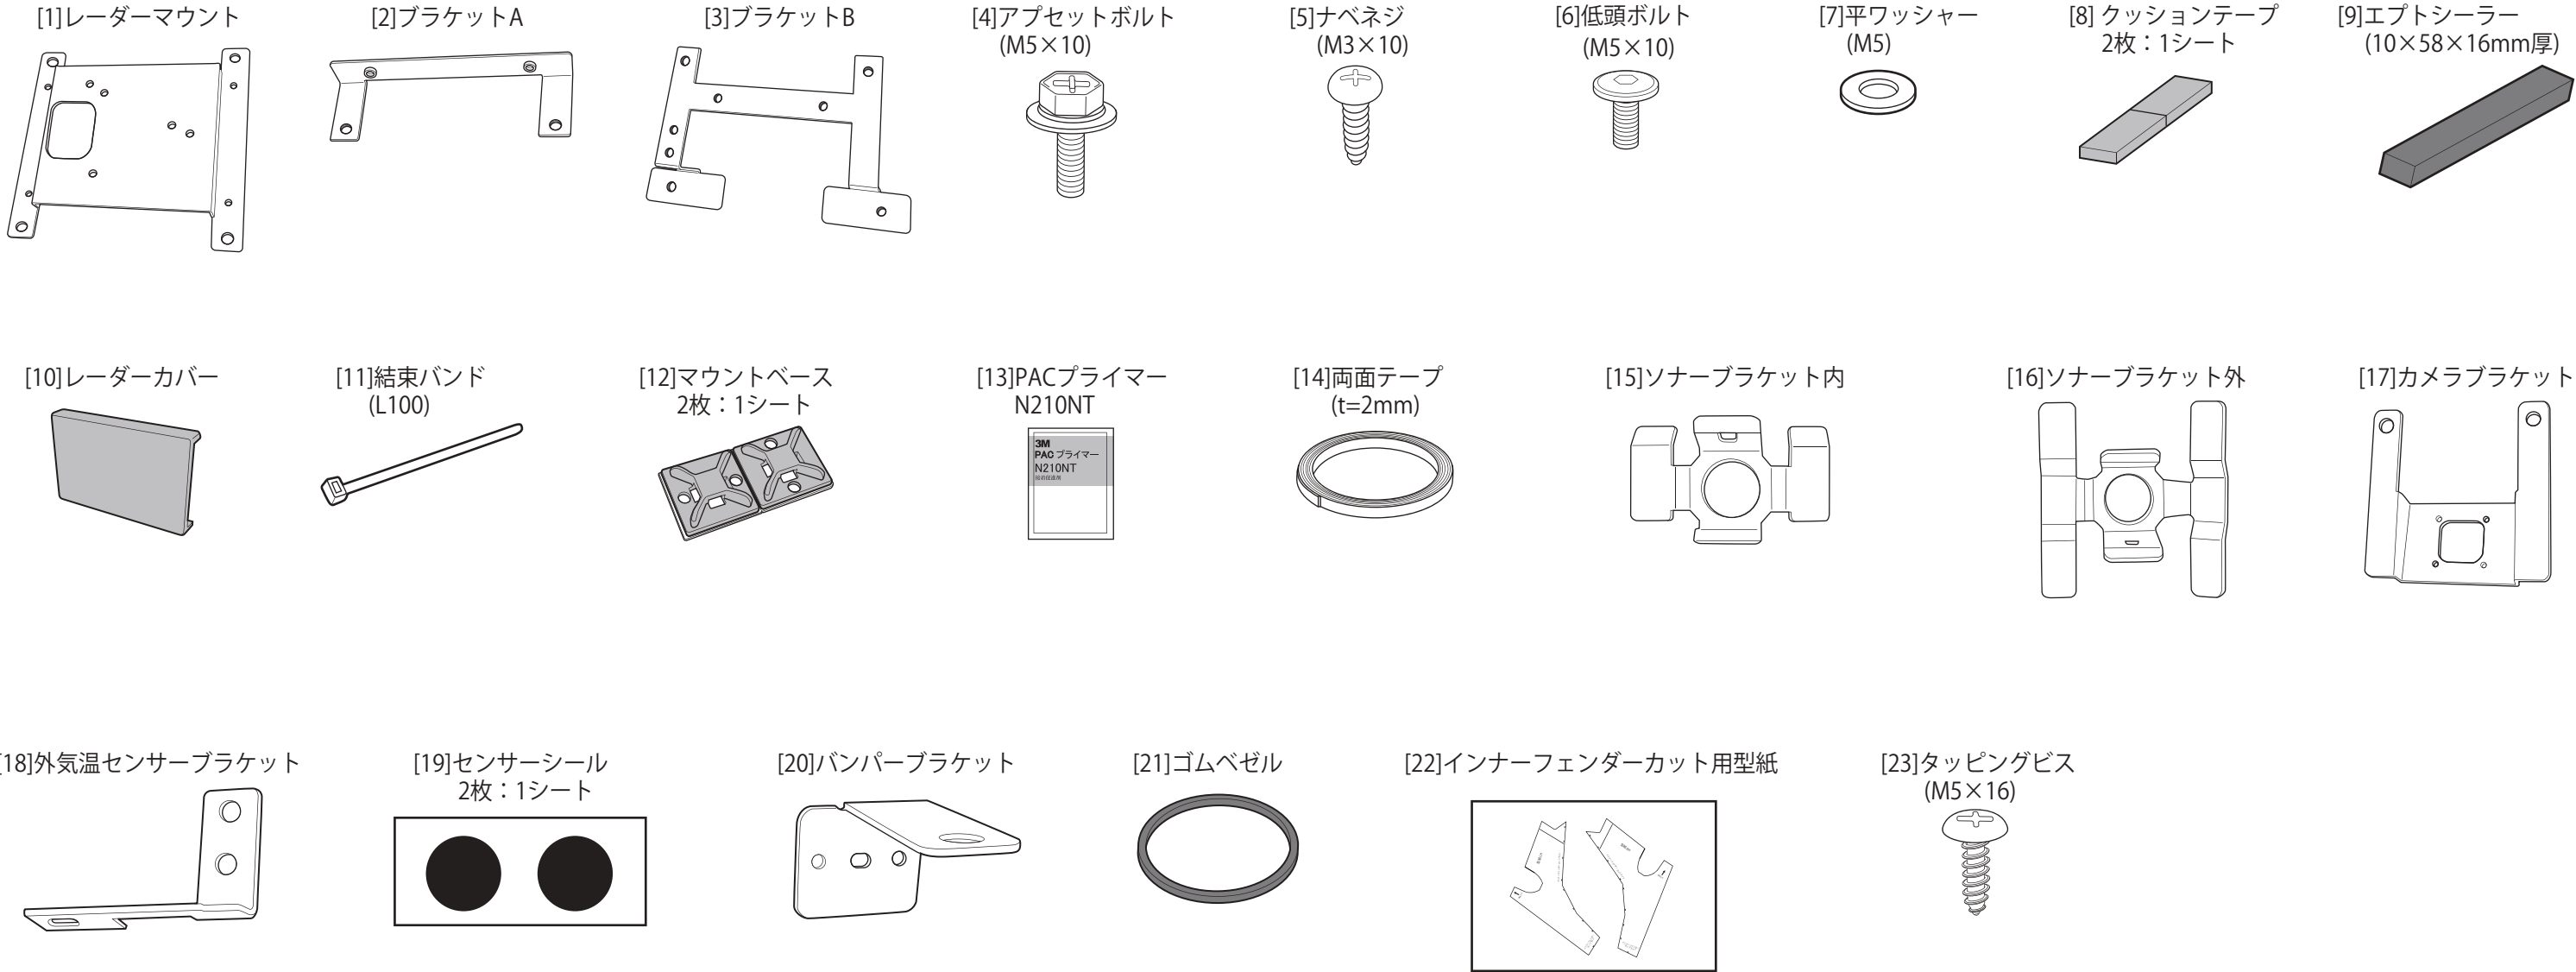

No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号
1	レーダーマウント	1	C-851	9	エプトシーラー(10×58×16mm厚)	2	E-781	17	カメラブラケット	1	C-910
2	ブラケットA	1	C-860	10	レーダーカバー	1	E-780	18	外気温センサーブラケット	1	C-921
3	ブラケットB	1	C-861	11	結束バンド(L100)	6	E-039	19	センサーシール 2枚：1シート	2シート	E-669
4	アプセットボルト(M5×10)	8	A-195	12	マウントベース 2枚：1シート	3シート	E-387	20	バンパーブラケット	1	C-920
5	ナベネジ(M3×10)	4	A-003	13	PACプライマー N210NT	1	E-701	21	ゴムベゼル	5	C-650
6	低頭ボルト(M5×10)	4	A-179	14	両面テープ(t=2mm)	1	E-113	22	インナーフェンダーカット用型紙	1	——
7	平ワッシャー(M5)	4	B-112	15	ソナーブラケット内	2	C-922	23	タッピングビス(M5×16)	2	A-057
8	クッションテープ 2枚：1シート	4シート	E-070	16	ソナーブラケット外	2	C-923				

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>

EVERY [DA18] “LITTLE-D”

DA18 対応取付説明書

DAMD
Styling Effect

FACE CHANGE KIT


フェイスチェンジキット DA18対応キット

取付手順 ■取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください■


手順1. 下図を参考に、フロントバンパーにソナーの穴をあけます。 ※ソナーの取り付けはミリ波レーダー取り付け時に同時に行います。

図①


※ソナーの向きに注意して取り付けて下さい。

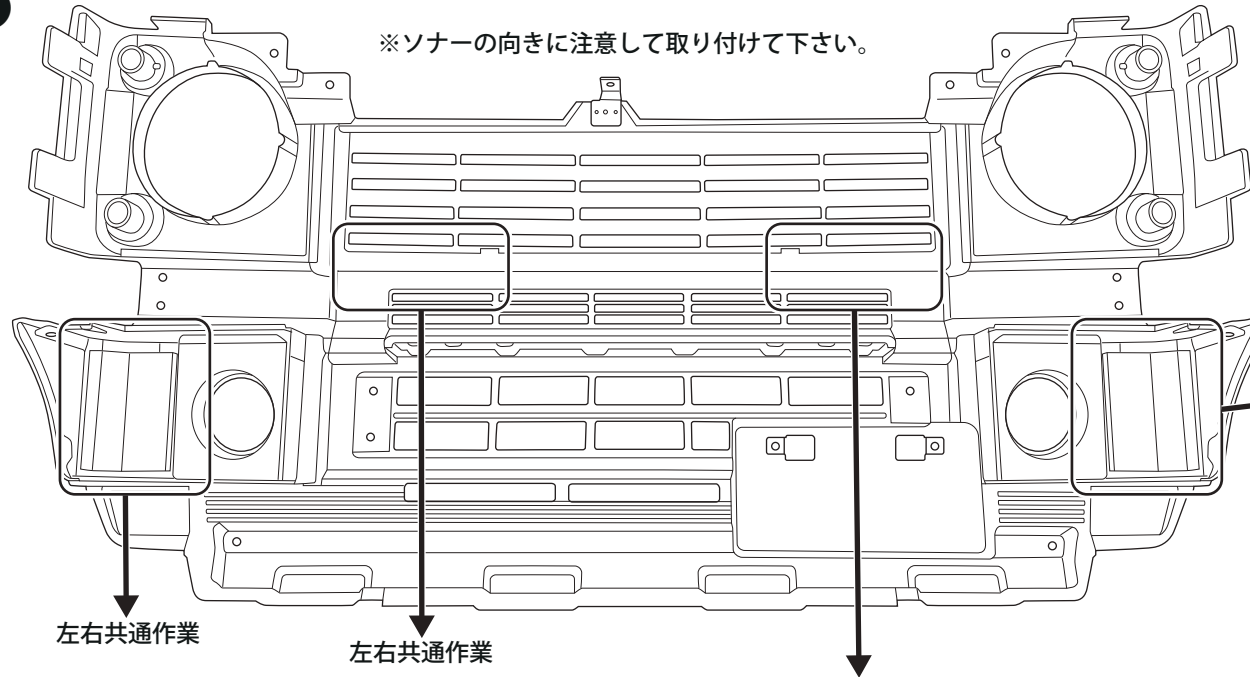


[15]ソナーブラケット内に[14]両面テープを貼り付け、下記位置に仮置きして丸穴をバンパーにマーキングしてφ18の穴をあけます。

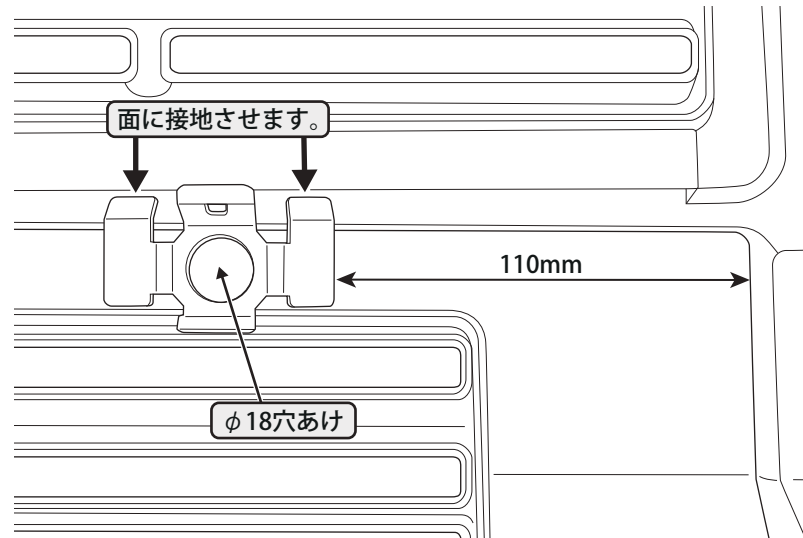

[15]ソナーブラケット内に[14]両面テープを貼り付けます。
※貼り付け面は清掃脱脂して[13]PACプライマーを塗布して下さい。

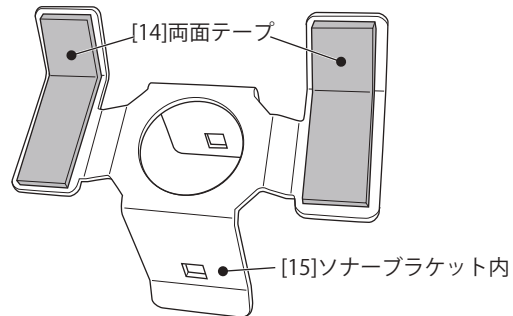


ソナーをブラケットに差し込んでからバンパーに貼り付けます。ミリ波レーダー取り付けと同時にソナーの取り付けを行って下さい。
※貼り付け面は清掃脱脂して [13]PACプライマーを塗布して下さい。





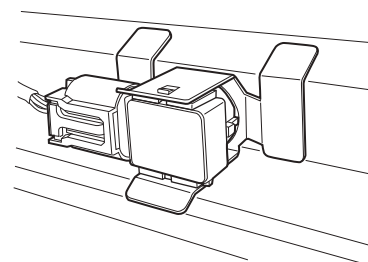


ソナーに[19]ソナーシールを貼り付けます。
※貼り付け面は清掃脱脂して下さい。


[8]クッションテープを下記寸法でカットしてソナーに貼り付けます。

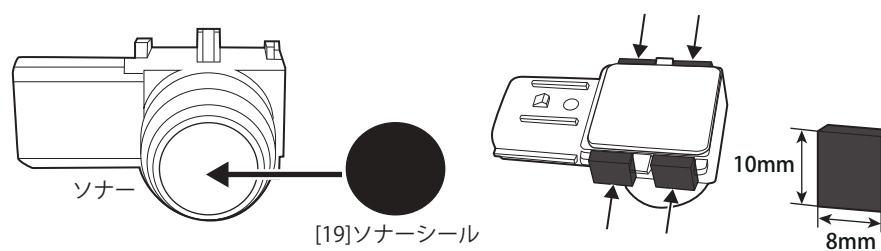

[16]ソナーブラケット外に[14]両面テープを貼り付け、下記位置に仮置きして丸穴をバンパーにマーキングしてφ18の穴をあけます。

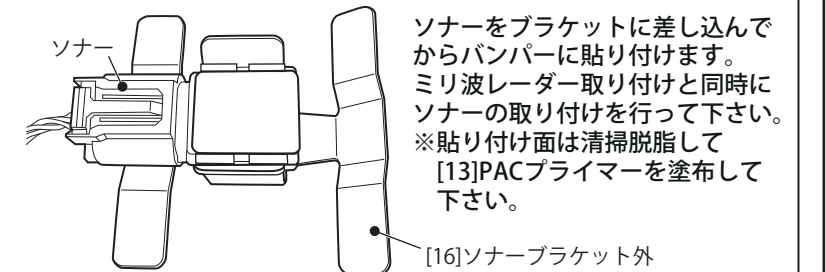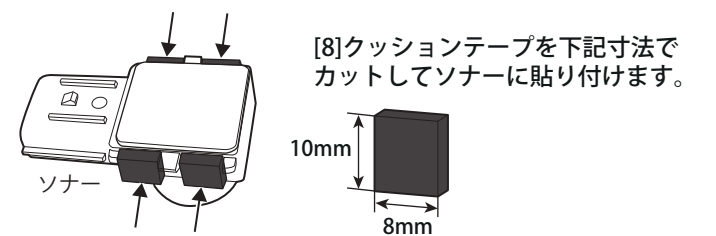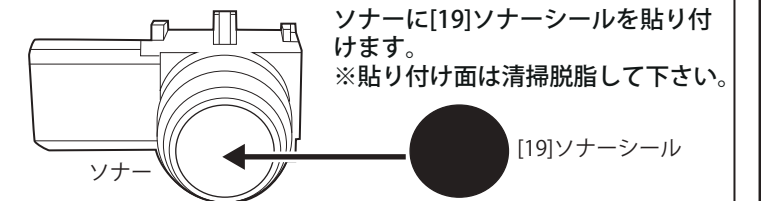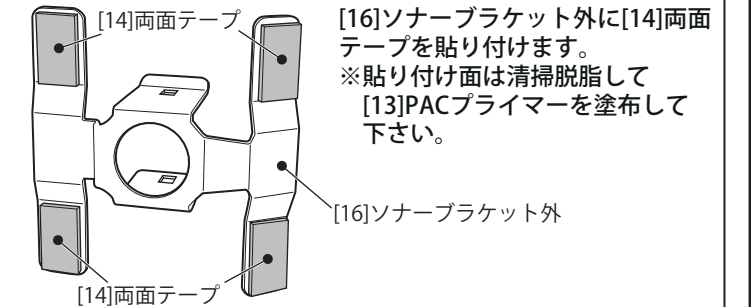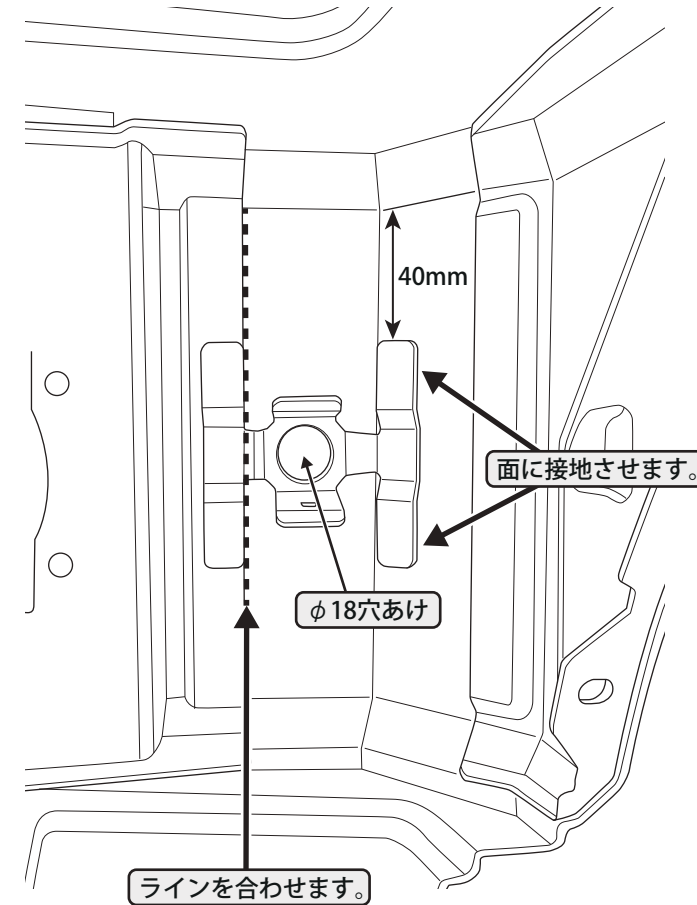

剥離紙を剥がして貼り付けます。

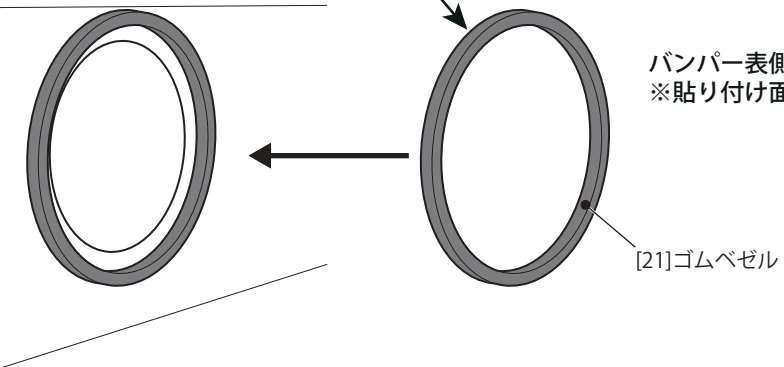


FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット DA18対応キット

手順2. 下図を参考に、純正バンパーからミリ波レーダーを外してレーダーマウントを取り付け、ブラケットA・B、レーダーカバーも取り付けてフロントバンパーに固定します。センサーも同時に貼り付けて下さい。


図2 ・純正スクリュー、ボルトを外してミリ波レーダーをバンパーから取り外します。

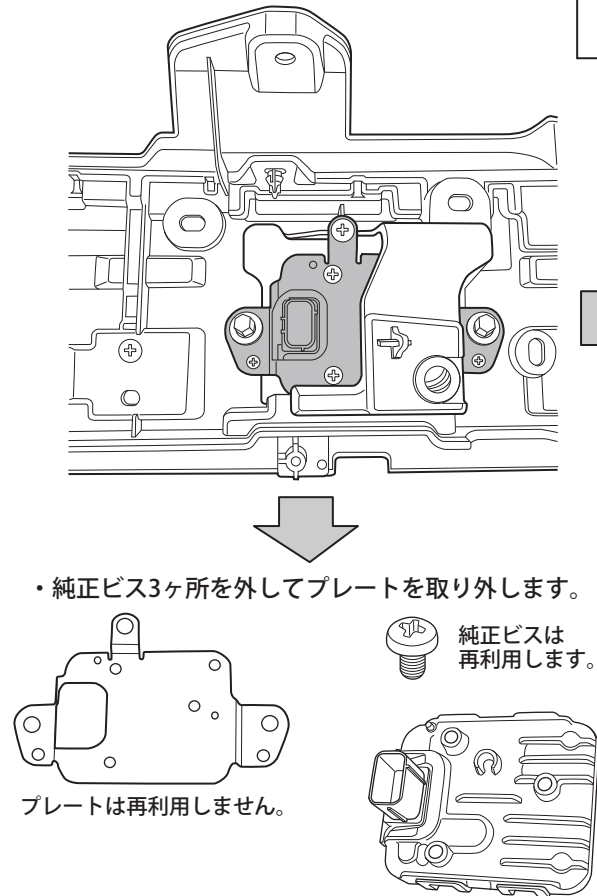


★ [4] アプセットボルト (M5×10)×4ヶ所
ブラケットA、Bを固定します。

♠ 純正ビス×3ヶ所
ミリ波レーダーを固定します。


[5] ナベネジ (M3×10)×4ヶ所
レーダーカバーを固定します。

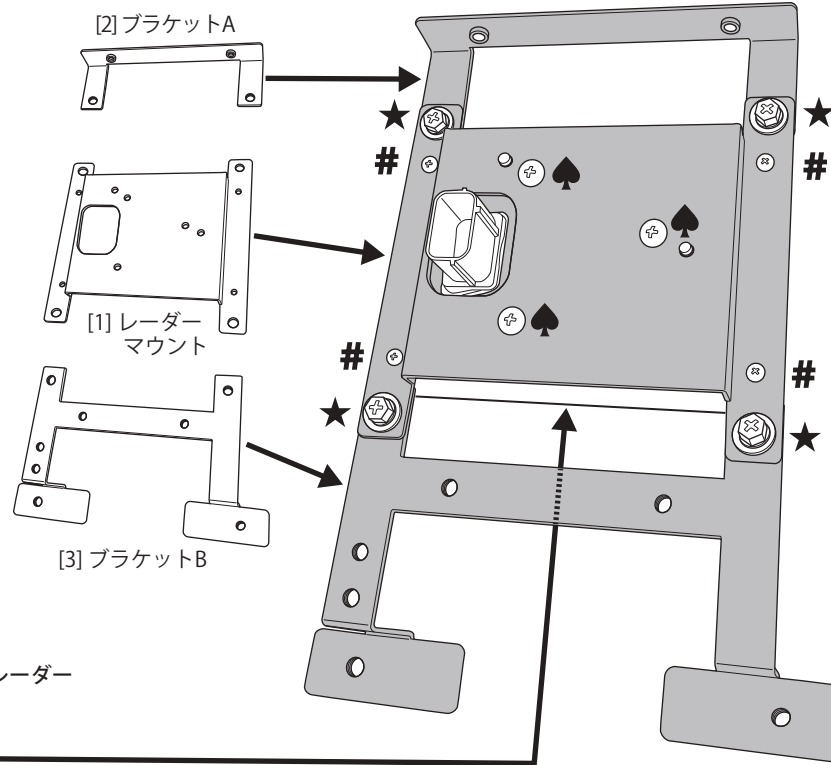

ミリ波レーダー、レーダーカバーの順にレーダーマウントに取り付けます。

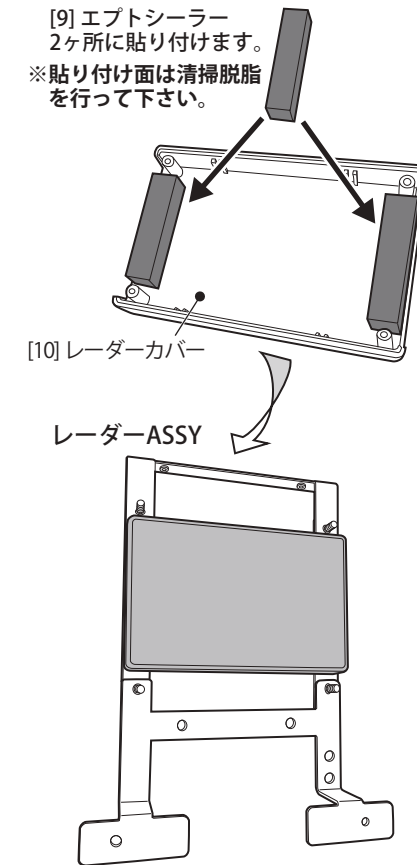


①はじめに下側のダクト形状のセンターを位置出ししてブラケットBの穴位置をマーキングし、φ5の穴を開けます。

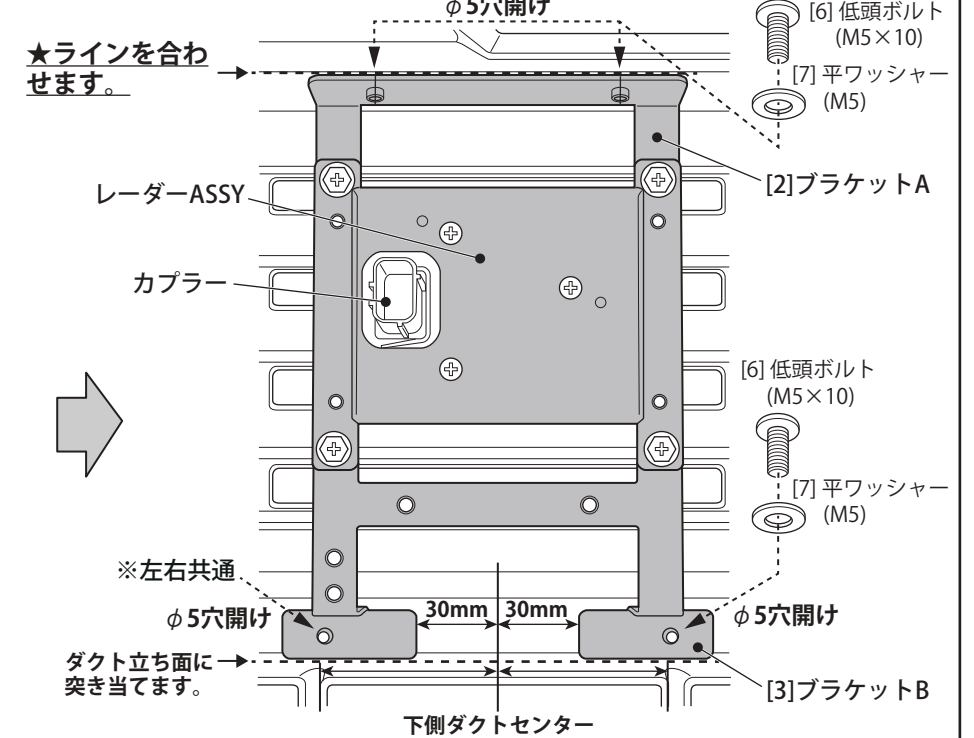

②次にブラケットAの穴位置をマーキングしてφ5の穴を開けます。穴開け後、バンパー表面から[6]低頭ボルト(M5×10)と[7]平ワッシャーでブラケットに固定して下さい。


手順3. 下図を参考に、カメラ付き車両の場合は、バンパーに穴を開けて[17]カメラブラケットで移設して下さい。

図3 バンパー裏面

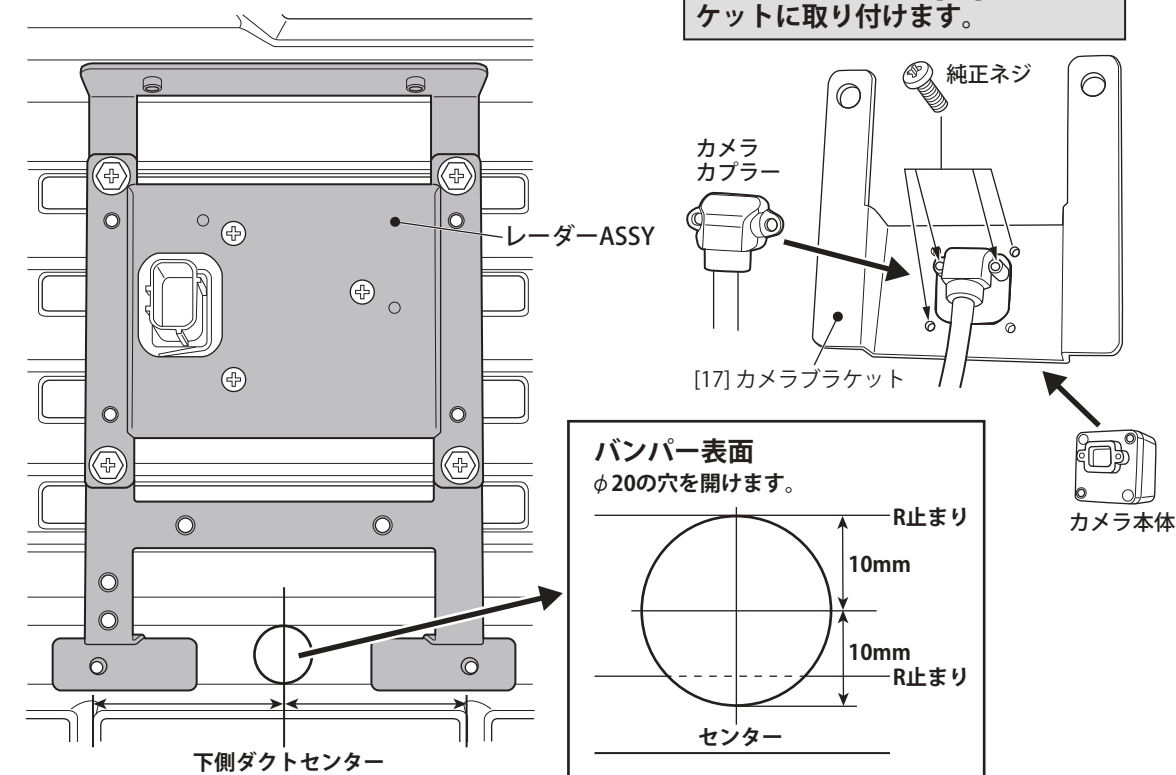


純正ネジでカメラを[17]カメラブラケットに取り付けます。

カメラブラケットをブラケットBに取り付けます。

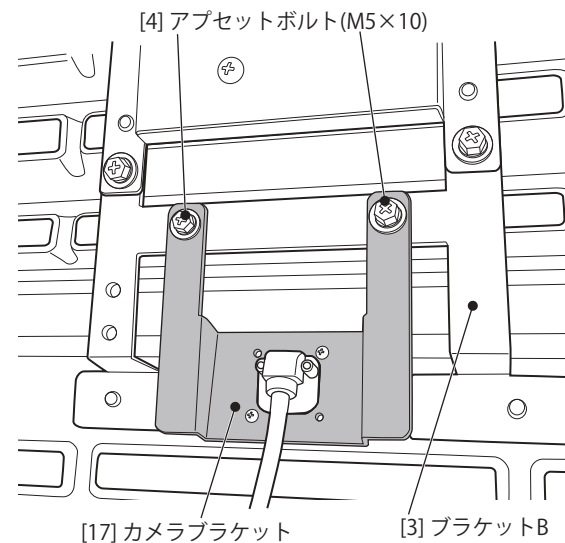

手順4. 下図を参考に、外気温センサーブラケットをブラケットBに取り付けます。(DA18の場合)

図4

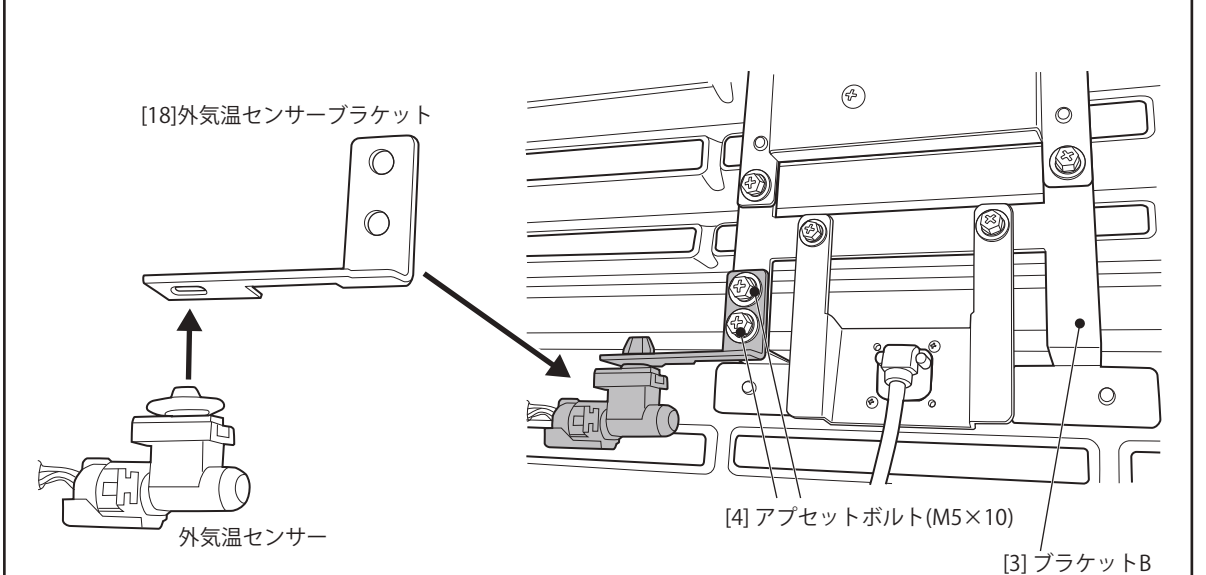

FACE CHANGE KIT


フェイスチェンジキット DA18対応キット

手順5. 下図を参考に、ハーネスが表面から見えないう[11]結束バンドと[12]マウントベースで固定します。また、[20]バンパーブラケットをフェイスチェンジキット付属のトラス小ネジとフランジナットで取り付けます。


図5

★ [11] 結束バンド + [12] マウントベース

◆ [11] 結束バンドをブラケットに固定

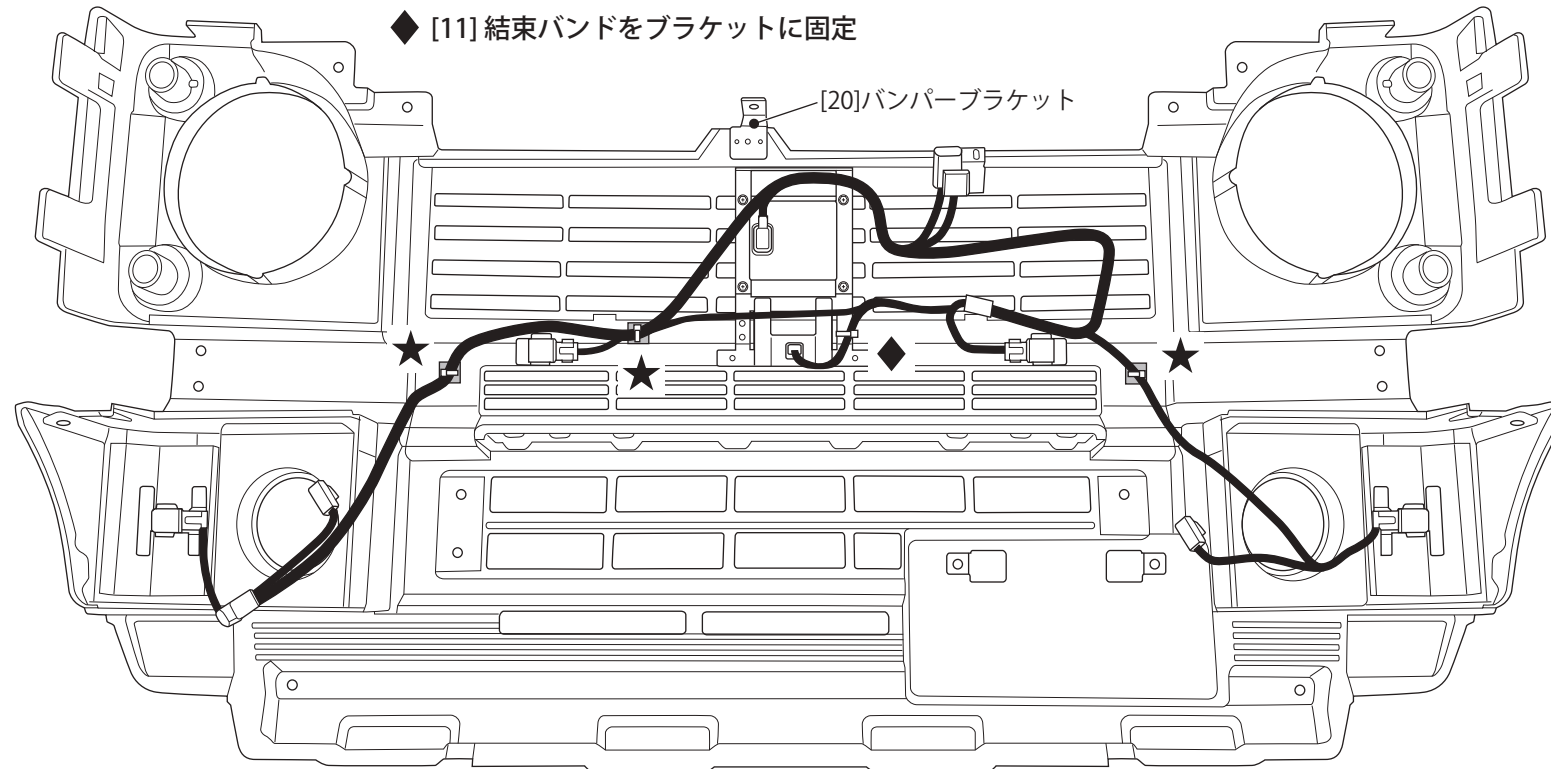


[20]バンパーブラケット

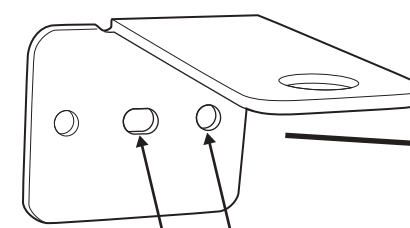


DA18の場合はこの2つの穴を使用します。

フェイスチェンジキット
付属の⑱トラス小ネジ(M4×8)

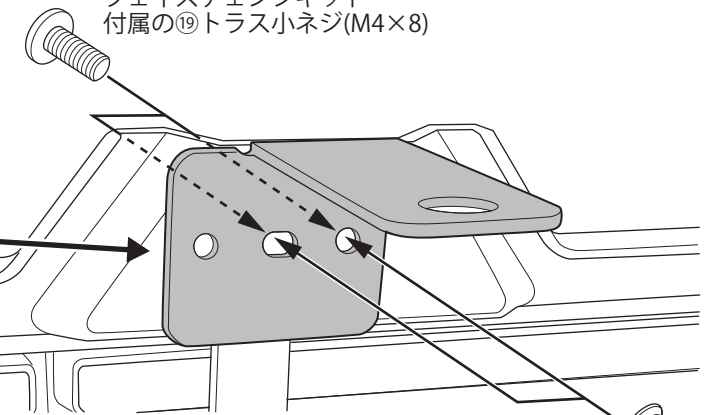

フェイスチェンジキット
付属の⑳フランジナット M4


ハーネスを固定している樹脂クリップは邪魔にならないよう外して下さい。

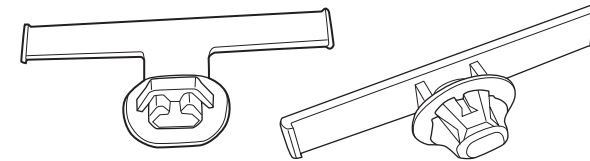

手順6. 下図を参考に、インナーフェンダーカット用型紙を使用してインナーフェンダーをカットして車両に戻して下さい。

図6

※図はRH運転席側 左右共通作業

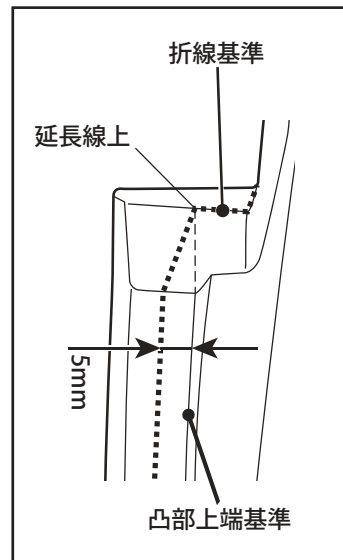


切除箇所

[22]インナーフェンダー
カット用型紙 RH


インナーフェンダー RH

リップ形状の
下端に合わせる

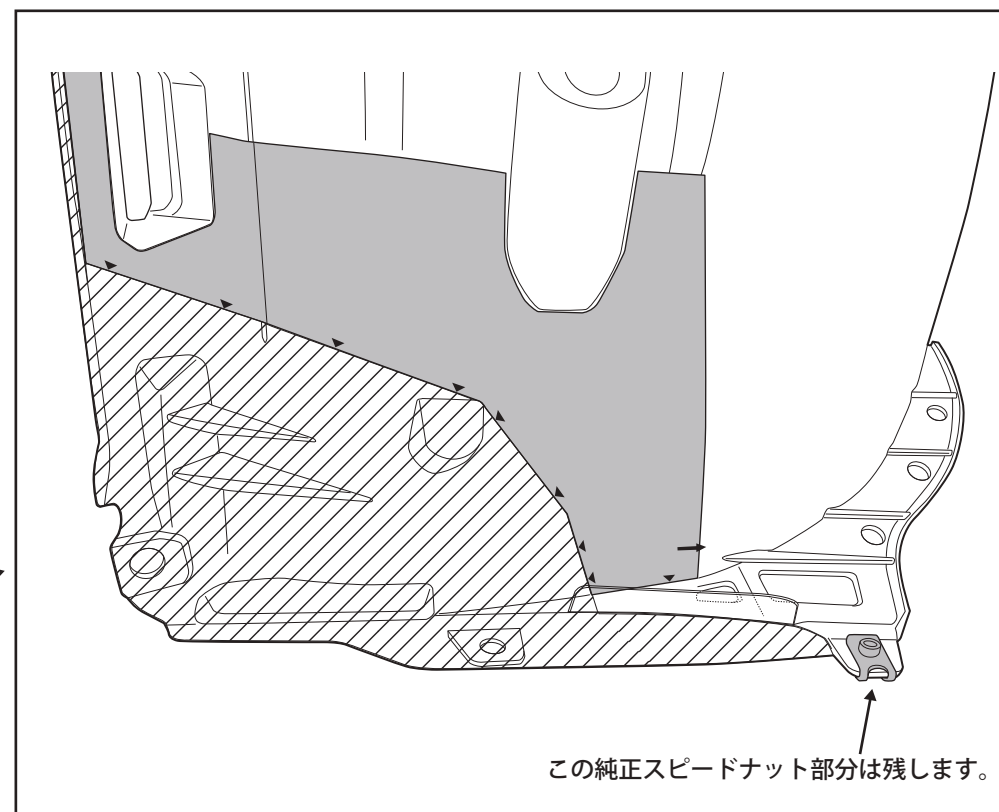

この純正スピードナット部分は残します。

加工後

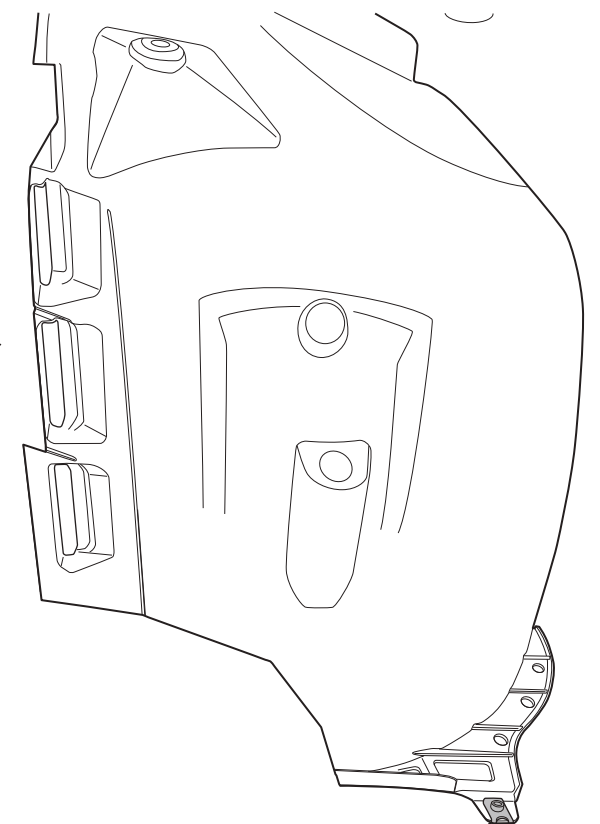


FACE CHANGE KIT


フェイスチェンジキット DA18対応キット

手順7. 下図を参考に、バンパーを車両に仮合わせし、バンパー側面の取付穴位置をインナーフェンダー部にマーキングして、4Φの穴をあけてください。

図7

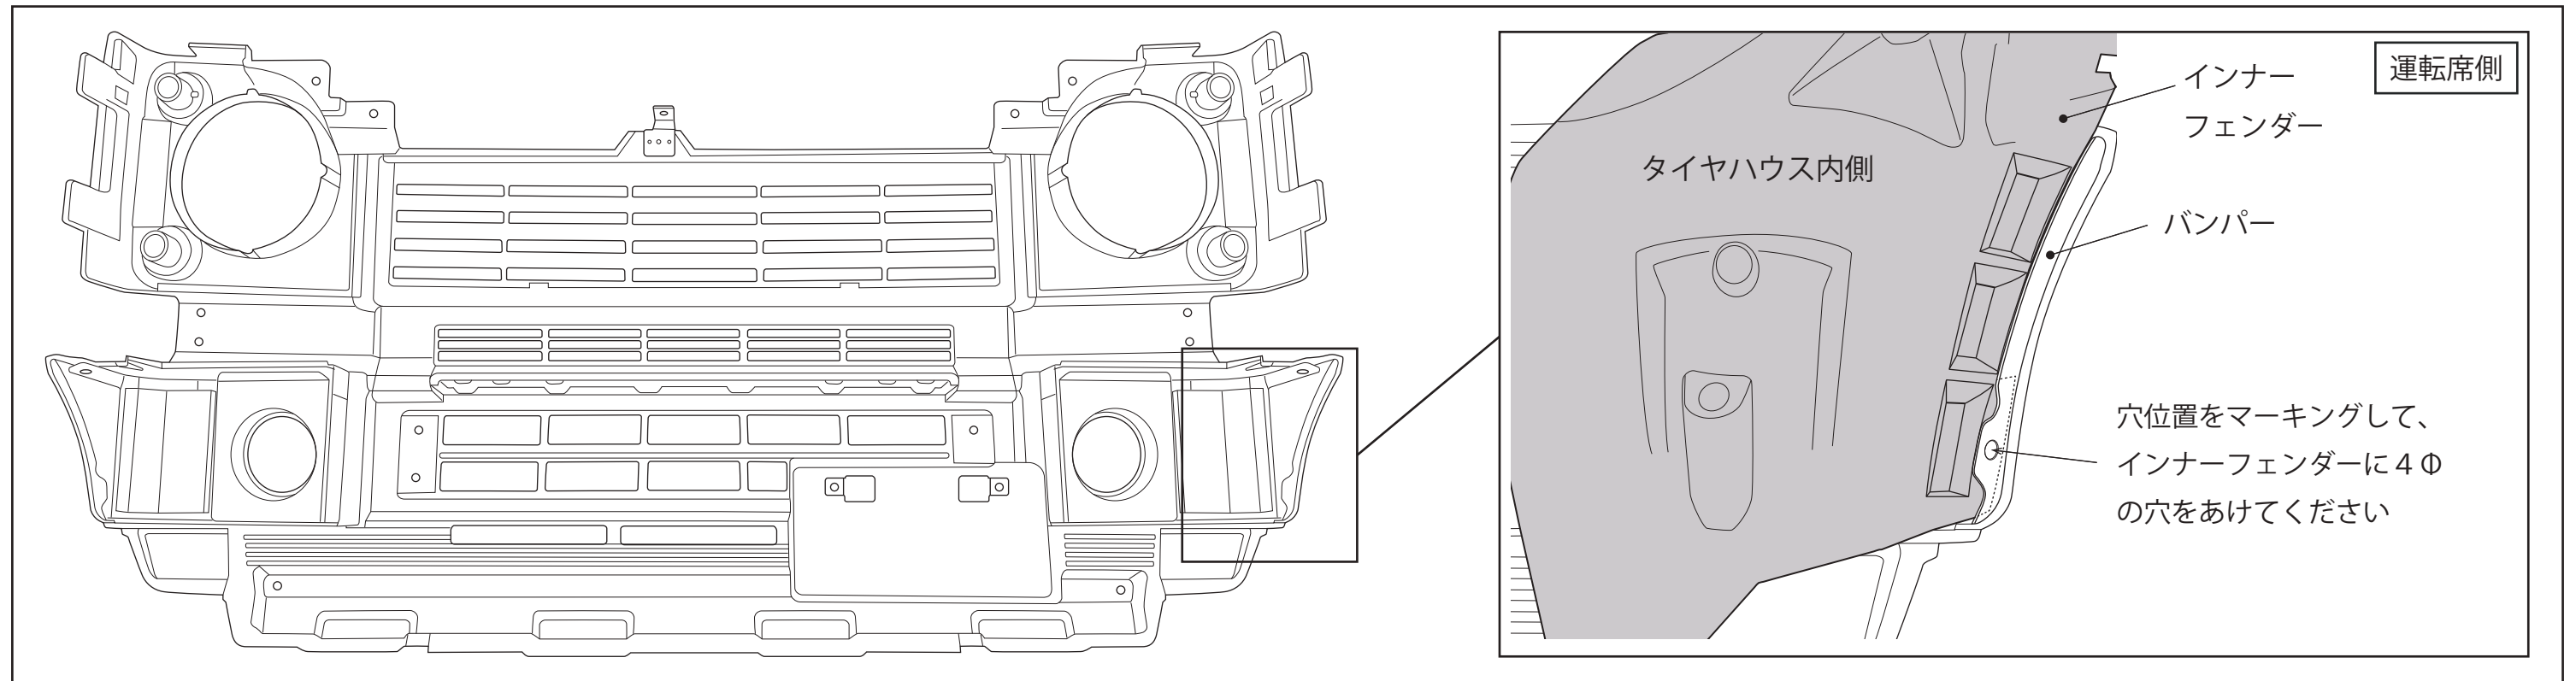

ここまで作業が完了したら通常のフェイスチェンジキットの取付説明書に沿って取付作業を行ってください。

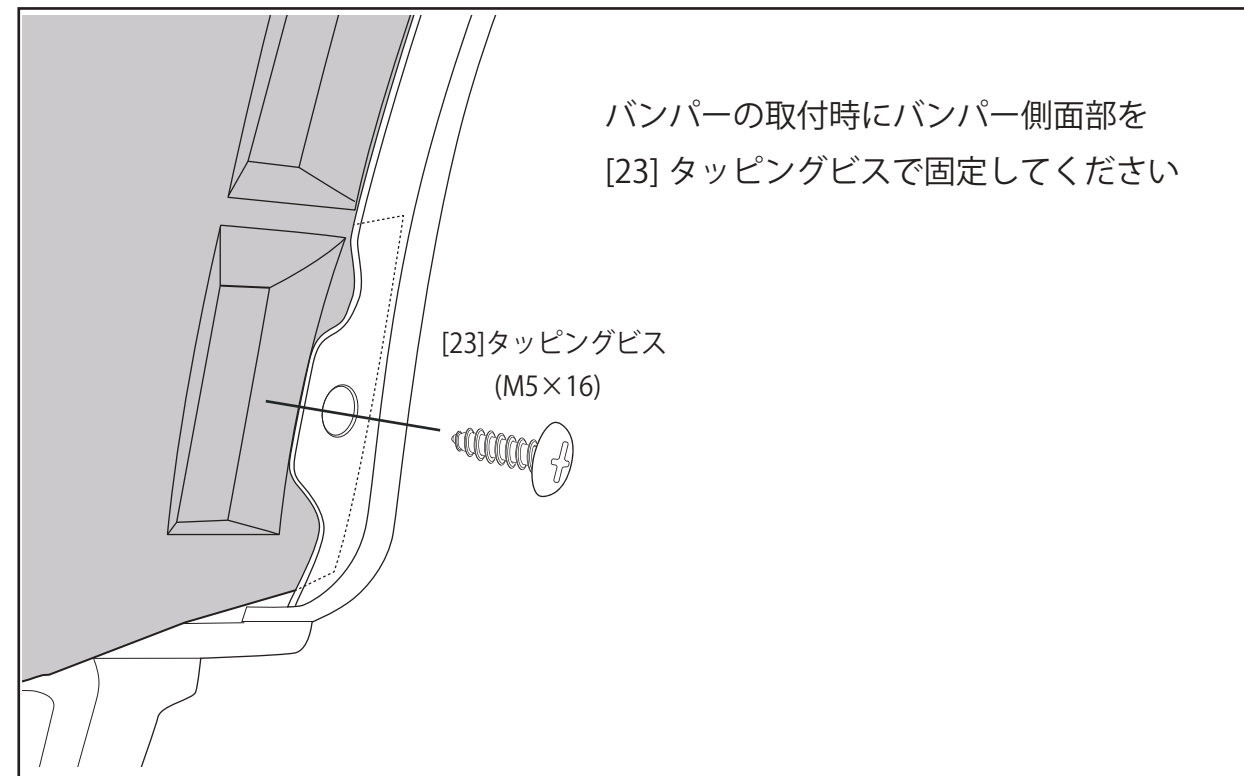

REAR BUMPER

リアバンパー


取付手順 ■取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください■

手順1. 下図を参考に、リアバンパーにあいているソナーの取付穴を広げます。

図1

リアバンパーのソナーの取付穴を **φ27** の丸穴に広げてください


リアバンパー

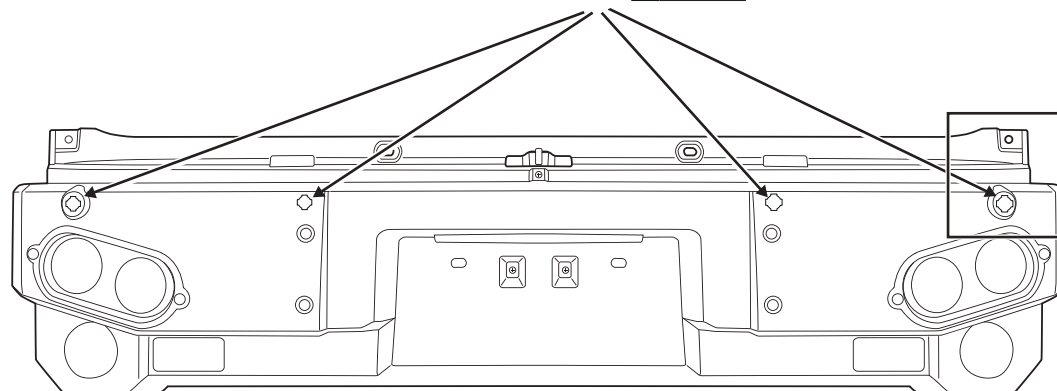

拡大図

元の穴形状

φ27

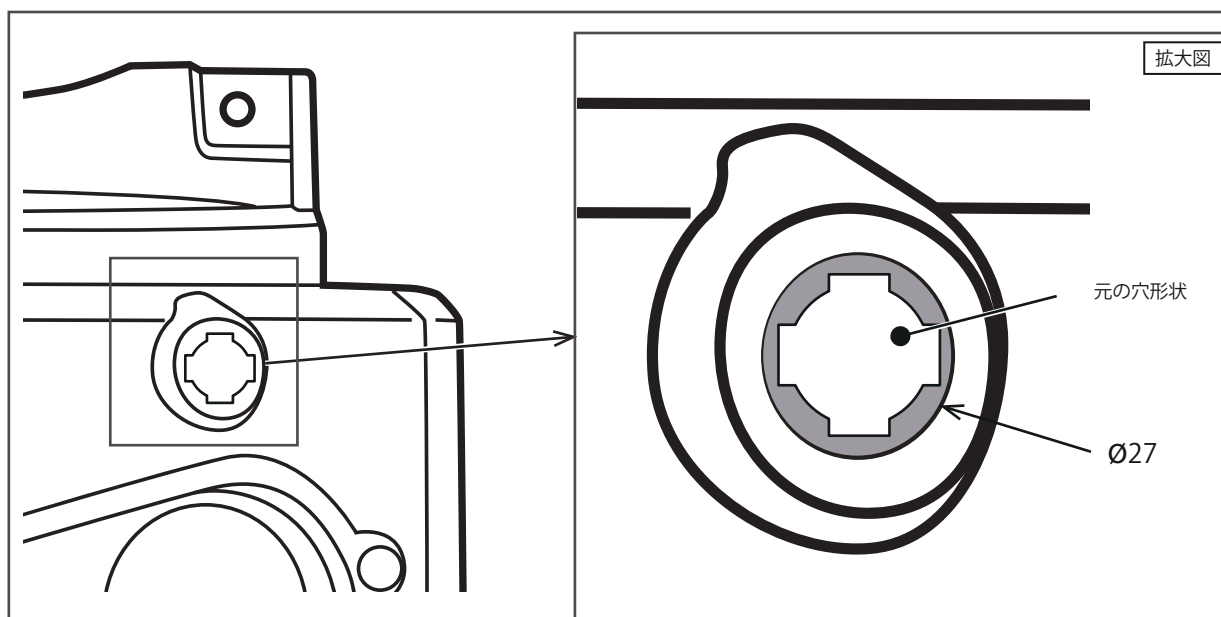


断面図

上側

穴開けの際はバンパーの R 形状に
ベゼルが掛からないようにしてください

バンパー面

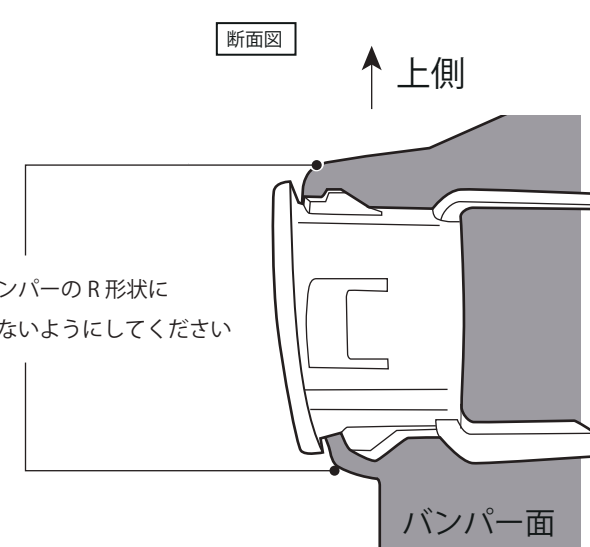


EVERY [DA18] “LITTLE-D”

インナーフェンダーカット用型紙

DAMD
Styling Effect

FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット DA18対応キット

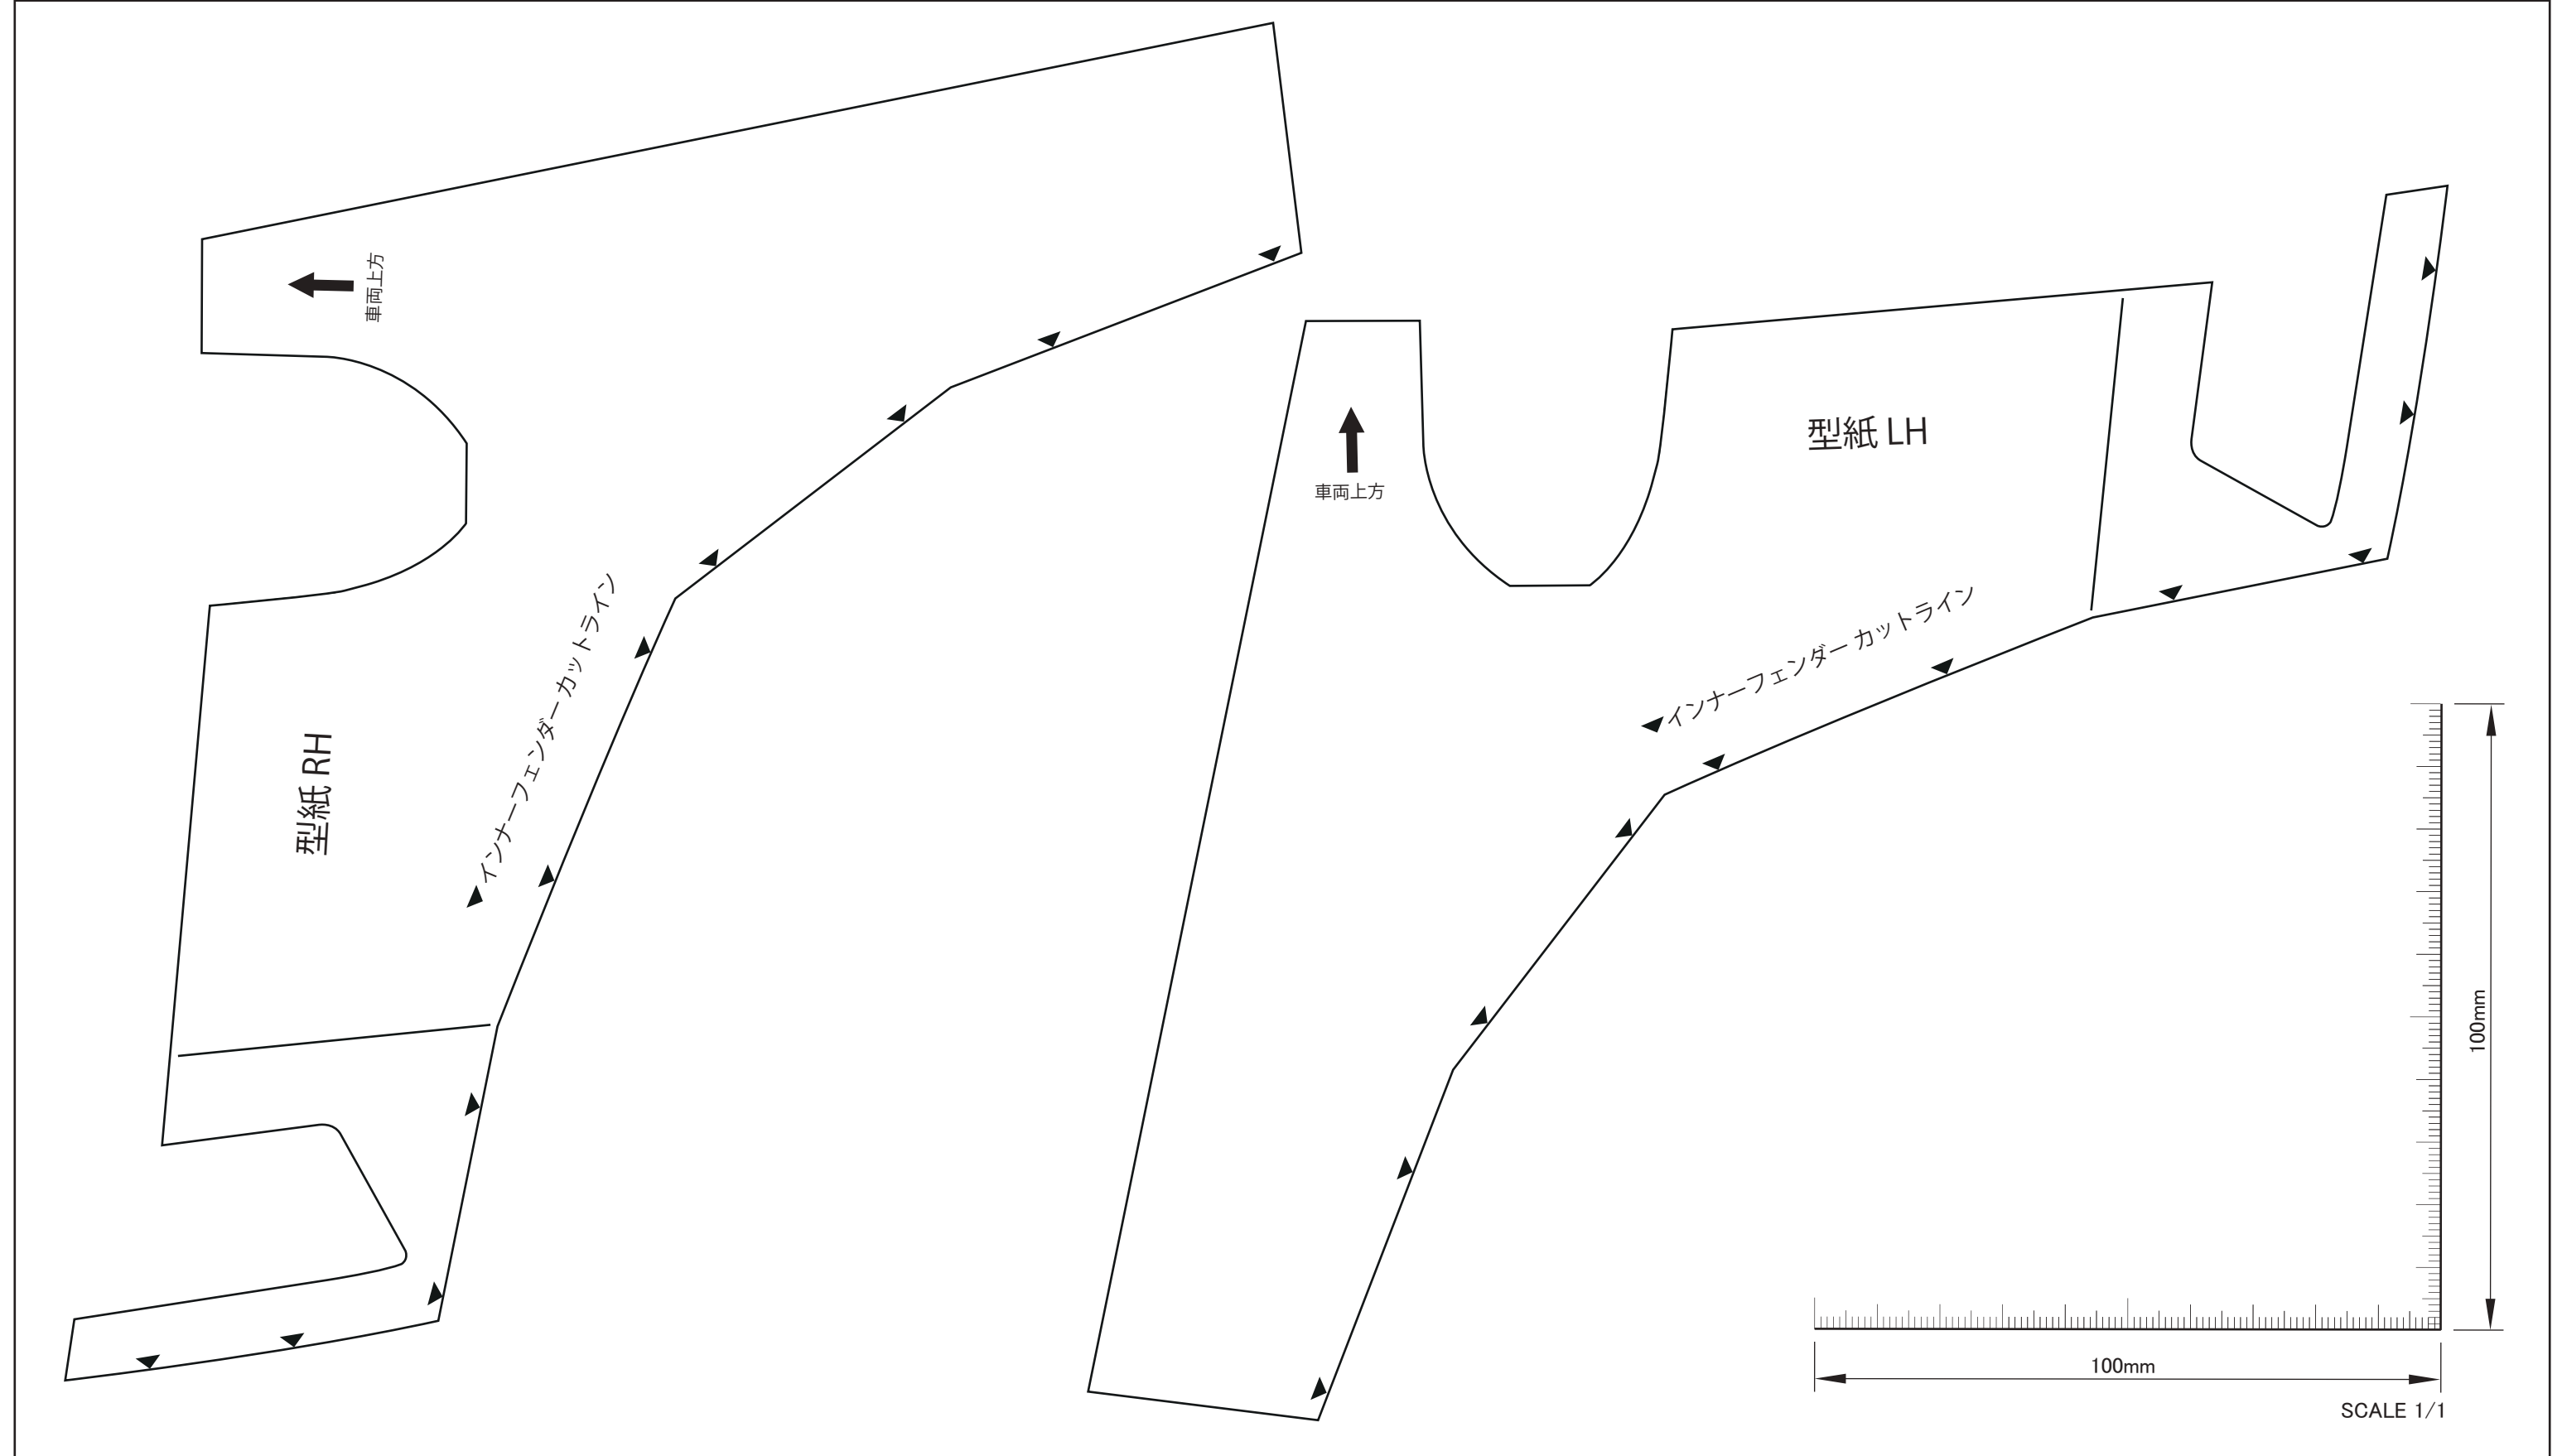

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>