

HUSTLER [MR52S/92S]

DAMD
Styling Effect






取付説明書

リアゲートガーニッシュ

REAR GATE GURNISH

作業手順 ■取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください■

- ①図①を参考に純正 リアゲート の純正テールランプを避けた切り欠きをマスキングテープでまっすぐ繋ぎます。
 - ②図②を参考に工程①のマスキングテープに合わせて [A] リアゲートガーニッシュ を仮当てし、両面テープが触れる箇所を確認します。
その際に [A] リアゲートガーニッシュ の両側端から純正テールランプの距離が一定になるよう注意してください。
また次の工程でPACプライマーがはみ出さないよう、下端にガイドのマスキングテープを貼ります。
 - ③純正 リアゲート 側の両面テープが当たる箇所をパーツクリーナー等で脱脂し、[B]PACプライマー-N210NTを塗布して10分以上乾燥させてください。
※PACプライマーが塗布された面は変色の恐れがございますので、両面テープ貼り付け箇所意外に塗らないようご注意ください。
はみ出してしまった場合は速やかにパーツクリーナー等で拭き取ってください。
 - ④図③のように全ての両面テープの端をめくり、表側にマスキングテープで固定します。
※両面テープのどちら側の端をめくるかを間違えないようご注意ください。
 - ⑤[A] リアゲートガーニッシュ を純正 リアゲート に押し当て、折り出しておいた両面テープ剥離紙を図④の順番で引き抜いて十分に圧着します。
 - ⑥図⑤を参考に[C]ダミーリベットを貼り付けます。その際に貼り付け面をしっかりと脱脂してください。
- 【CARABINAエンブレム付属セットの場合】
- ⑦[A] リアゲートガーニッシュ の窪みに合わせて[D]CARABINAエンブレムのガイドスポンジを嵌め込み位置出しをして、[D]CARABINAエンブレムを貼り付けます。その際に貼り付け面をしっかりと脱脂してください。

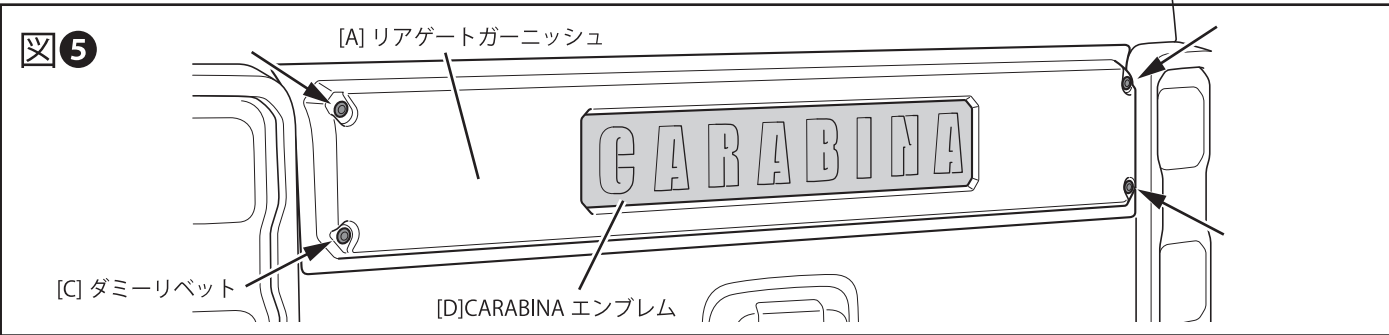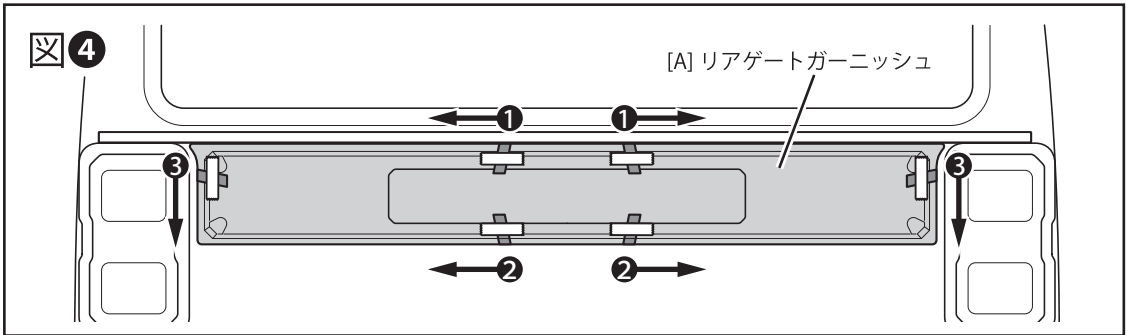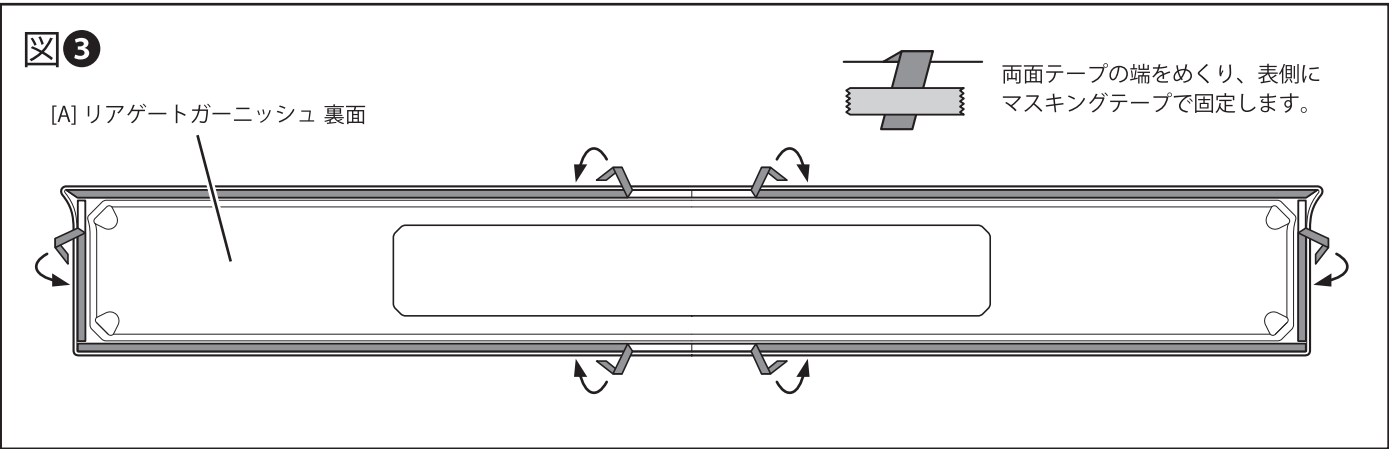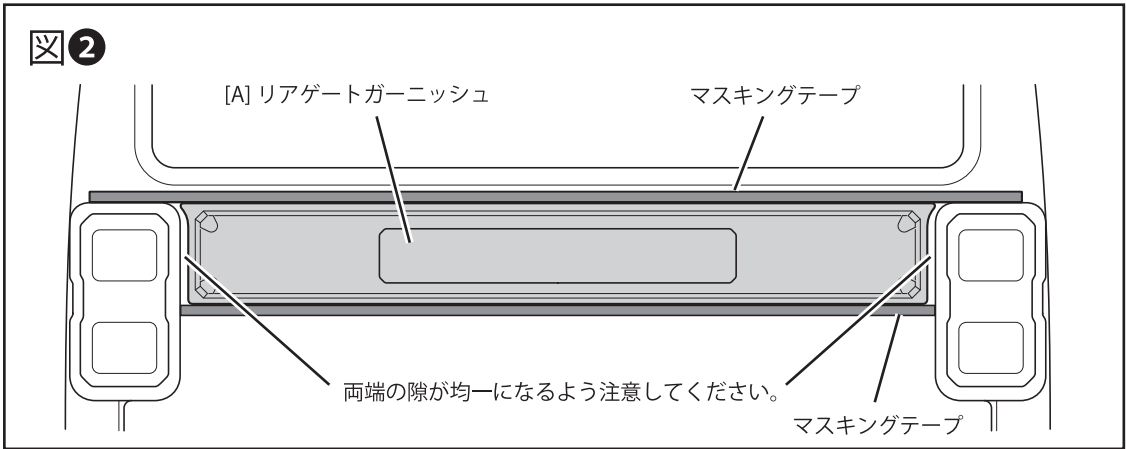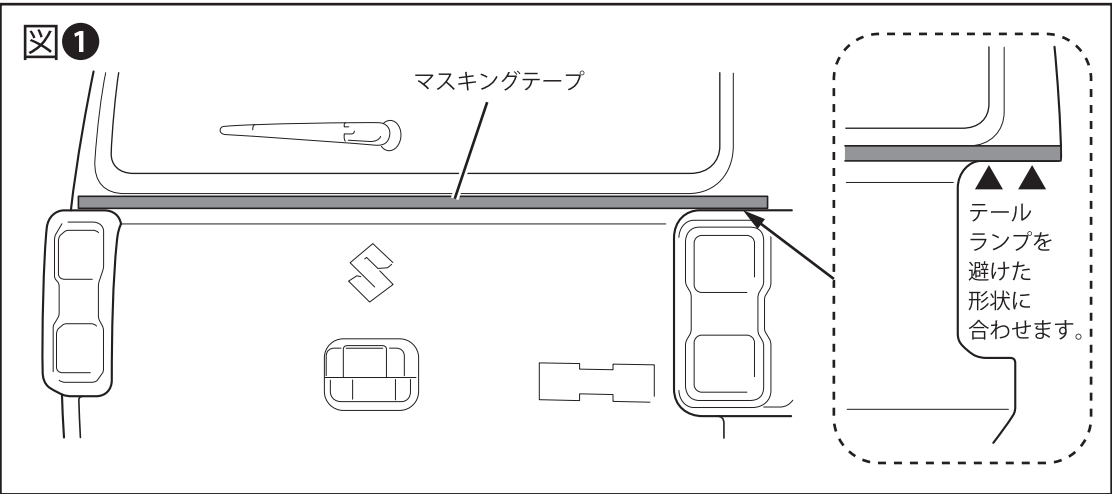

構成部品	A	リアゲートガーニッシュ	1
	B	PAC プライマー N210NT	1
	C	ダミーリベット	4
	D	【CARABINA エンブレム付属セットの場合】 CARABINA エンブレム	1

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>