

SPACIA GEAR NOMAD IDAA-MK53SI


構成部品表

DAMD
Styling Effect


BUMPER GARNISH

バンパーガーニッシュ


[A] センターガーニッシュ (長)

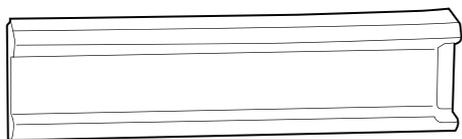


[B] センターガーニッシュ (短)

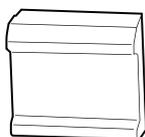

[C] サイドガーニッシュ (L)

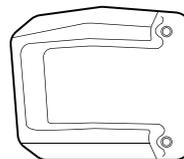

[D] サイドガーニッシュ (R)

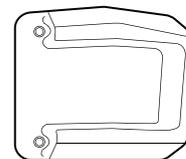

[E] ダミーリベット



[F] PACプライマー
N210NT



No.	部品名称	個数	部品番号
A	センターガーニッシュ (長)	1	—
B	センターガーニッシュ (短)	1	—
C	サイドガーニッシュ (L)	1	—
D	サイドガーニッシュ (R)	1	—
E	ダミーリベット	4	E-429
F	PACプライマー N210NT	1	E-701

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>

SPACIA GEAR NOMAD [DAA-MK53S]

取付説明書

DAMD
Styling Effect



BUMPER GARNISH

バンパーガーニッシュ


作業手順 ■取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください■

- ①図①を参考に全てのガーニッシュパーツをバンパーに仮当てし、両面テープ貼り付け位置を確認します。次の工程で塗布する[F]PACプライマー-N210NTが製品取り付け部以外にはみ出さないよう、予めバンパー側貼り付け面外周をマスキングテープで保護します。
※切り欠きのある面が下です。
- ②[F]PACプライマー-N210NTを両面テープ貼り付け位置に塗布し10分以上乾燥させてください。
※PACプライマーが製品取り付け部以外に付着した場合は速やかにパーツクリーナー等で拭き取ってください、そのまま放置すると変色の原因となります。
※PACプライマーを塗布の際、必ずパーツクリーナー/シリコンオフ等で入念に清掃及び脱脂を行ってください。
- ③図②を参考に[E]ダミーリベットを[C][D]サイドガーニッシュL/Rに貼り付けてください。
[A][B]センターガーニッシュ(長)(短)と[C][D]サイドガーニッシュL/R裏に貼り付けている両面テープ①の剥離紙を全て剥がし、両面テープ②剥離紙の末端(3~4cm)を剥がして、予め本製品の表面にマスキングテープ等で仮止めします。
- ④図①を参考にサイドガーニッシュとセンターガーニッシュを車体に着け、手順③にて折り出しておいた両面テープ剥離紙を引き抜き、十分に車体へ圧着します。


②

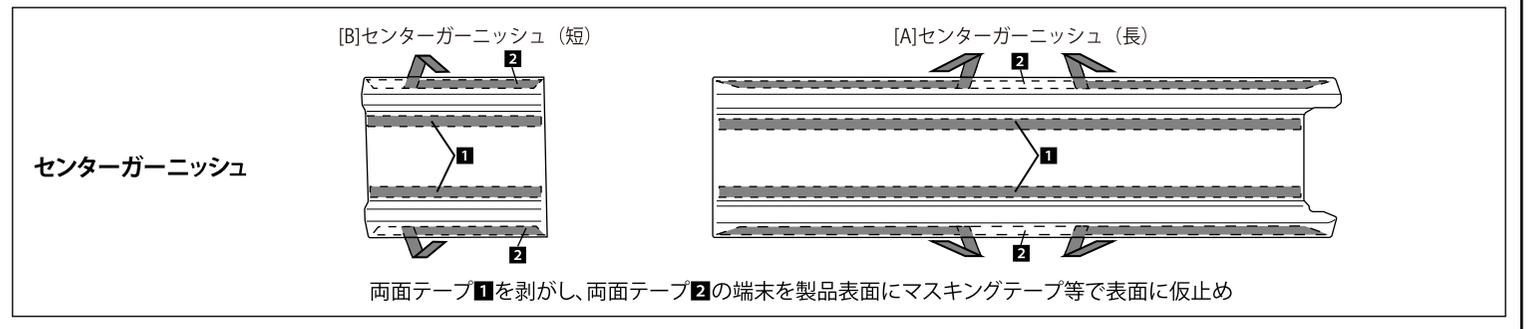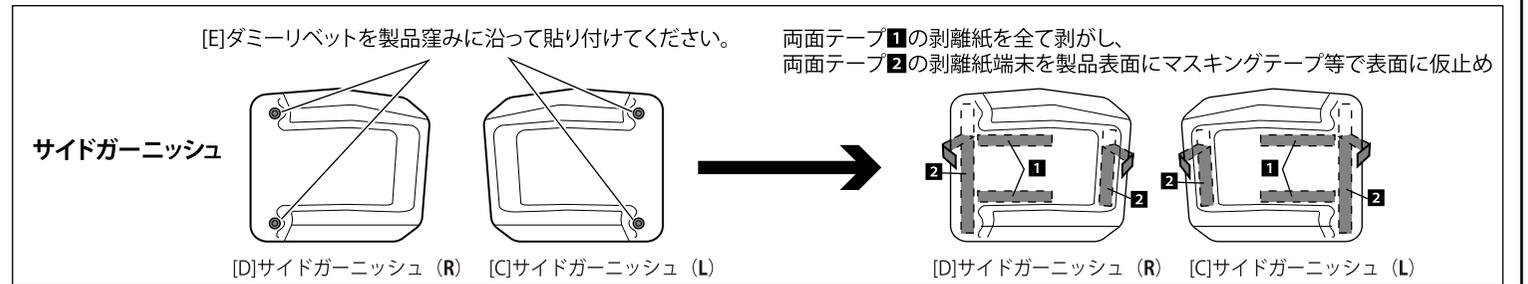


①

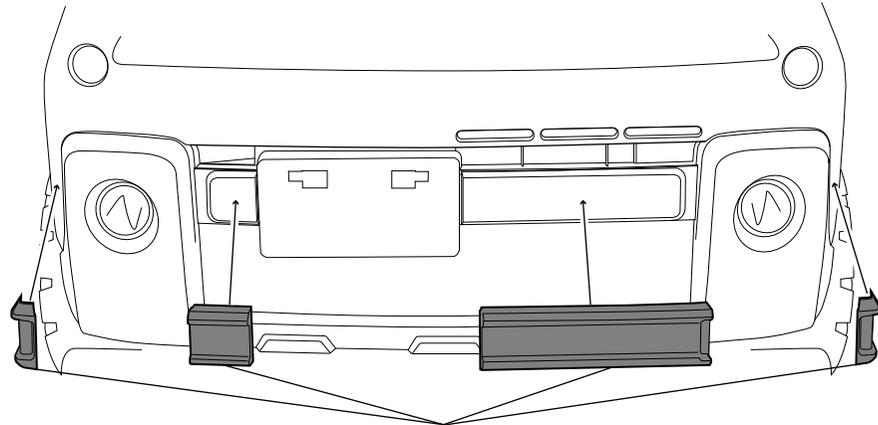


ガーニッシュ断面図

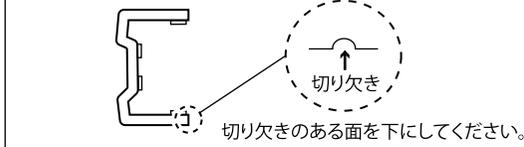

ガーニッシュ貼り付け位置

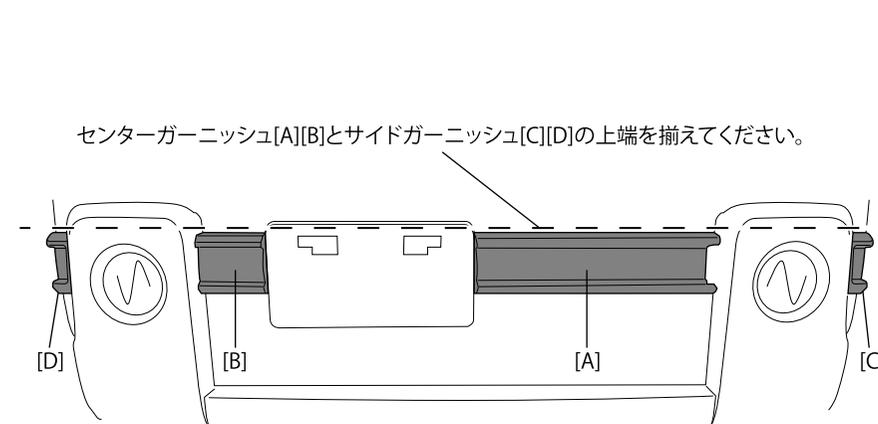

サイドガーニッシュ詳細

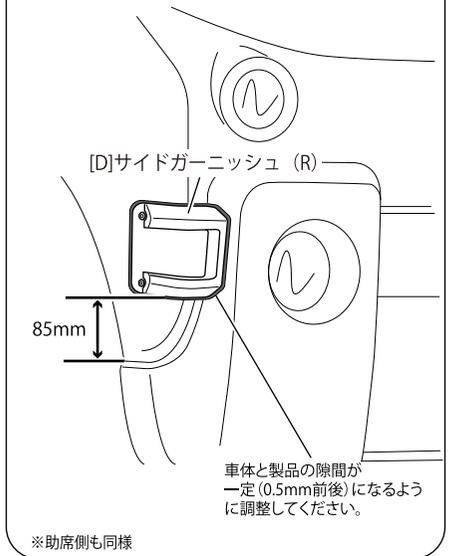

構成部品

A	センターガーニッシュ (長)	1
B	センターガーニッシュ (短)	1
C	サイドガーニッシュ (L)	1
D	サイドガーニッシュ (R)	1
E	ダミーリベット	4
F	PACプライマー-N210NT	1

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>