
MR-S エアロバルジ 取付説明書

DAMD
Styling Effect

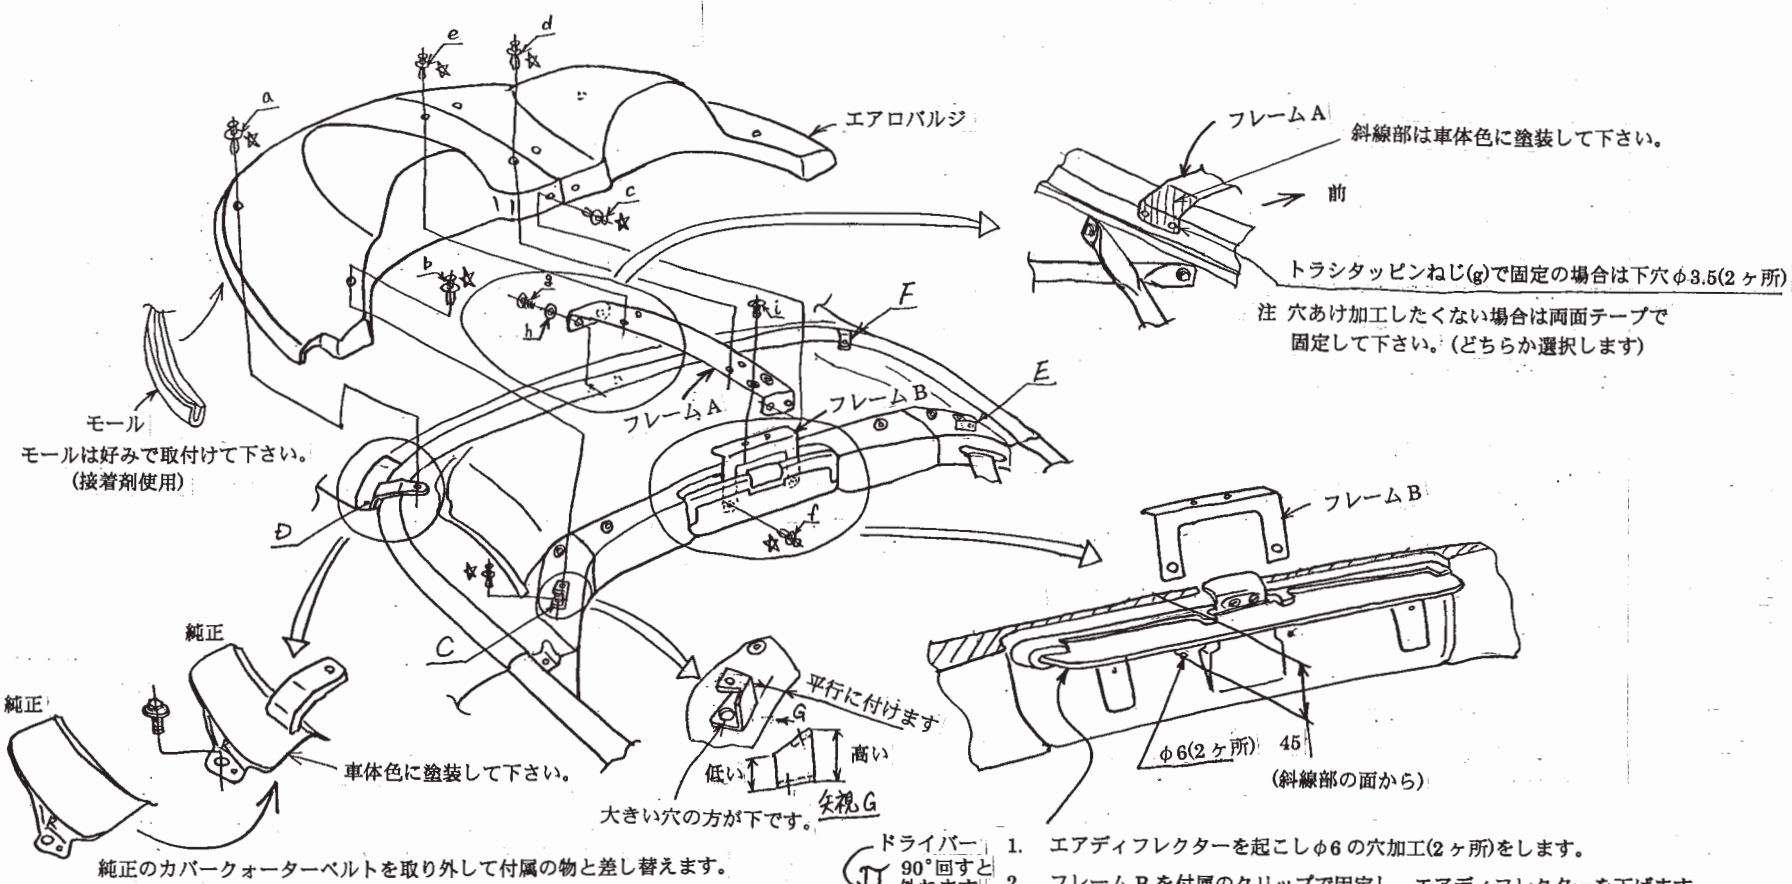

1. エアディフレクターを起こしφ6の穴加工(2ヶ所)をします。
2. フレームBを付属のクリップで固定し、エアディフレクターを下げます。
3. フレームBとフレームAを付属のトラスねじで仮組みします。
4. その他ステー類(C,D,E,F)を取付け、各部バランス調整し固定します。
5. エアロバルジL,Rを付属のクリップで固定します。


注
1. エアロバルジ装着時は純正エアディフレクターは使用出来ません。
2. エアロバルジを外す時は、「プラスドライバー」でクリップ a,b,c,d,e(左右計 10 個)を外します。
   エアロバルジを付属の袋に入れ保管して下さい。
   又、フレーム A,B のみを外す事で幌を使用出来ます。(f,g,h を外しフレーム A,B を保管)
3. 高温となる車内に長時間エアロバルジを保管しないで下さい。変形する恐れがあります。
4. 小型のプラスドライバーは別途用意していただき、グローブボックス等に保管して下さい。

☆.	クリップ(余った分は予備部品としてグローブボックス等に保管して下さい)	20 個
g.	トラスタッピンねじ 4×10	2 個
h.	プレーンワッシャー	2 個
i.	トラスねじ M4×10	2 個

DAMD Inc.
株式会社 ダムド
〒242-0001神奈川県大和市下鶴間45-1 TEL:046-271-5599 FAX:046-272-2266 http://www.damd.co.jp

B×M MR-S テールランプカバー 取付説明書

DAMD
Styling Effect

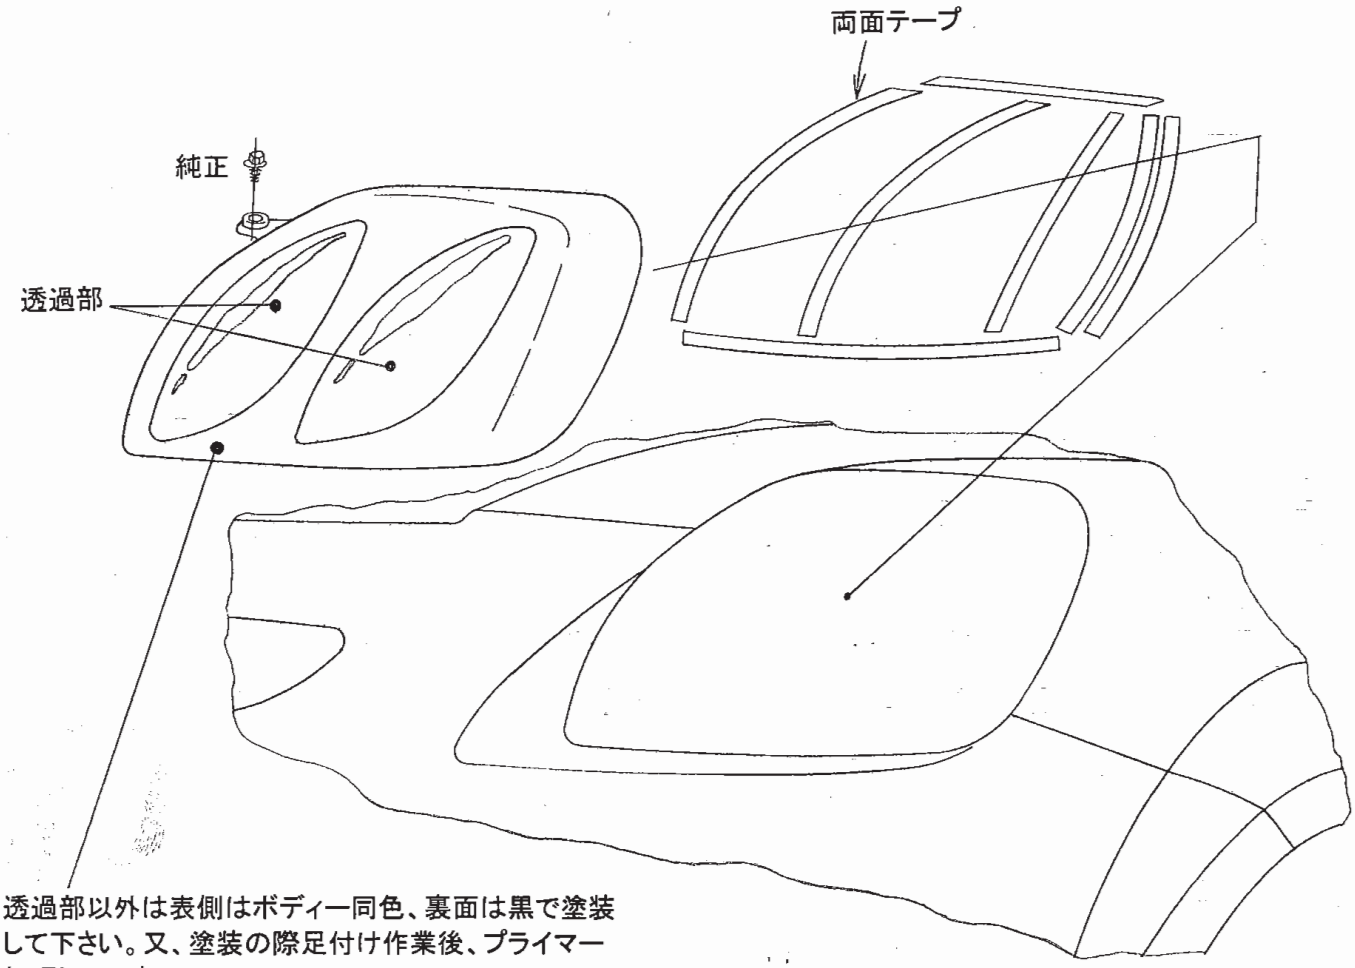

透過部以外は表側はボディー同色、裏面は黒で塗装して下さい。又、塗装の際足付け作業後、プライマー処理して下さい。

① エンジンフードをあけ、テールランプ本体を固定している純正ねじを左右1ヶ所づつはずします。
② 仮合わせを行い、取付位置、各部クリアランスを確認します。
③ テールランプカバー裏面の透過部以外を「シリコンオフ」等で脱脂し、付属の両面テープを貼り付けます。
④ 車体テールランプ本体の貼り付け面も「シリコンオフ」等で脱脂します。
⑤ テールランプカバーを貼り付け、純正ねじで固定します。

注:本品は保安基準に適合していません。又、剥がす時無理に行うと破損する恐れがある為、テールランプ本体を取外して両面テープを「カッターナイフ」等で削ぐようにすれば剥がす事が出来ます。

DAMD Inc.
〒242-0001神奈川県大和市下鶴間45-1 TEL:046-271-5599 FAX:046-272-2266