SPACIA GEAR ROAM [DAA-MK53S]

取付説明書

DAMD Styling Effect

BUMPER GARNISH

バンパーガーニッシュ

作業手順　■取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください■

①図❶を参考に全てのガーニッシュパーツをバンパーに仮当てし、両面テープ貼り付け位置を確認します。
次の工程で塗布する[F]PACプライマーN210NTが製品取り付け部以外にはみ出さないよう、
予めバンパー側貼り付け面外周をマスキングテープで保護します。
※切り欠きのある面が下です。

②[F]PACプライマーN210NTを両面テープ貼り付け位置に塗布し10分以上乾燥させてください。
※PACプライマーが製品取り付け部以外に付着した場合は速やかにパーツクリーナー等で拭き取ってください、
そのまま放置すると変色の原因となります。
※PACプライマーを塗布の際、必ずパーツクリーナー/シリコンオフ等で入念に清掃及び脱脂を行ってください。

③図❷を参考に[E]ダミーリベットを[C][D]サイドガーニッシュL/Rに貼り付けてください。
[A][B]センターガーニッシュ(長)(短)と[C][D]サイドガーニッシュL/R裏に貼り付けている両面テープ❶の
剥離紙を全て剥がし、両面テープ❷剥離紙の端末（3～4cm)を剥がして、予め本製品の表面に
マスキングテープ等で仮止めします。

④図❶を参考にサイドガーニッシュとセンターガーニッシュを車体に着け、手順③にて折り出しておいた
両面テープ剥離紙を引き抜き、十分に車体へ圧着します。

図❷

サイドガーニッシュ

[E]ダミーリベットを製品窪みに沿って貼り付けてください。

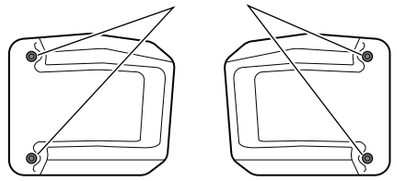

[D]サイドガーニッシュ（**R**）　[C]サイドガーニッシュ（**L**）

両面テープ❶の剥離紙を全て剥がし、
両面テープ❷の剥離紙端末を製品表面にマスキングテープ等で表面に仮止め

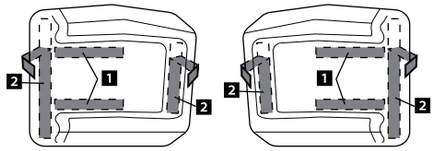

[D]サイドガーニッシュ（**R**）　[C]サイドガーニッシュ（**L**）

センターガーニッシュ

[B]センターガーニッシュ（短）

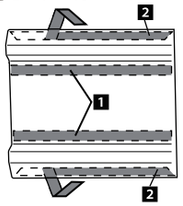

[A]センターガーニッシュ（長）

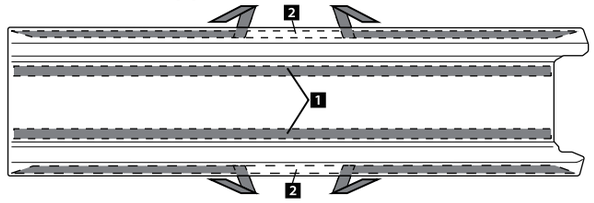

両面テープ❶を剥がし、両面テープ❷の端末を製品表面にマスキングテープ等で表面に仮止め

図❶

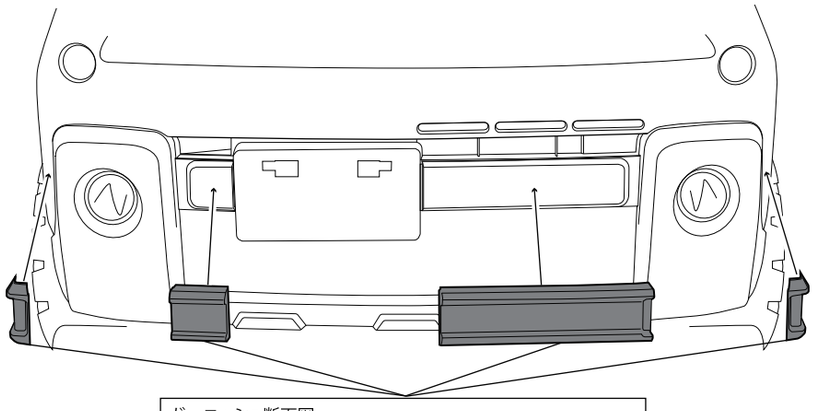

ガーニッシュ断面図

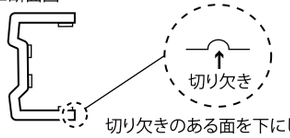

切り欠きのある面を下にしてください。

ガーニッシュ貼り付け位置

センターガーニッシュ[A][B]とサイドガーニッシュ[C][D]の上端を揃えてください。

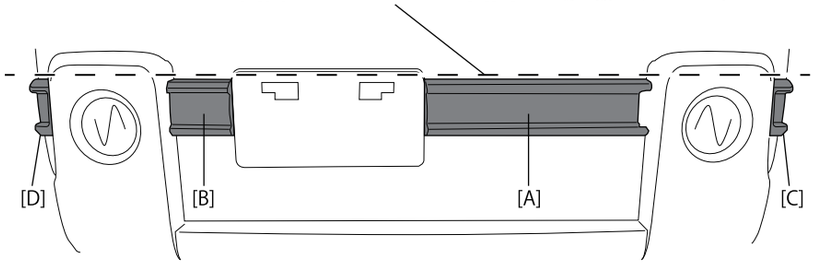

サイドガーニッシュ詳細

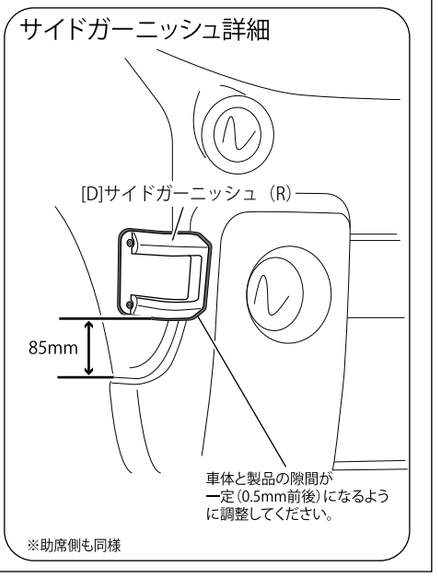

※助席側も同様

構成部品

A	センターガーニッシュ（長）	1
B	センターガーニッシュ（短）	1
C	サイドガーニッシュ（L）	1
D	サイドガーニッシュ（R）	1
E	ダミーリベット	4
F	PACプライマーN210NT	1

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
http://www.damd.co.jp