

# ZC/ZN サイドアンダーステップ 取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読みください。

《商品番号 / 適応車種》

82500DM0300 ZC/ZN BRZ/GT86 マットブラック塗装

82500DM9300 ZC/ZN BRZ/GT86 未塗装 \* 黒ゲルコート

BRZ純正色コード : サテンホワイトパール(37J)・クリスタルブラックシリカ(D4S)・スターリングシルバーメタリック(D6S)・ライトニングレッド(C7P)・ギャラクシーブルーシリカ(E8H)・ダークグレーメタリック(61K)・WRブルーマイカ(O2C)

86純正色コード : サテンホワイトパール(37J)・クリスタルブラックシリカ(D4S)・スターリングシルバーメタリック(D6S)・ライトニングレッド(C7P)・ギャラクシーブルーシリカ(E8H)・ダークグレーメタリック(61K)・オレンジメタリック(H8R)

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。


本製品の性能を最大限に発揮し、安全かつ長くご使用頂ける様、ご使用の前に必ず本取扱説明書を良くお読みください。また、安全に取付けるとともに、正しくご使用くださいます様、お願い致します。

## ⚠ 危険


- 本取扱説明書は有資格作業員向けに作成されておりますので、本製品の取付けは全国のディーラー、または知識・経験のあるショップ自動車用品店にて行ってください。
- 誤った取り付けは本来の性能を発揮できないだけでなく、重大な事故に繋がる可能性がありますので取付要項の手順で確実に行ってください。
- 適応車種以外への取り付けや、改造加工は危険ですので絶対に行わないでください。

## ⚠ 注意

- 誤った取り付け及び誤った使用方法による物損は保証の対象外になります。
- この製品は厳密な品質管理の後出荷していますが、運送上のトラブルによる不具合がないか装着前に必ずご確認ください。万一異常が見つかった場合は購入店または弊社宛に直接ご連絡ください。正常な製品と交換致します。
- ボディ側の誤差等により取付けの際に加工を必要とする場合があります。
- 塗装前に必ず装着確認を行って下さい。
- 本製品は FRP(ガラス繊維) 黒ゲルコート仕上げです。塗装される方は、#400程度のペーパーで十分足付けしてから塗装して下さい。また、50℃以上の温度での焼き付け塗装は絶対に行わないで下さい。
- 両面テープを貼り付ける場合には、本製品貼付面及び車両側貼付面を必ずホワイトガソリン等の脱脂剤で清掃して下さい。また、両面テープ貼付け後、24時間以内の洗車は絶対に避けて下さい。(剥がれの原因になります)
- 両面テープの再使用はしないで下さい。
- 気温の低い日、雨等の湿気の多い日に取付ける場合には、ドライヤーで両面テープ貼付面を温め、乾燥させてから貼付けて下さい。
- プライマーを使用する場合には、必ず注意事項を読み作業を行って下さい。
- 電装品が関係する作業の場合には必ずバッテリーのマイナス端子を外し、作業を行って下さい。

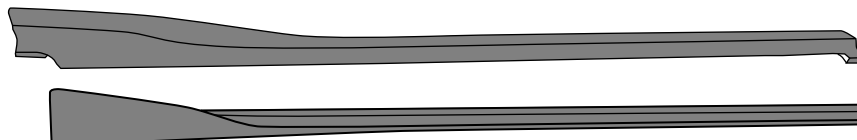

本体 × 各1



PAC プライマー × 1



両面テープ T-0.8 × 1




タッピングビス × 8

## 1 取付車両の準備

〈1〉本製品を車両に当てがい、取付箇所周辺を清掃し脱脂剤等で脱脂します。

## 2 本製品の準備

〈1〉本製品の下の図の範囲を脱脂剤等で脱脂し、付属プライマーを塗布します。

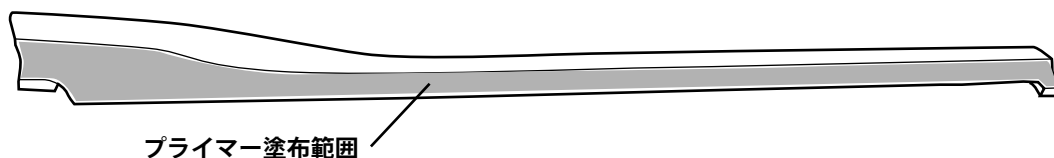

注意


プライマーは温度等によって、白化、黄変等の変色を起こします。  
はみ出して塗布してしまった場合は、脱脂剤ですぐに拭き取って下さい。

〈2〉プライマーを乾燥させるため、10分以上乾燥させます。

〈3〉下の図を参考に、付属両面テープを貼り込みます。




〈4〉両面テープ剥離紙の両端をそれぞれ50mmほど剥がし、マスキングテープ等で本製品にとめておきます。また、50mm以下の短い箇所は全て剥がします。

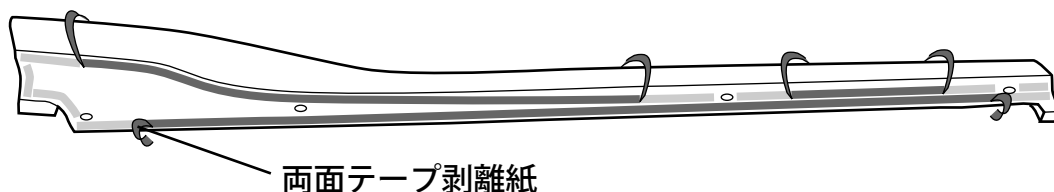

## 3

## 車体への取付

〈1〉本製品後端の面を車体側の面に合わせ、車体に取り付けます。

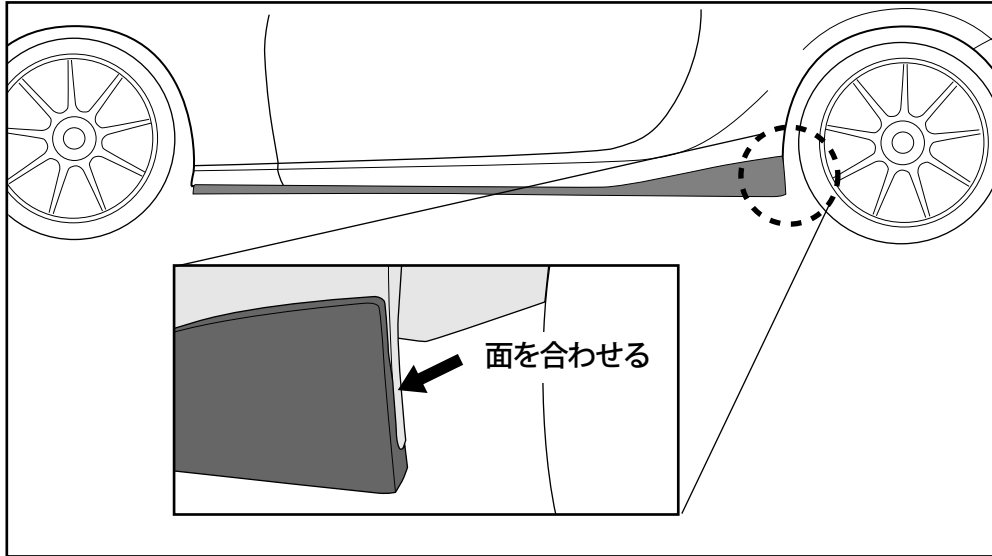


〈2〉両面テープ剥離紙を全て引き抜き、1分以上車体側に押し付け圧着します。



注意

本製品が割れてしまう恐れがありますので、必ず両面テープ貼付け面の裏面を押す様にして下さい。

〈3〉本製品4箇所(4箇所)の穴位置に3mm径で車体側に穴開けをし、付属タッピングビスにて4箇所を固定し完成です。

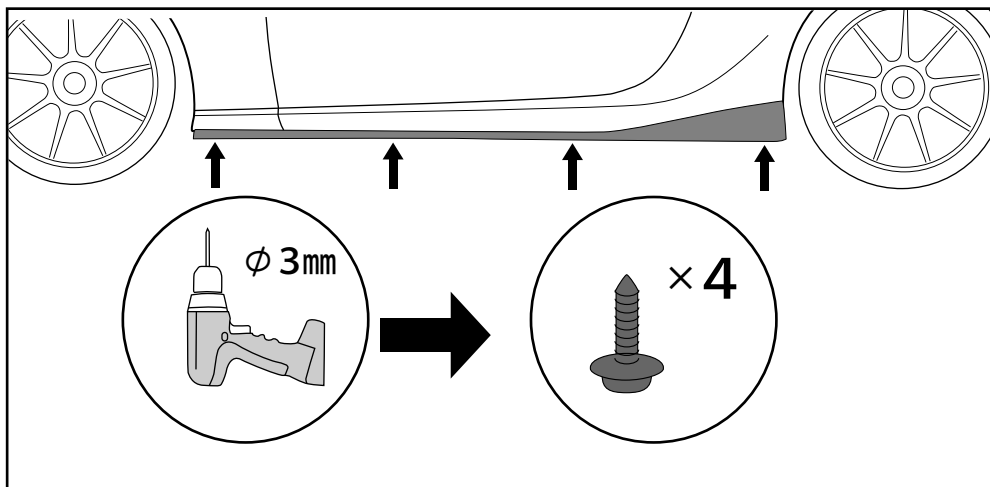

注意

タッピングビスの締め過ぎにご注意ください。

**取扱上のご注意・保証規定。**

- 本製品は保管状態、輸送時の落下による外的要因によって変形、破損する可能性があります。お取扱には細心の注意を怠らないようお願いいたします。
  - 本製品を取付けた事により、富士重工業(株)・トヨタ自動車(株)の車両クレーム保証対象外とされる可能性があります。
  - 必ず本書内容にご記載ください。本保証書のご提示が無い場合や所定の記載事項にもれ等があると有償保証とさせていただきます。また、使用上の誤り、不当な修理・加工、分解改造による故障及び破損、お買い上げ後の輸送や落下による故障などの場合は保障の対象外とさせていただきます。
  - 本製品を第三者からの譲渡・売買により入手された場合、製品の点検・確認は弊社にて承りますが、交換及び買取等は一切行いませんのであらかじめご了承ください。なお検査費用などは実費にてご負担いただきます。
  - 本書は本書記載内容をお約束するものです。上記内容をご確認頂きましたら、お客様のご署名をお願いいたします。本書をご提示いただく場合がございます。ご記入後は本書を大切に保管してください。
- ※D/B/BL/PP/GTspecB用FRグリル(81133FD0120)、弊社製GT用フォグランプステー、純正エンブレム(93013AE260)  
 1.弊社製GTspecB用FRグリル(81133FD0120)、弊社製GT用フォグランプステー、純正エンブレム(93013AE260)  
 2.純正GTspecB用FRグリル(91121AG090)、純正グリルエンブレム(93013AG000)弊社製GT用フォグランプステー

《保証書》 アイフェル・フロントバンパーをご購入頂き誠に有難うございます。  
 本製品の性能を最大限に発揮し、安全かつ長くご使用頂ける様、ご使用前に必ず本取扱説明書を良くお読みください。また、安全に取付けるとともに、正しくご使用くださいます様、お願い致します。

商品番号	82500DM9300 82500DM0300
保証期間	● 本取扱説明書は有資格作業員向けに作成されておりますので、本製品の取付は全国のスバルディーラー、または知識・経験のあるショップ自動車用品店にて行なってください。 ● 誤った取付けは本来の性能を発揮できないだけでなく、重大な事故に繋がる可能性がありますので取付要項の手順で確実に行ってください。 ● 適応車種以外への取付けや、改造加工は危険ですので絶対に行わないでください。
ご購入日	● 誤った取付け及び誤った使用方法による物損は保証の対象外になります。 ● この製品は厳密な品質管理の後出荷していますが、運送上のトラブル等による不具合がないか装着前に必ずご確認ください。万一異常が見つかった場合は購入店、または弊社営業部宛に直接ご連絡ください。正常な製品と交換致します。
注意 お客様	● ボディ側の誤差等により、取付の際に加工を必要とする場合があります。 ● 装着前に必ず装着確認を行って下さい。 ● 本品はFRP(ガラス繊維)白ゲルコート仕上げです。塗装される方は、#400程度のペーパーで十分足付けしてから塗装して下さい。また、50℃以上の温度での焼き付け塗装は絶対に行わないで下さい。
外形	幅730mm L=約670mm H=約470mm

※ご提示頂いた個人情報は当社内に留め、本人のご了承なしに第三者開示・共有することはありません。



《内容品》 販売元：株式会社プロバ  
 M6ねじ ×5  
 ナット ×5  
 エクスパンションメタル ×1  
 〒224-0025 神奈川県横浜市都筑区早瀬 3-30-8  
 Phone. 045-591-5501 Fax. 045-591-5535  
 support@jprova.co.jp http://www.jprova.co.jp/

製造・販売元：株式会社ダムド  
 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間 45-2  
 Phone. 046-271-5599 Fax. 046-272-2266  
 info@damd.co.jp http://www.damd.co.jp/