


JIMNY [JB64] "little G. TRADITIONAL"

構成部品表

DAMD
Styling Effect

FRONT BUMPER

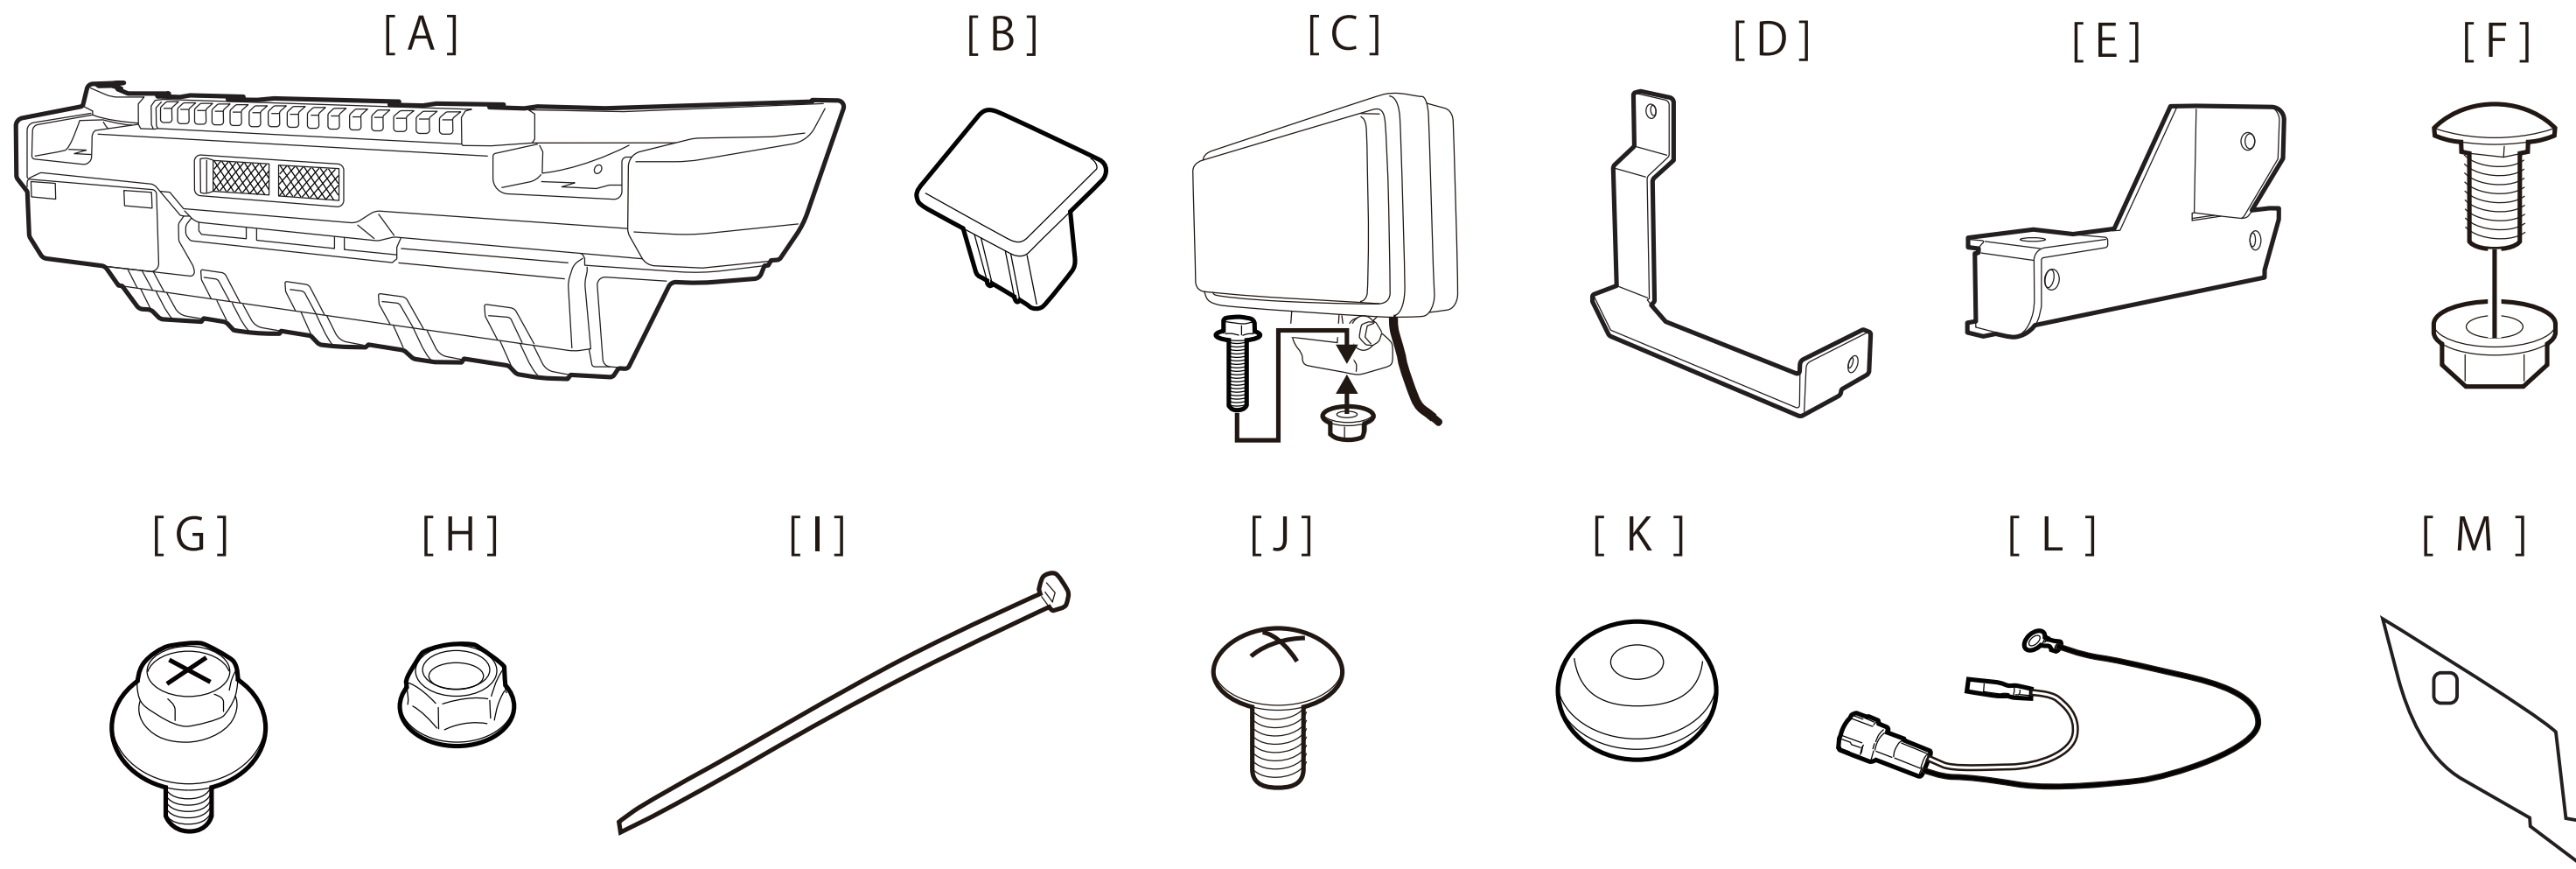

No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号
A	フロントバンパー(アミ付き)	1	—	H	フランジナット	6	B-049
B	ウォッシャーホールカバー	2	E-319	I	タイラップ	5	E-444
C	フォグランプセット	2	E-473	J	トラスボルトM6 x 15	3	A-084
D	フォグランプステーA L/R	2	C-584/585	K	グロメット	2	E-489
E	フォグランプステーB L/R	2	C-582/583	L	フォグランプハーネス	1	E-484
F	アクセサリボルト/ナット	2 set	A-118	M	型紙	1	—
G	アプセットボルトM6x20	6	A-136				

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co>

JIMNY [JB64] "little G. TRADITIONAL"

取付説明書

DAMD Styling Effect

FRONT BUMPER


フロントバンパー

※未塗装品をお買い上げの場合、塗装の際は金アミを一旦外して行って下さい(図⑤参照)


作業手順■取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください■

- ①純正グリル→純正バンパーの順に取り外します。(図①参照)
- ②図②を参考に車体の導風板を外し、カットして車体に戻します。
- ③フロントタイヤ内のライニングを外し、図③を参考にカットします。(手順⑨で車体に戻します。)


図① 純正グリル・バンパーの取外し

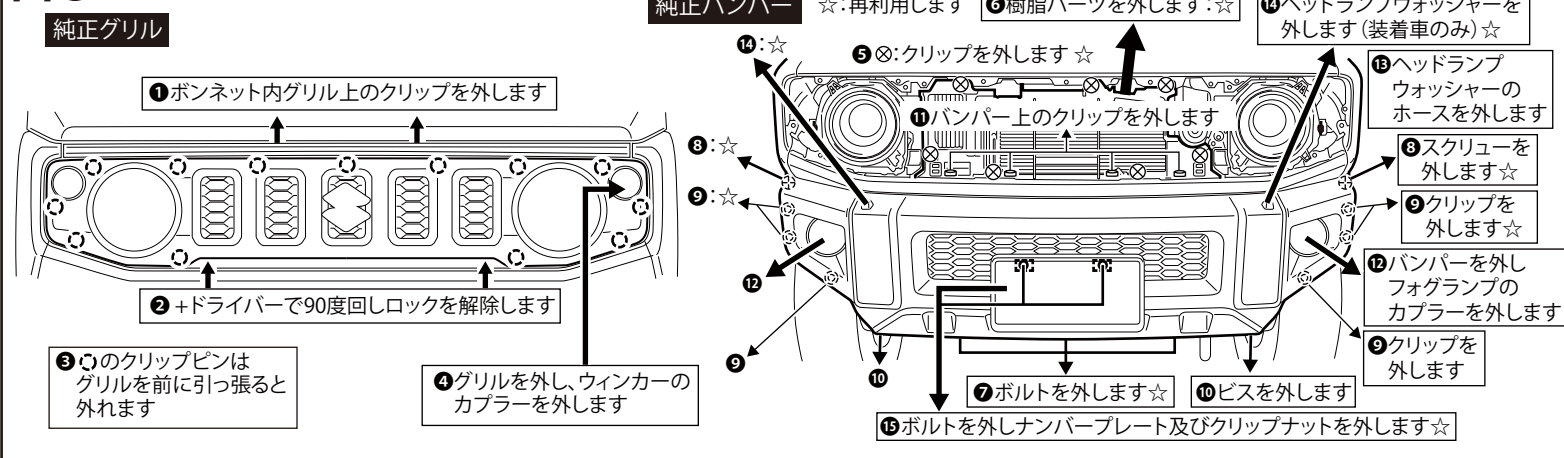


図② 導風板のカット

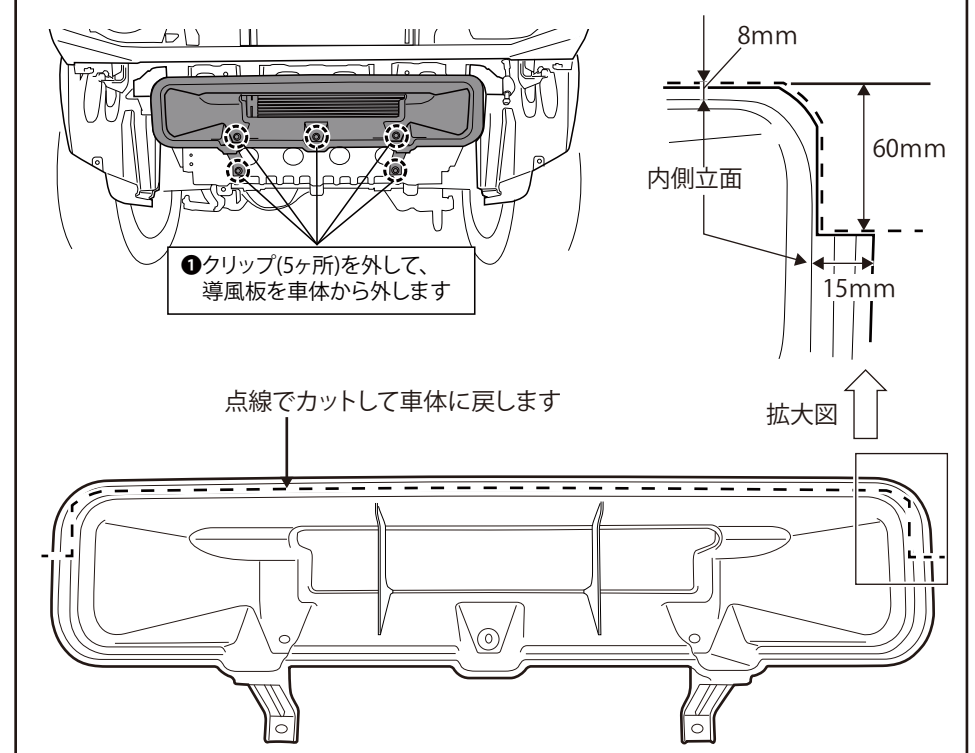

構成部品図

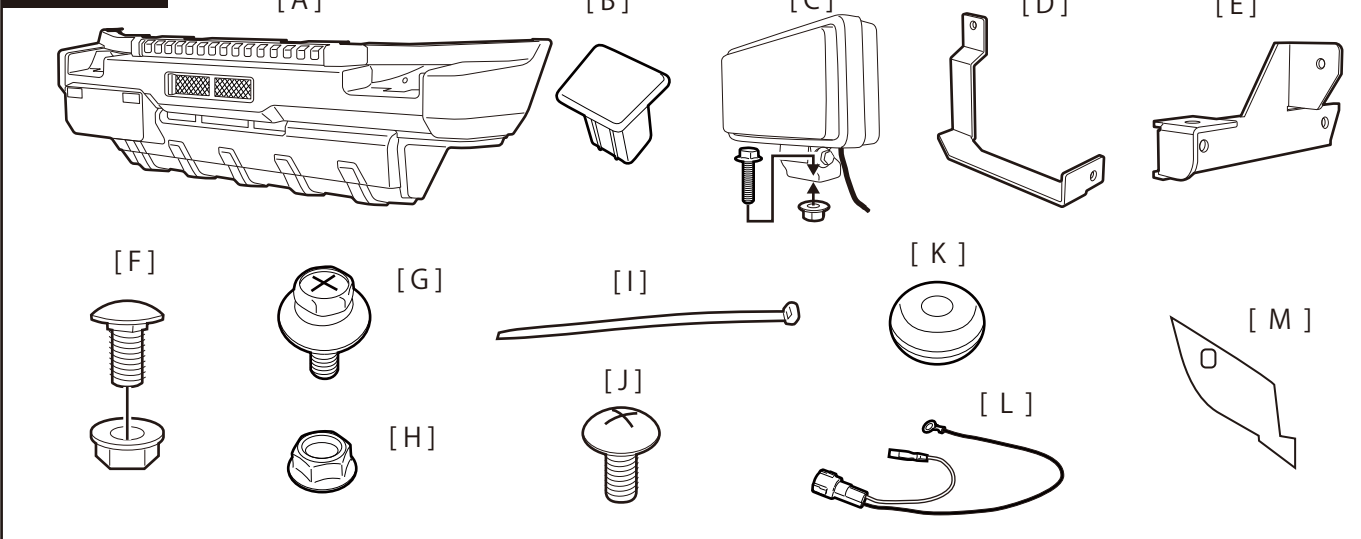

図③ フロントタイヤ内のライニングのカット

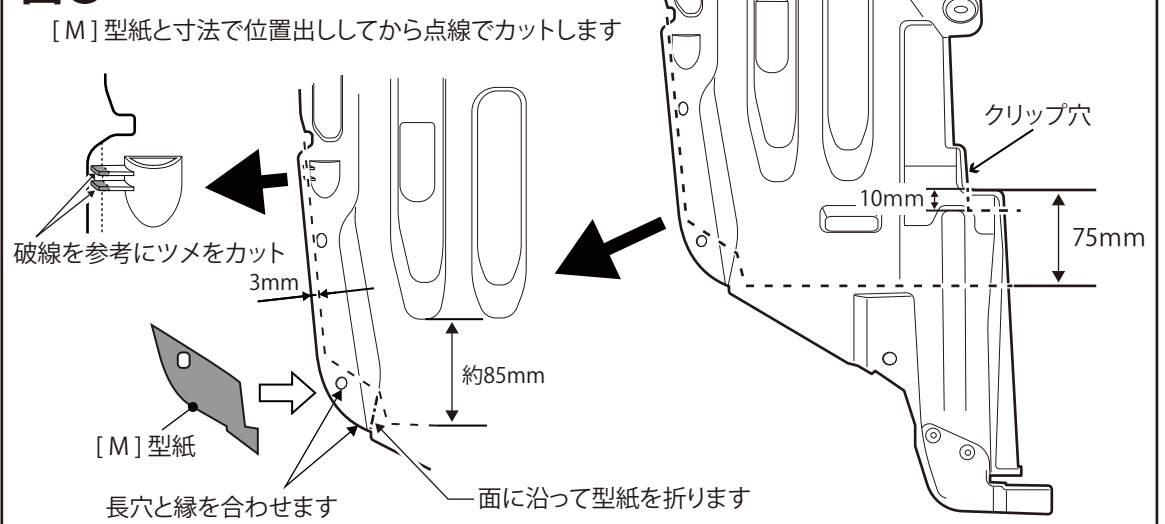


構成部品	品番	数量	品番	数量	品番	数量	品番	数量			
A	フロントバンパー (アミ付き)	1	—	E	フォグランプステー B L/R	2	C-582/583	I	タイラップ	5	E-444
B	ウォッシャーホールカバー	2	E-319	F	アクセサリボルト/ナット	2Set	A-118	J	トラスボルト M6x15	3	A-084
C	フォグランプセット	2	E-473	G	アプセットボルト M6x20	6	A-136	K	グロメット	2	E-489
D	フォグランプステー A L/R	2	C-584/585	H	フランジナット	6	A-049	L	フォグランプハーネス	2	E-484
								M	型紙	1	—

DAMD Inc.


株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
http://www.damd.co.jp

- ④ 図④を参考に[D][E]フォグランプブラケットA, Bを車体に取り付けます。
- ⑤ 図⑤と☆図を参考に[F]アクセサリボルト/ナットを[A]フロントバンパー2カ所に取り付けます。
- ⑥ 図⑤を参考に純正ヘッドランプウォッシャーを[A]フロントバンパーに移設させます。ウォッシャーのホースを折れ曲がり注意しながら配置し、[I]タイラップでダクトの金アミに固定して下さい。ヘッドランプウォッシャー非装着車の場合はα図を参考に[B]ウォッシャーホールカバーを取り付けます。(緩みが気になる場合は市販の接着剤で固定して下さい。)
- ⑦ 図⑤を参考に[A]フロントバンパーを車体に取り付けます。
※[C]フォグランプ取付けは[A]フロントバンパー取付け後に行います。
- ⑧ 図⑤、⑥を参考に[C]フォグランプを取り付けます。純正フォグランプは使用せずに、車体側純正フォグランプハーネスのコネクターに[L]フォグランプハーネスのコネクターを接続させ、[C]フォグランプの(+白配線)に[L]フォグランプハーネスの(+赤配線)のギボシ同士を結線させます。さらに(-)黒線の丸端子をフォグランプのボルトナットに共締めさせます。※丸端子は指示以外の場所には取付ないで下さい。点灯不良の原因になります。
- ⑨ 図⑦を参考にフロントタイヤ内のライニングを車体及び[A]フロントバンパーに取り付け、固定した状態で任意の位置にφ7の穴をあけて、余っている純正クリップを追加で取り付けます。
- ⑩ 手順①で外したグリル部の樹脂パーツを戻し、グリルを戻して取り付け完了です。


図④ フォグランプブラケットA, Bの取付け

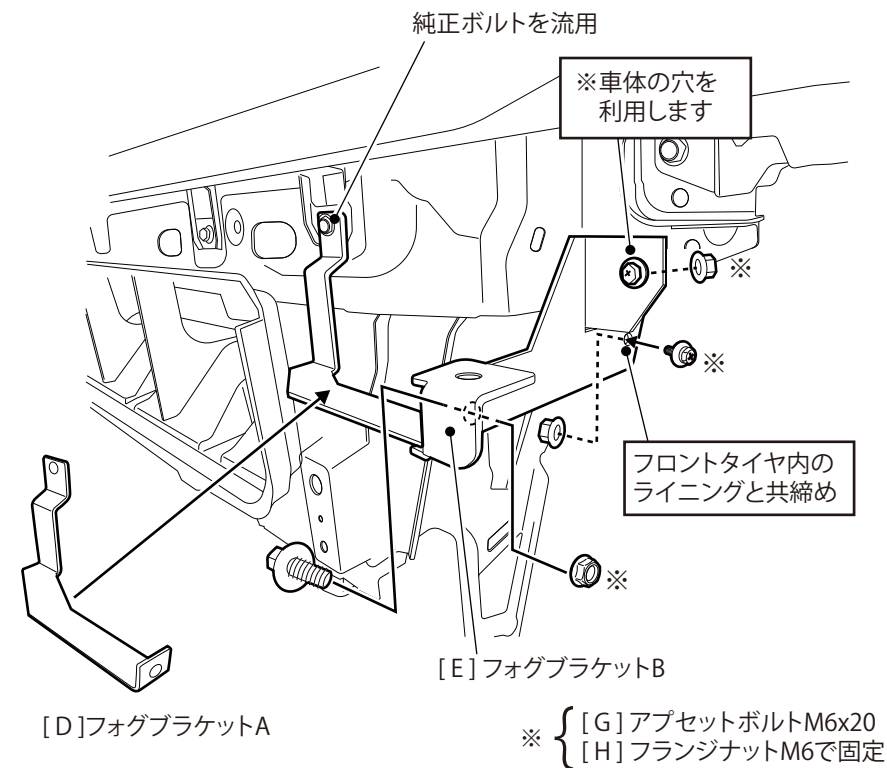


図⑦ ライニングの固定

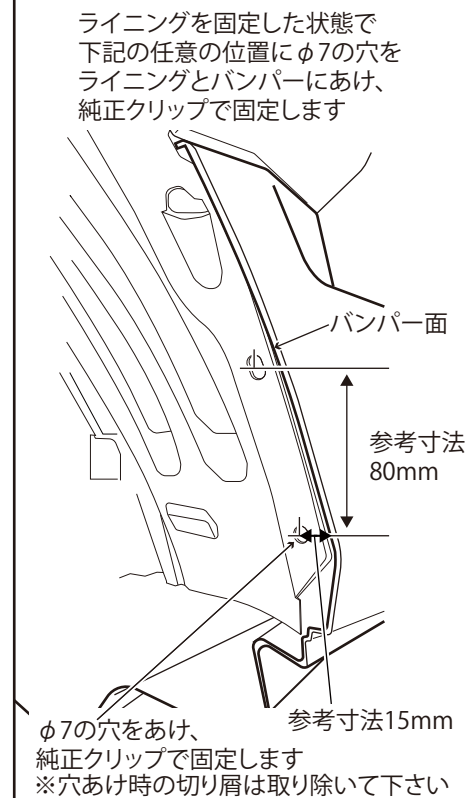


図⑤ バンパー取付け

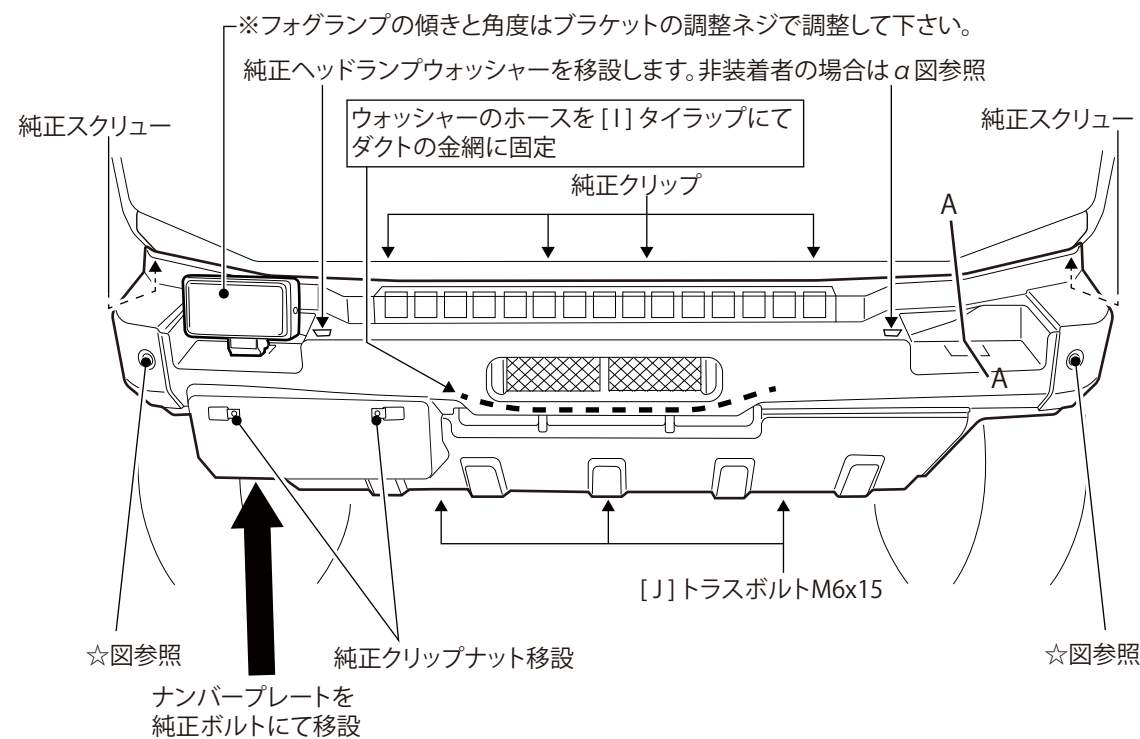

α図[B]ウォッシャーホールカバーの取付け

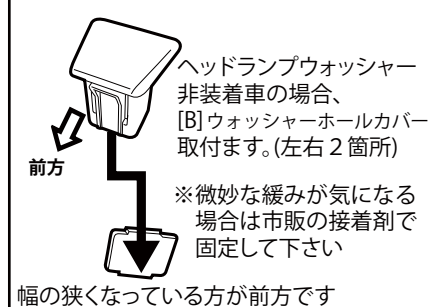

☆図[F]アクセサリボルト取付 [A]バンパー本体裏面

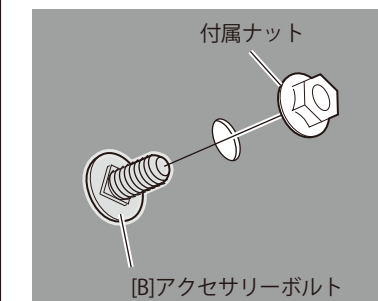

図⑥ フォグランプの取付け(図⑤ A-A断面)

